



Flatt plan-sett i stål

Bruksbiler i Workman® GTX-serien

Modellnr. 07148

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
Ingen deler er nødvendige	–	Fjerne lasteplanet i plast.
Lasteplan i stål	1	Montere lasteplanet i stål.
Flenshodeskrue (5/16 x 3/4 tomme)	3	
Støttestangens U-brakett	1	
Støttestang	1	
Flenshodeskrue (1/2 x 4 1/2 tomme)	2	
Låsemutter (1/2 tomme)	2	
T-håndtak	1	
Ingen deler er nødvendige	–	Montere grinden på det flate stålplanet (valgfritt).

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren, og ta ut tenningsnøkkelen.

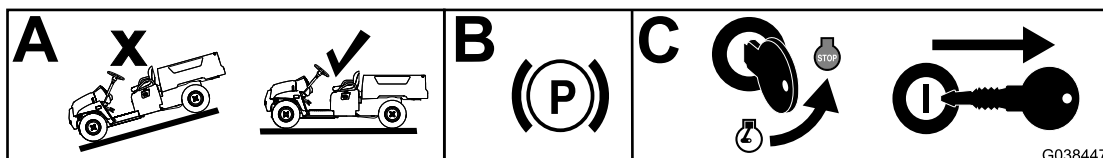


Figur 1



Fjerne lasteplanet i plast

1. Bruk en kran til å heve lasteplanet i plast.
2. Fjern de tre flenshodeskruene (5/16 x 3/4 tomme) og støttestangens U-brakett fra støttestangen (Figur 2).


Merk: Ta vare på delene hvis du vil montere lasteplanet i plast i fremtiden.

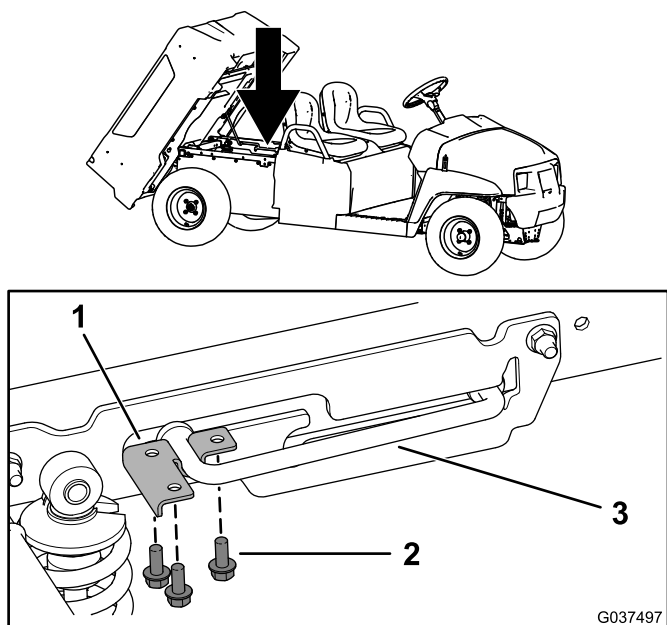

Figur 2

1. Støttestangens U-brakett
2. Flenshodeskrue (5/16 x 3/4 tomme)
3. Støttestang

3. Skyv støttestangen forover ut av sperresporet, og fjern støttestangen (Figur 3).

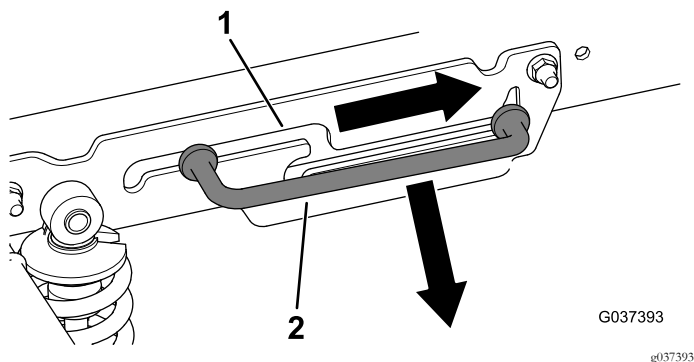


Figur 3

1. Sperret slisse
2. Støttestang

4. Bruk en kran til å senke lasteplanet.
5. Fjern de to svingboltene (1/2 x 4 1/2 tomme) og de to låsemutterne (1/2 tomme) fra svingbraketten plassert bak på maskinen (Figur 4).

Merk: Ta vare på delene hvis du vil montere lasteplanet i plast i fremtiden.

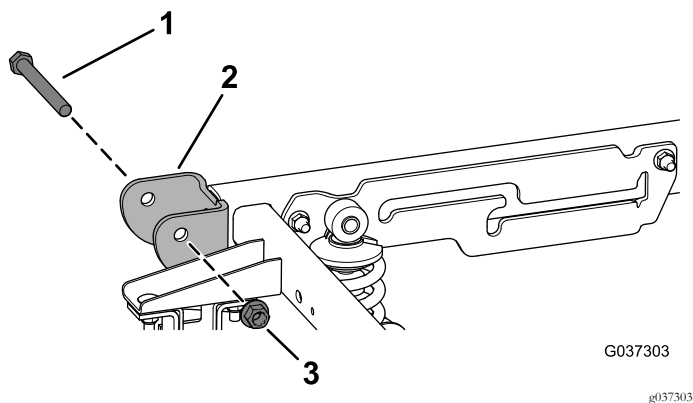

Figur 4


1. Svingbolt (1/2 x 4 1/2 tomme)
2. Svingbrakett
3. Låsemutter (1/2 tomme)

6. Frigjør lasteplanets spak og hev lasteplanet ved å bruke en kran.

Montere lasteplanet i stål

1. Fjern de tre flenshodeskruene (5/16 x 3/4 tomme), støttestangens U-brakett og støttestangen fra bunnen av lasteplanet i stål (Figur 5).

Viktig: Ta vare på alle delene som fjernes.

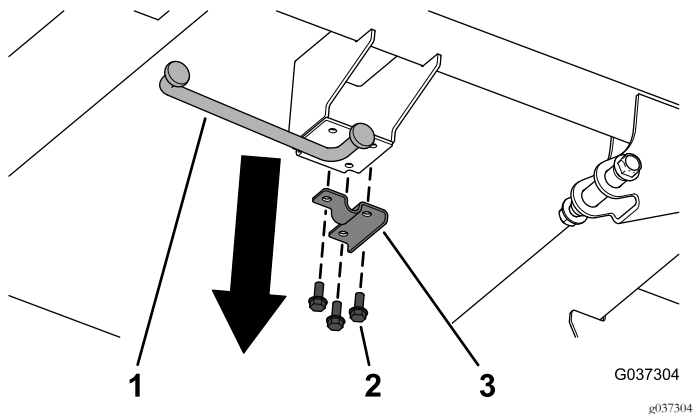


Figur 5

1. Støttestang
2. Flenshodeskrue (5/16 x 3/4 tomme)
3. Støttestangens U-brakett

2. Bruk en kran til å senke lasteplanet i stål ned på maskinen.


- Innrett det lasteplanet i stål med hullene bak på maskinen der de to svingboltene (1/2 x 4 1/2 tomme) og de to låsemutterne (1/2 tomme) ble fjernet tidligere.
- Monter de to flenshodeskruene (1/2 x 4 1/2 tomme) gjennom svingbraketten, og fest dem med de to låsemutterne (1/2 tomme) som vist i [Figur 6](#).

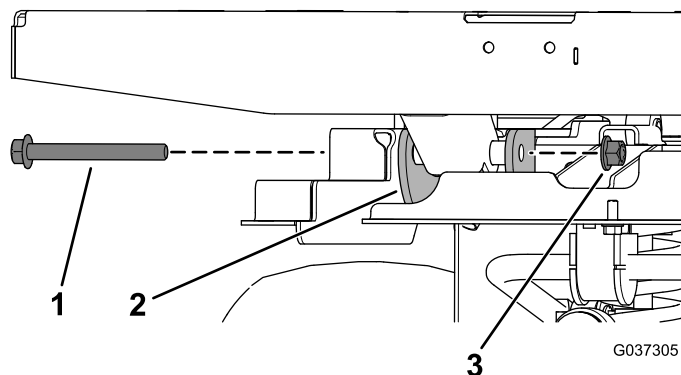

Figur 6

- Flenshodeskrue (1/2 x 4 1/2 tomme)
- Svingbrakett
- Låsemutter (1/2 tomme)


5. Frigjør lasteplanets spak og hev lasteplanet ved å bruke en kran.
6. Før den korte enden av støttestangen inn i sperresporet ([Figur 7](#)).

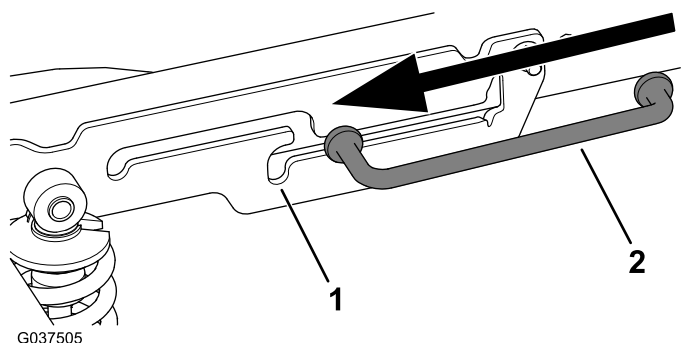

Figur 7

- Sperret slisse
- Støttestang


7. Monter støttestangens U-brakett og støttestangen til lasteplanet i stål med de tre flenshodeskruene (5/16 x 3/4 tomme) som vist i [Figur 8](#).

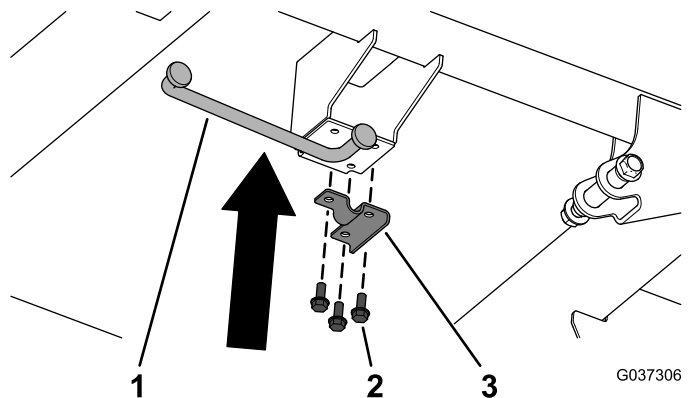

Figur 8

- Støttestang
- Flenshodeskrue (5/16 x 3/4 tomme)
- Støttestangens U-brakett


8. Monter T-håndtaket på skruen med halvrundt hode ([Figur 9](#)).

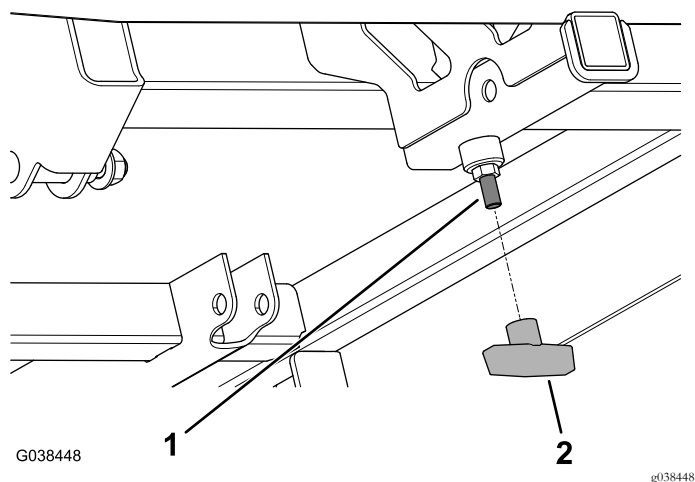

Figur 9

- Skrue med halvrundt hode
- T-håndtak

9. Trekk til låsemutteren (3/8 tomme) helt mot T-håndtaket ([Figur 10](#)).

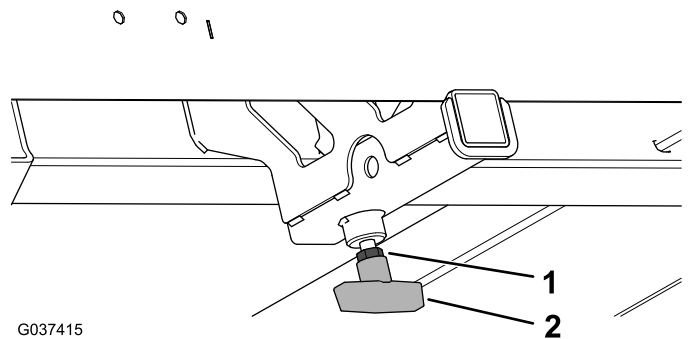

Figur 10

- Låsemutter (3/8")
- T-håndtak

Montere grinden

Valgfritt


Hvis du vil montere den **valgfrie** grinden, trenger du følgende mål og mengder av trevirke:

Tredimensjoner	Total lengde for hver planke	Nødvendig antall
38 x 89 mm	36 cm	8
29 x 140 mm	117 cm	8

Du trenger også følgende monteringsdeler:

Monteringsdeler	Bruk	Nødvendig antall
Bolt med halvrundt hode (5/16-18 x 3 tommer)	Montere plankene på 29 x 140 mm til plankene på 38 x 89 mm	32
Bolt med halvrundt hode (5/16-18 x 2-1/2 tomme)	Montere plankene på 38 x 89 mm til planet	16
Flenset Nyloc-mutter (5/16-18 tomme)	Feste monteringsdelene	48

Strukturen skal se slik ut:

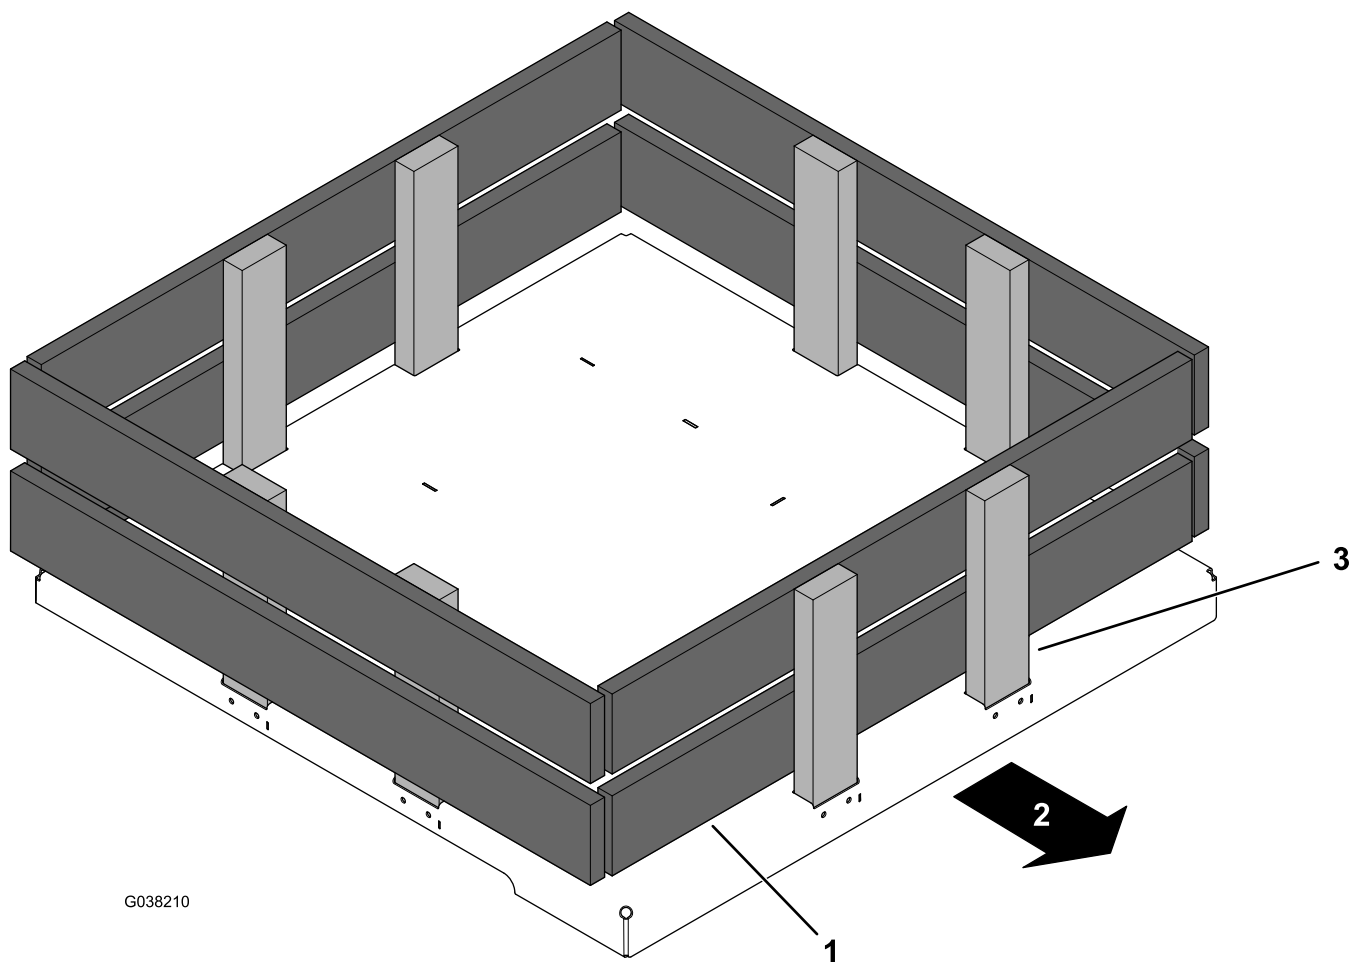

Figur 11

1. 29 x 140 mm planke
2. Fremsiden av strukturen – påse at plankene står som vist.
3. 38 x 89 mm planke

Notat:

Notat:

Notat:

Sammenstillingserklæring

Modellnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generell beskrivelse	Direktiv
07148	Ingen og oppover	Sett med lasteplan i stål, bruksbil i Workman GTX-serien	STEEL CARGO BED KIT [WORKMAN]	Nyttekjøretøy	2006/42/EF, 2004/108/EF

Relevant teknisk dokumentasjon er utarbeidet i henhold til kravene i del B av vedlegg VII til direktiv 2006/42/EF.

Vi påtar oss å overføre, som svar på henvendelser fra nasjonale myndigheter, relevant informasjon om dette delvis fullførte maskineriet. Informasjonen vil bli overført elektronisk.

Maskineriet skal ikke tas i bruk før det er integrert i godkjente Toro-modeller som indikert på tilknyttede samsvarserklæringer og i samsvar med alle instruksjoner. Når dette er tilfelle, kan det erklæres i samsvar med alle relevante direktiver.

Godkjent:



David Klis
Overordnet ingeniørsjef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
August 11, 2016

Teknisk EU-kontakt:

Marc Vermeiren
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911