



Sett for førervifte og innvendig tak

Groundsmaster®- eller Reelmaster®-trekkenhet med veltebeskyttelsesforlengelse med to stolper

Modellnr. 132-3435

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Takplate Takskum	1 1	Fest skummet til taket.
3	Vifte Viftebrakett Monteringsbrakett Viftegitter Bolt (1/4 x 1 tomme) Mutter (1/4 tomme) Skrue (nr. 8 x 3/8 tomme) Resistorpakke Takplate	1 1 1 1 4 4 2 1 1	Monter viften.
4	Nagle	10	Monter takenheten på maskinen.

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.



1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Slå av motoren, sett på parkeringsbremsen, og ta ut nøkkelen fra tenningsbryteren.

2


Feste skummet til taket

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Takplate
1	Takskum

Prosedyre

1. Fjern det beskyttende belegget fra takskummet.
2. Fest takskummet til takplaten, slik at viftehullet og bolthullene er på linje (Figur 1).

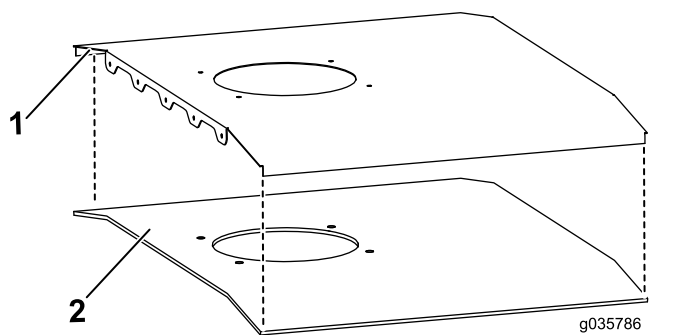

Figur 1

1. Takplate
2. Takskum

3


Montere viften

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Vifte
1	Viftebrakett
1	Monteringsbrakett
1	Viftegitter
4	Bolt (1/4 x 1 tomme)
4	Mutter (1/4 tomme)
2	Skrue (nr. 8 x 3/8 tomme)
1	Resistorpakke
1	Takplate

Prosedyre


1. Bruk de to skruene (nr. 8 x 3/8 tomme) til å feste resistorpakken til viftemonteringen (Figur 2).

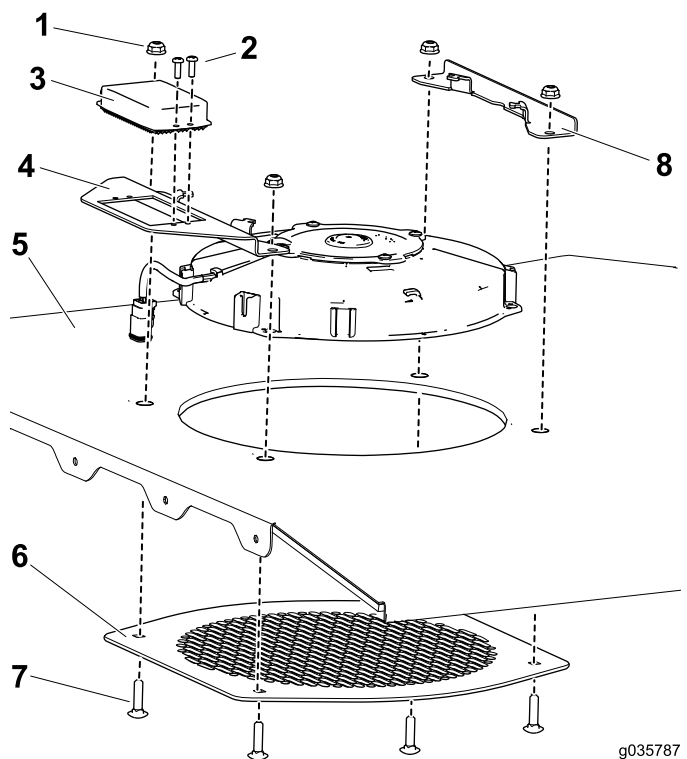

Figur 2

1. Mutter (1/4 tomme)
2. Skrue (nr. 8 x 3/8 tomme)
3. Resistorpakke
4. Monteringsbrakett
5. Takplate
6. Viftegitter
7. Bolt (1/4 x 1 tomme)
8. Viftebrakett

2. Bruk de fire boltene (1/4 x 1 tomme) og fire mutterne til å feste viften, viftegitteret, viftebraketten og monteringsbraketten til takplaten (Figur 2).
3. Koble ledningssatsen til resistorpakken (Figur 3).

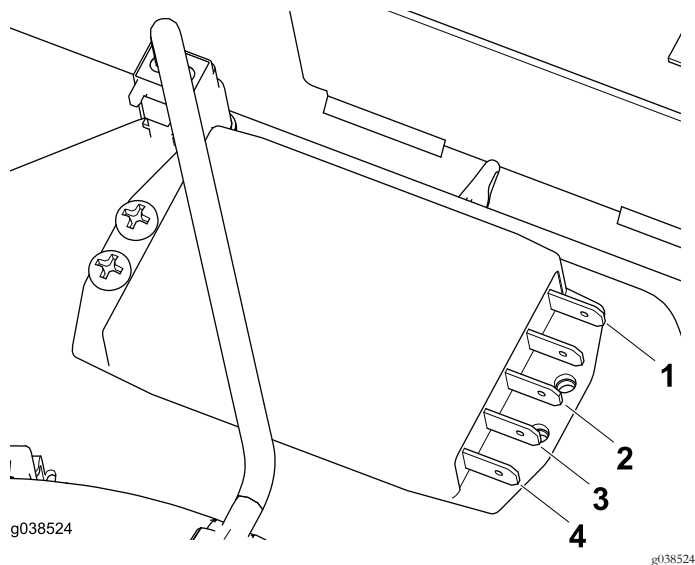

Figur 3

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Jording (rosa) | 3. Middels hastighet (brun) |
| 2. Høy hastighet (oransje) | 4. Lav hastighet (fiolett) |

4

Montere takenheten på maskinen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

10	Nagle
----	-------

Prosedyre

1. Fjern taket.
2. Plasser takenheten på maskinen, slik at naglehullene i takenheten er på linje med naglehullene på maskinen (Figur 4).


Merk: Viften skal vende mot baksiden av maskinen.

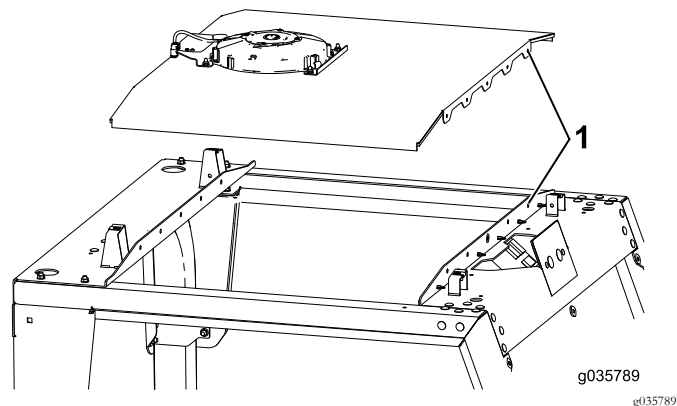

Figur 4

1. Naglehull

3. Fest takenheten på plass med ti nagler (Figur 5).

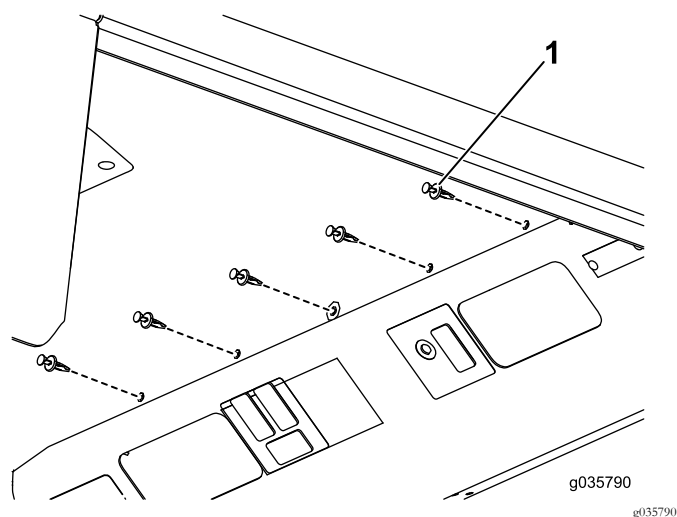

Figur 5

Fremre nagler vises

1. Nagle

4. Monter taket.
5. Koble viften til ledningssatsen.



Count on it.