



Sats med förarfläkt och invändigt tak

Groundsmaster®- eller Reelmaster®-traktorenhet som har en vältskyddsexpansion med två stolpar

Modellnr 132-3435

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Takplatta Talskumpanel	1 1	Fäst skumpanelen i taket.
3	Fläkt Fläktfäste Monteringsfäste Fläktgaller Skruv (1/4 x 1 tum) Mutter (1/4 tum) Skruv (nr 8 x 3/8 tum) Motståndspaket Takplatta	1 1 1 1 4 4 2 1 1	Montera fläkten.
4	Nit	10	Montera takmonteringen på maskinen.

⚠ VARNING

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.



1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

2


Fästa skumpanelen i taket

Delar som behövs till detta steg:

1	Takplatta
1	Takskumpanel

Tillvägagångssätt

1. Ta bort takskumpanelens skyddsbaksida.
2. Rikta in skumpanelen efter fläkthålet och skruvhålen i takplattan och fäst den (Figur 1).

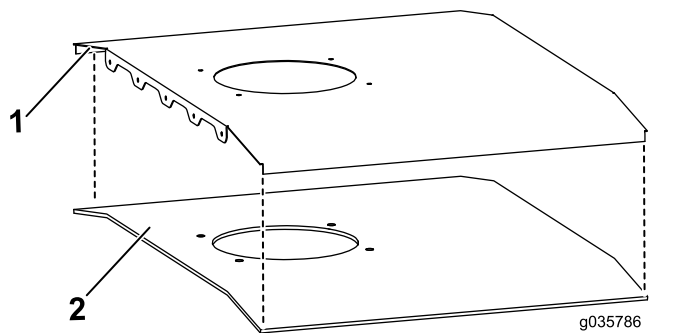

Figur 1

1. Takplatta
2. Takskumpanel

3


Montera fläkten

Delar som behövs till detta steg:

1	Fläkt
1	Fläktfäste
1	Monteringsfäste
1	Fläktgaller
4	Skruv (1/4 x 1 tum)
4	Mutter (1/4 tum)
2	Skruv (nr 8 x 3/8 tum)
1	Motståndspaket
1	Takplatta

Tillvägagångssätt


1. Använd de två skruvarna (nr 8 x 3/8 tum) för att fästa motståndspaketet på fläktmonteringen (Figur 2).

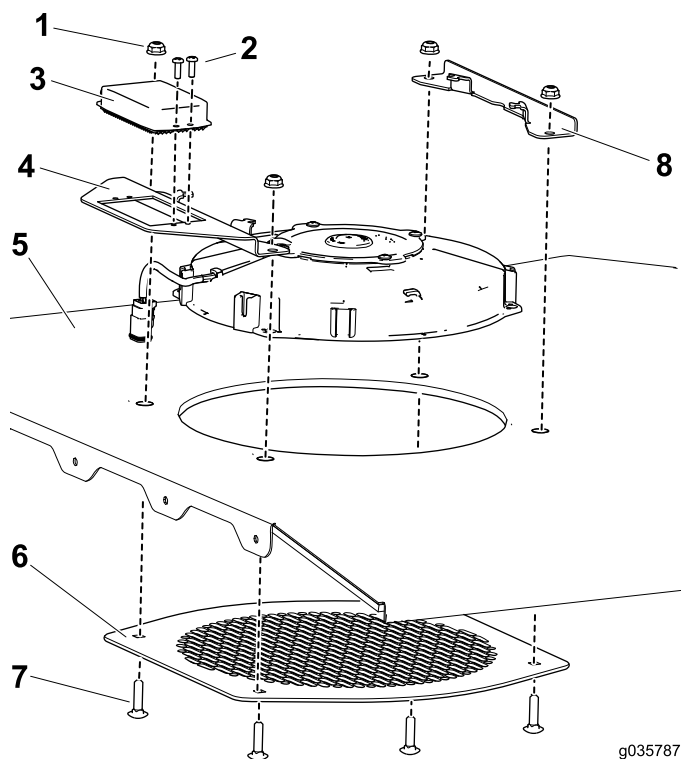

Figur 2

1. Mutter (1/4 tum)
2. Skruv (nr 8 x 3/8 tum)
3. Motståndspaket
4. Monteringsfäste
5. Takplatta
6. Fläktgaller
7. Skruv (1/4 x 1 tum)
8. Fläktfäste

2. Använd de fyra skruvarna (1/4 x 1 tum) och de fyra muttrarna för att fästa fläkten, fläktgallret, fläktfästet och monteringsfästet i takplattan (Figur 2).
3. Anslut kablager till motståndspaketet (Figur 3).

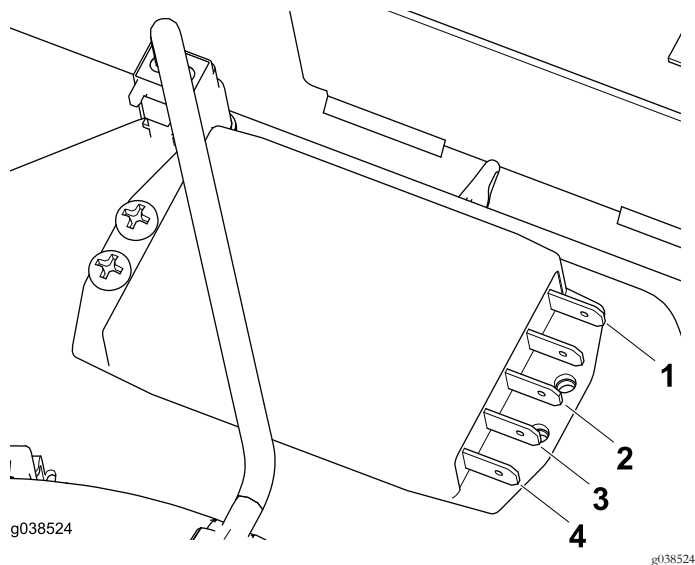

Figur 3

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Jordning (rosa) | 3. Medelhastighet (brun) |
| 2. Hög hastighet (orange) | 4. Låg hastighet (lila) |

4

Montera takmonteringen på maskinen


Delar som behövs till detta steg:

10	Nit
----	-----

Tillvägagångssätt

1. Ta bort taket.
2. Sätt på takmonteringen på maskinen genom att rikta in takmonterings nithål efter maskinens nithål (Figur 4).


Obs: Fläkten ska vara riktad mot maskinens bakre del.

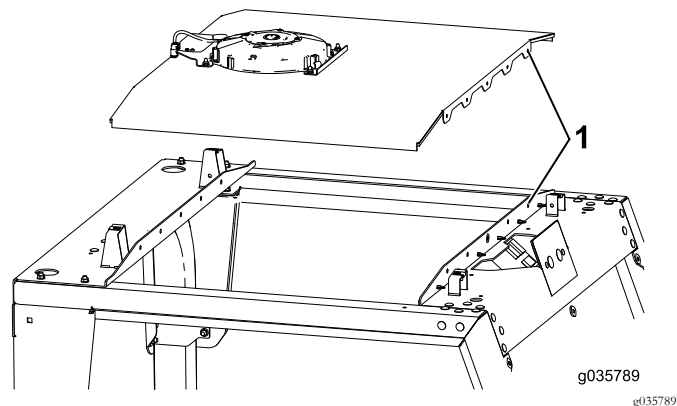

Figur 4

1. Nithål

3. Fäst takmonteringen på plats med 10 nitar (Figur 5).

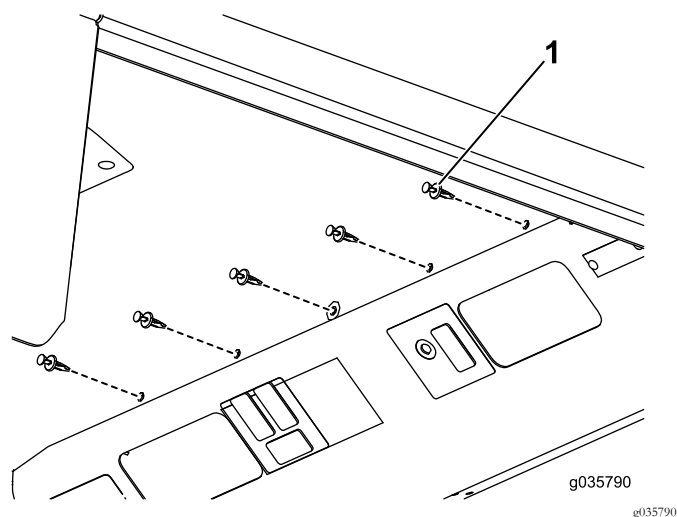

Figur 5

De främre nitarna visas

1. Nit

4. Montera taket.
5. Anslut fläkten till kablager.



Count on it.