



**操作员风扇和车顶内饰套件  
Groundsmaster® 或 Reelmaster® 主机带 2 柱 ROPS 延长件  
型号 132-3435**

**安装说明**

## 安装

### 散装零件

使用下表进行核对确保所有零件已装运。

程序	说明	数量	用途
<b>1</b>	不需要零件	—	准备机器。
<b>2</b>	顶棚板 顶棚泡沫	1 1	将泡沫连接到顶棚。
<b>3</b>	风扇 风扇托架 安装架 风扇格栅 螺栓 1/4 x 1 英寸 螺母 1/4 英寸 螺丝 #8 x 3/8 英寸 电阻包 顶棚板	1 1 1 1 4 4 2 1 1	安装风扇。
<b>4</b>	铆钉	10	将顶棚组件安装到机器上。

### ! 警告

加利福尼亚州  
第65号提案中警告称

此产品包含加利福尼亚州已知的能致癌、致出生缺陷或损害生殖系统的化学物质。



# 1

## 准备机器

### 不需要零件

### 程序

1. 将机器停在水平地面上。
2. 关闭发动机设定手刹然后拔下点火开关的钥匙。

# 2

## 将泡沫连接到顶棚

### 此程序中需要的物件

1	顶棚板
1	顶棚泡沫

### 程序

1. 撕下顶棚泡沫的保护性背面。
2. 将顶棚泡沫连接到顶棚板将风扇孔与螺栓孔对齐图1。

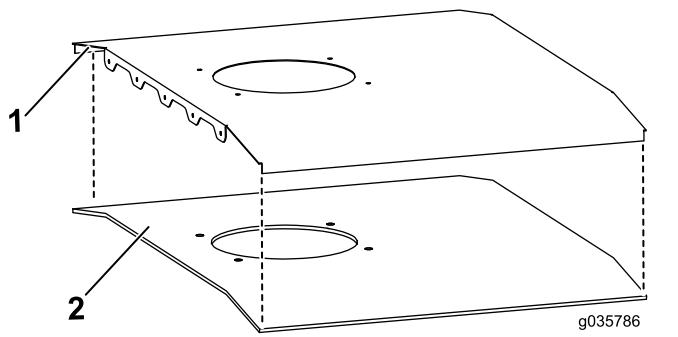


图1

1. 顶棚板

2. 顶棚泡沫

# 3

## 安装风扇

### 此程序中需要的物件

1	风扇
1	风扇托架
1	安装架
1	风扇格栅
4	螺栓 1/4 x 1 英寸
4	螺母 1/4 英寸
2	螺丝 #8 x 3/8 英寸
1	电阻包
1	顶棚板

### 程序

1. 使用 2 个螺丝 #8 x 3/8 英寸将电阻包固定到风扇安装架上 图2。


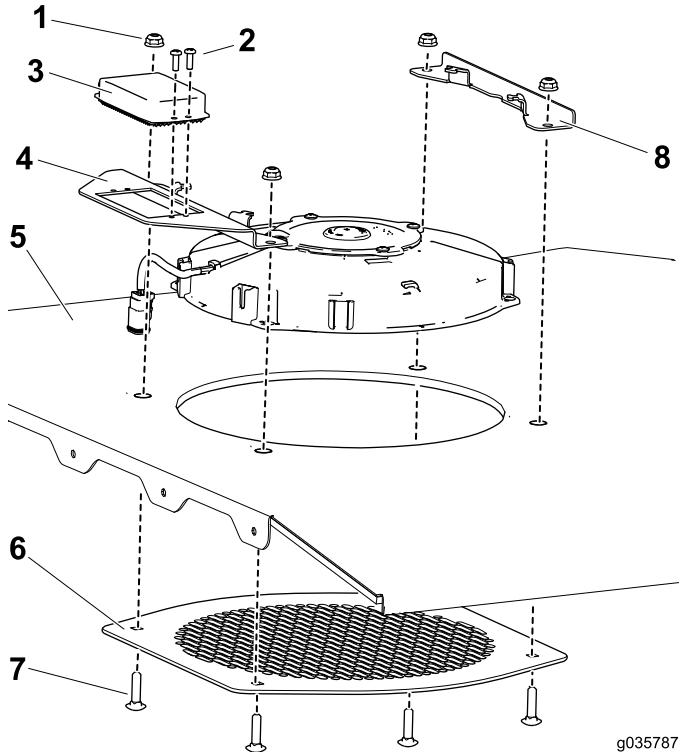


图2

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. 螺母 1/4 英寸      | 5. 顶棚板           |
| 2. 螺丝 #8 x 3/8 英寸 | 6. 风扇格栅          |
| 3. 电阻包            | 7. 螺栓 1/4 x 1 英寸 |
| 4. 安装支架           | 8. 风扇托架          |

2. 使用 4 个螺栓 1/4 x 1 英寸和 4 个螺母将风扇、风扇格栅、风扇托架和安装支架固定到顶棚板上 图2。


3. 将线束连接至电阻包 [图3](#)。

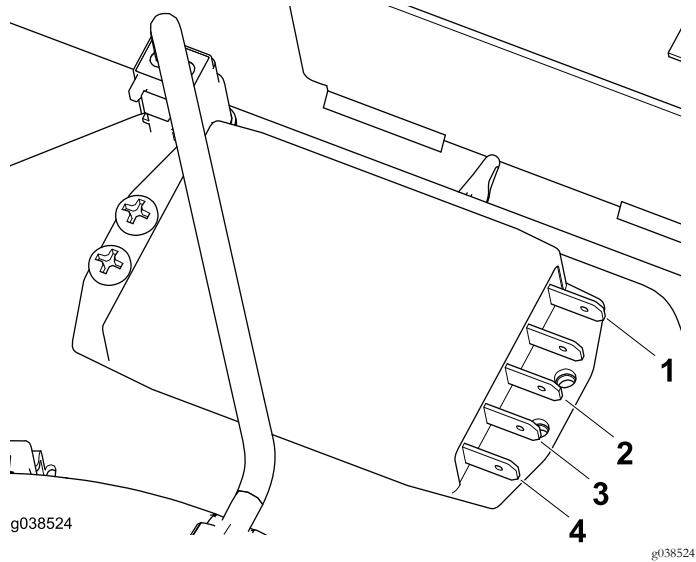

**图3**

- |         |         |
|---------|---------|
| 1. 接地粉色 | 3. 中速棕色 |
| 2. 高速橙色 | 4. 低速紫色 |

3. 用 10 个铆钉将顶棚组件固定到位 [图5](#)。

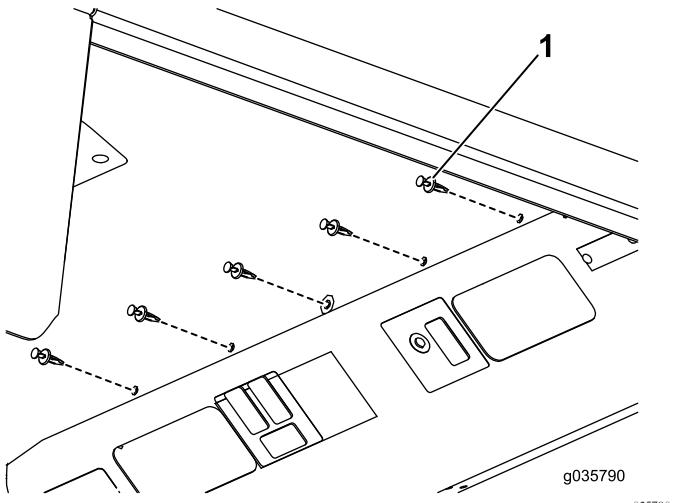

**图5**

图中所示为正向铆钉

1. 铆钉

4. 安装车顶。  
5. 将风扇插头插入线束。

# 4

## 将顶棚组件安装到机器上


### 此程序中需要的物件

10	铆钉
----	----

### 程序

1. 卸下车顶。
2. 将顶棚组件放到机器上使顶棚组件的铆钉孔与机器的铆钉孔对齐 [图4](#)。

**注意** 风扇应面向机器后部。

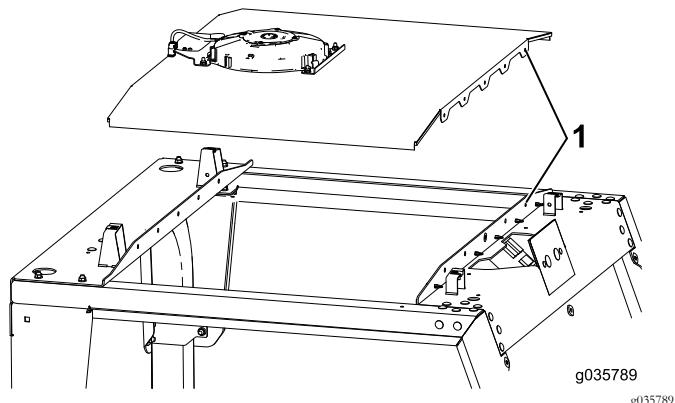

**图4**

1. 铆钉孔



**Count on it.**