



操作员风扇和车顶内饰套件

Groundsmaster® 或 Reelmaster® 主机带 2 柱 ROPS 延长件

型号 132-3435

安装说明

安装

散装零件

使用下表进行核对确保所有零件已装运。

程序	说明	数量	用途
1	不需要零件	—	准备机器。
2	顶棚板 顶棚泡沫	1 1	将泡沫连接到顶棚。
3	风扇 风扇托架 安装架 风扇格栅 螺栓 1/4 x 1 英寸 螺母 1/4 英寸 螺丝 #8 x 3/8 英寸 电阻包 顶棚板	1 1 1 1 4 4 2 1 1	安装风扇。
4	铆钉	10	将顶棚组件安装到机器上。

⚠ 警告

加利福尼亚州
第 65 号提案中警告称

此产品包含加利福尼亚州已知的能致癌、致出生缺陷或损害生殖系统的化学物质。



1

准备机器

不需要零件

程序

1. 将机器停在水平地面上。
2. 关闭发动机设定手刹然后拔下点火开关的钥匙。

2


将泡沫连接到顶棚

此程序中需要的物件

1	顶棚板
1	顶棚泡沫

程序

1. 撕下顶棚泡沫的保护性背面。
2. 将顶棚泡沫连接到顶棚板将风扇孔与螺栓孔对齐图1。

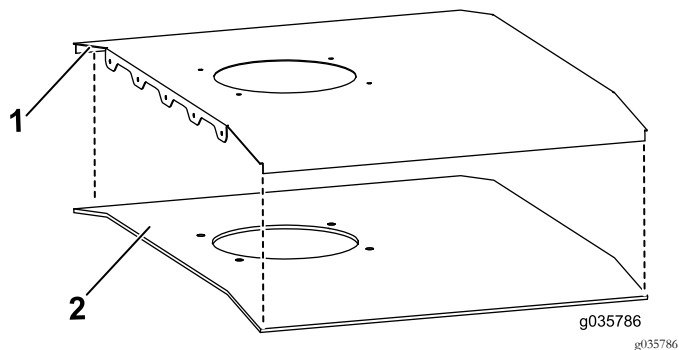

1. 顶棚板

2. 顶棚泡沫

3


安装风扇

此程序中需要的物件

1	风扇
1	风扇托架
1	安装架
1	风扇格栅
4	螺栓 1/4 x 1 英寸
4	螺母 1/4 英寸
2	螺丝 #8 x 3/8 英寸
1	电阻包
1	顶棚板

程序

1. 使用 2 个螺丝 #8 x 3/8 英寸将电阻包固定到风扇安装架上图2。

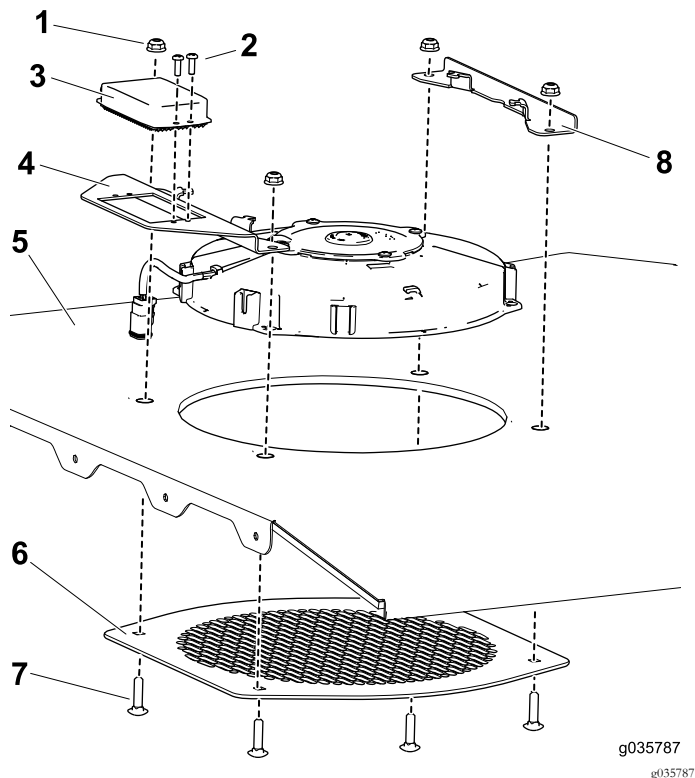

1. 螺母 1/4 英寸

2. 螺丝 #8 x 3/8 英寸

3. 电阻包

4. 安装支架

5. 顶棚板

6. 风扇格栅

7. 螺栓 1/4 x 1 英寸

8. 风扇托架

2. 使用 4 个螺栓 1/4 x 1 英寸和 4 个螺母将风扇、风扇格栅、风扇托架和安装支架固定到顶棚板上图2。

3. 将线束连接至电阻包 图3。

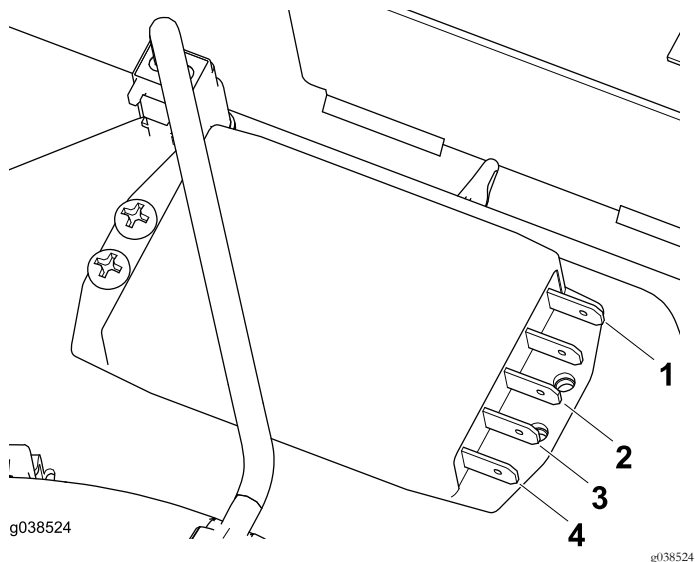


图3

- | | |
|----------|----------|
| 1. 接地 粉色 | 3. 中速 棕色 |
| 2. 高速 橙色 | 4. 低速 紫色 |

3. 用 10 个铆钉将顶棚组件固定到位 图5。

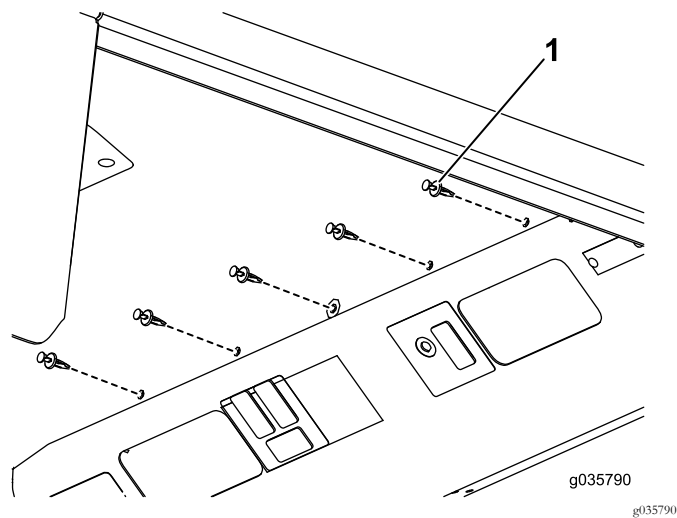


图5

图中所示为正向铆钉

1. 铆钉
4. 安装车顶。
5. 将风扇插头插入线束。

4

将顶棚组件安装到机器上

此程序中需要的物件

10	铆钉
----	----

程序

1. 卸下车顶。
2. 将顶棚组件放到机器上使顶棚组件的铆钉孔与机器的铆钉孔对齐 图4。

注意 风扇应面向机器后部。

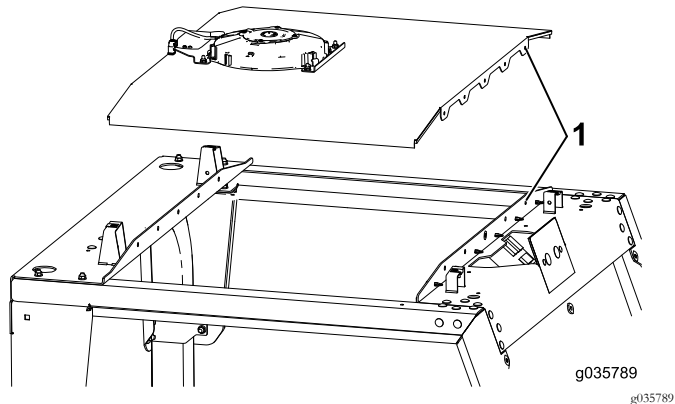


图4

1. 铆钉孔



Count on it.