



Montageset voor trimmer

Titan® HD-serie zitmaaiers

Modelnr.: 136-1682

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie

Losse onderdelen


Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	–	De machine gebruiksklaar maken.
Achterste beugel	1	De set monteren.
Moer (1/4")	6	
Grote steunplaat	1	
Grote snelklem	1	
Grote snelklembeugel	1	
Bout (1/4" x 5/8")	2	
Bout (1/4" x 1 1/2")	2	
Bout (1/4" x 1 1/4")	2	
Kleine snelklem	1	
Kleine steunplaat	1	
Slotbout (5/16" x 7/8")	3	
Kleine snelklembeugel	1	
Trimmerplaat	1	
Moer (5/16")	2	
Kanaalbeugel	1	
Montageplaat	1	
Knop	1	
Bout (3/8" x 7/8")	2	De set op de machine monteren.
Moer (3/8")	2	
Slotbout (3/8" x 3")	1	
Brede flensmoer (3/8")	1	
Geen onderdelen vereist	–	Een trimmer monteren op de steunen.



De machine gebruiksklaar maken

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de rijhendels in de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND.
3. Stel de parkeerrem in werking.
4. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

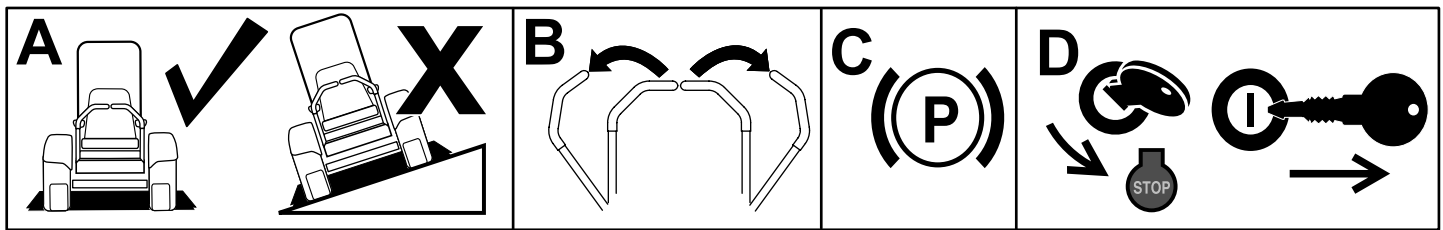


g037289
g037289

Figuur 1

De set monteren

1. Monteer de steun rechts achteraan (Figuur 2).

Opmerking: Monteer de grote snelklembeugel in 1 van de 3 gaten zodat er voldoende ruimte is tussen de trimmermotor en de machine na het monteren van de trimmer.

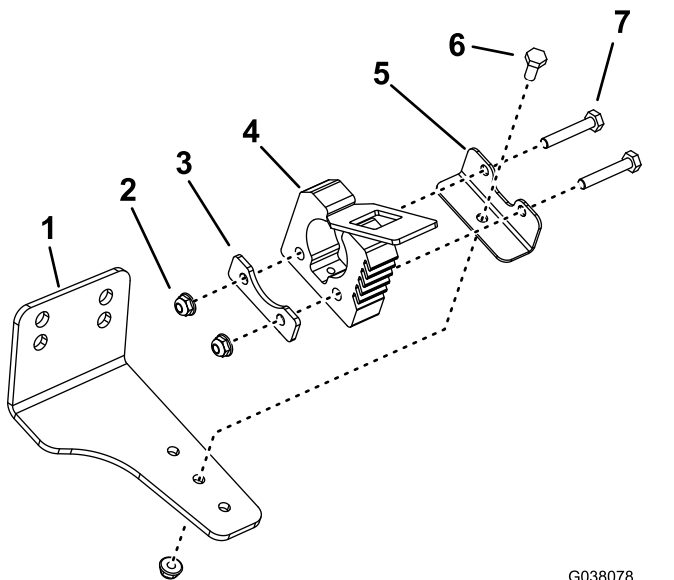


G038078
g038078

Figuur 2

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Achterste beugel | 5. Grote snelklembeugel |
| 2. Moer (1/4") | 6. Bout (1/4" x 5/8") |
| 3. Grote steunplaat | 7. Bout (1/4" x 1 1/2") |
| 4. Grote snelklem | |

2. Monteer de voorste steun zoals afgebeeld in [Figuur 3](#) of [Figuur 4](#).

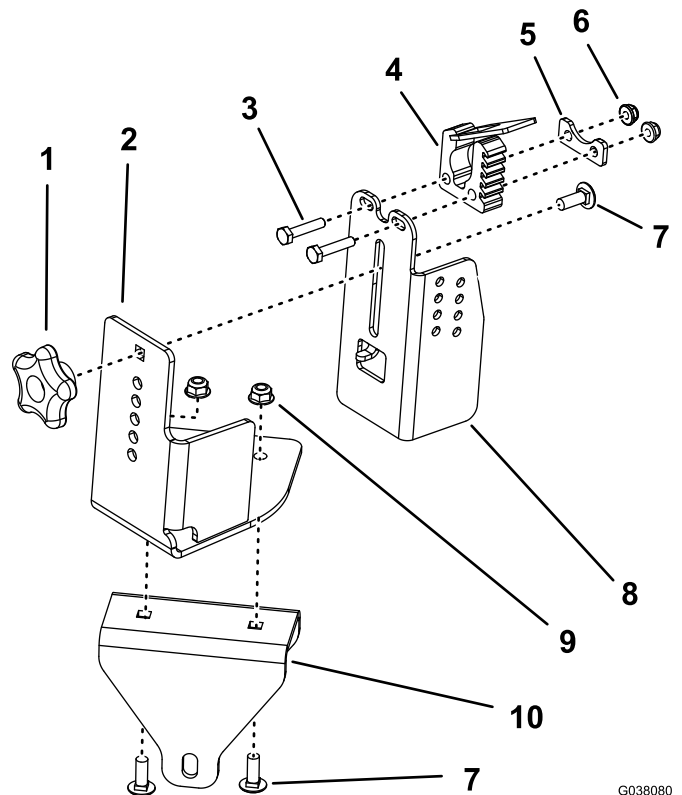


G038080
g038080

Figuur 3

Montage voor trimmers met een rechte as

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Knop | 6. Moer (1/4") |
| 2. Montageplaat | 7. Slotbout (5/16" x 7/8") |
| 3. Bout (1/4" x 1 1/4") | 8. Trimmerplaat |
| 4. Kleine snelklem | 9. Moer (5/16") |
| 5. Kleine steunplaat | 10. Kanaalbeugel |

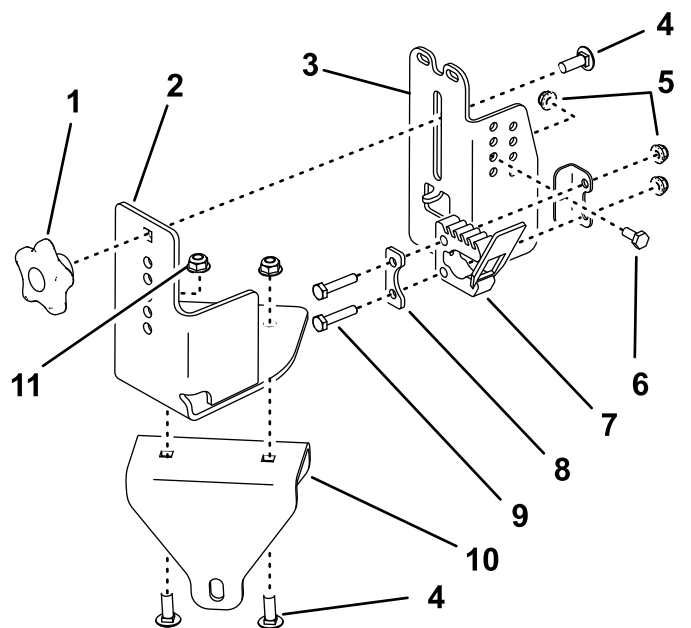

G038091
g038091

Figuur 4



Montage voor trimmers met een gebogen as

- | | |
|--|--|
| 1. Knop | 7. Kleine snelklem |
| 2. Montageplaat | 8. Kleine steunplaat |
| 3. Trimmerplaat | 9. Bout ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") |
| 4. Slotbout ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{7}{8}$ ") | 10. Kanaalbeugel |
| 5. Moer ($\frac{1}{4}$ ") | 11. Moer ($\frac{5}{16}$ ") |
| 6. Bout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") | |

De set op de machine monteren

1. Monteer de achterste steun op het rechterpaneel van de machine; gebruik 2 bouten ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") en 2 moeren ($\frac{3}{8}$ ") zoals in [Figuur 5](#).

Opmerking: Gebruik de 2 voorste gaten als u een gebogen trimmer monteert.

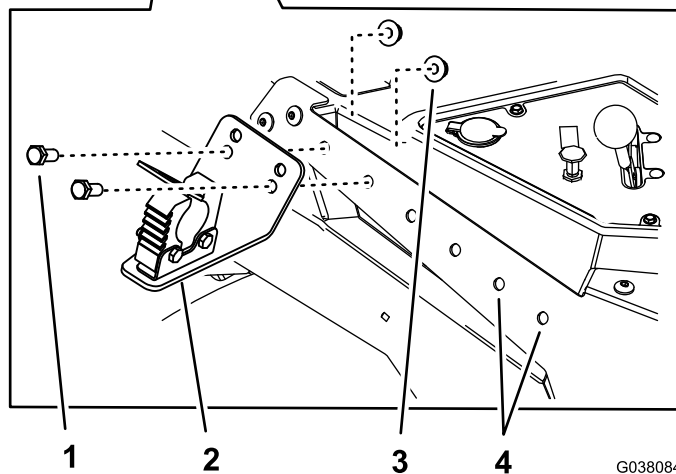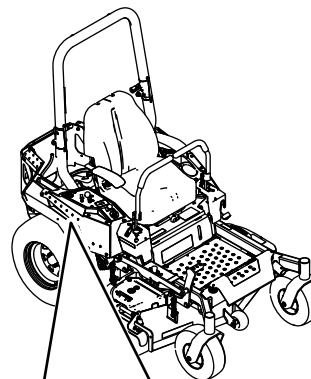


G038084
g038084

Figuur 5

- | | |
|---|---|
| 1. Bout ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") | 3. Moer ($\frac{3}{8}$ ") |
| 2. Achterste steun | 4. Gebruik deze openingen als u een gebogen trimmer monteert. |

2. Monteer de voorste steun over het frame, bij het rechter zwenkwiel; gebruik de brede flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") en de slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 3") zoals in [Figuur 6](#).

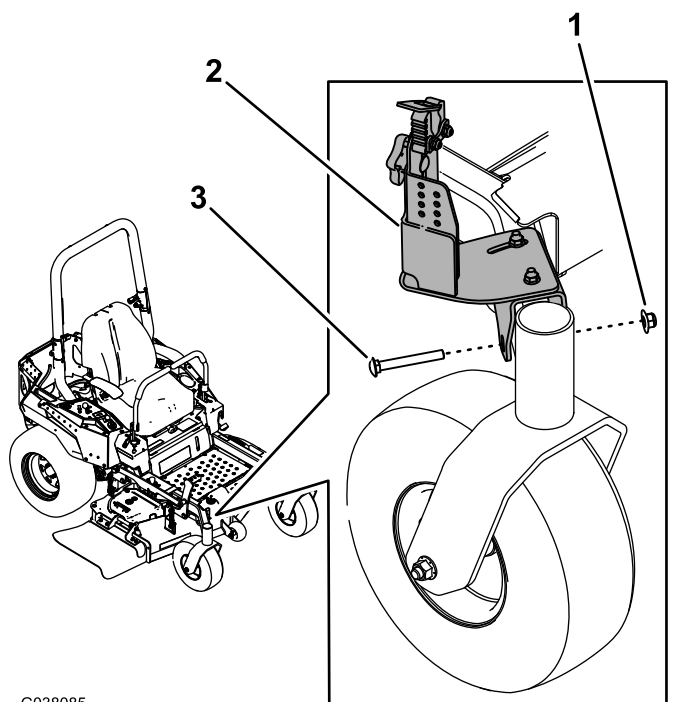


Figuur 6

1. Brede flensmoer ($\frac{3}{8}$ ")
2. Voorste steun
3. Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 3")

Een trimmer monteren op de steunen

1. Bevestig het achterste uiteinde van de trimmer met de grote snelklem aan de achterste steun.
2. Draai de bouten los waarmee de montageplaat is bevestigd aan de kanaalbeugel in de voorste steun ([Figuur 7](#)).

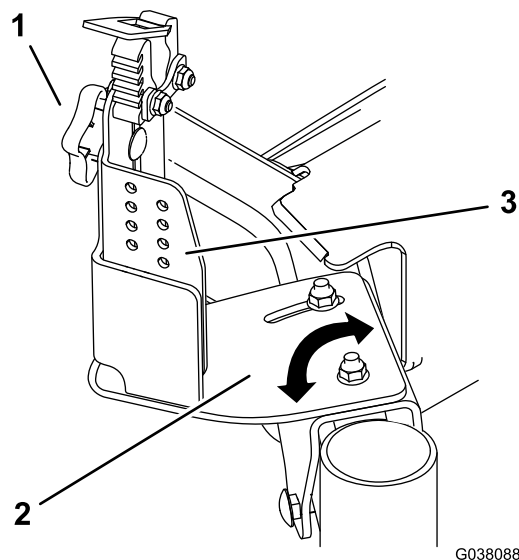

Figuur 7

1. Knop
2. Montageplaat
3. Trimmerplaat

3. Draai de plaat zo dat de kleine snelklem uitgelijnd is met de trimmer. Draai de bouten vast.
4. Maak de knop los en beweeg de trimmerplaat zoals gewenst naar boven of naar beneden ([Figuur 7](#)). Draai de knop aan.
5. Bevestig het voorste uiteinde van de trimmer met de snelklem aan de voorste steun.

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.