



Set voor afgedekte spuitbomen

Multi Pro® gazonsproeier met verstevigde spuitboom

Modelnr.: 41602—Serienr.: 317000001 en hoger

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine klaarmaken voor de montage.
2	Afdekplaat voor middelste spuitboom met 11 sproeiers Rubberen afdekplaat Versterkingsplaat Popnagel (3/16" x 1/2") Ring (3/16")	1 1 1 11 11	De afdekplaat voor de middelste spuitboom voorbereiden (voor een configuratie met 11 sproeiers).
3	Afdekplaat voor middelste spuitboom met 12 sproeiers Popnagel (3/16" x 1/2") Ring (3/16") Rubberen afdekplaat Versterkingsplaat	1 22 22 1 1	Een spuitboomafdekplaat met 11 sproeiers bevestigen aan een spuitboomafdekplaat met 12 sproeiers.
4	Bevestigingsplaatje van middelste spuitboom (modellen uit 2014 en vroeger) Montageplaat spuitboom U-moer Zeskantbout (3/8" x 1 1/4") Plaatje met model- en serienummer Plaatje met wettelijke informatie (119-4986) Flensmoer (3/8") Onderlegplaatje Zeskantbout (5/16" x 1 1/4") Bevestigingsplaatje van middelste spuitboom (modellen uit 2015 en later)	2 2 8 8 1 1 8 4 8 4	De bevestigingsplaatjes en afdekplaat van de middelste spuitboom monteren.



Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
5	Afdekplaat van zijspuitboom Onderlegplaatje U-moer Zeskantbout (5/16" x 1¼")	2 16 12 12	De afdekplaten van de zijspuitbomen monteren.
6	Bevestigingsplaatje van aftapkraan Slotschroef (5/16" x 1¼") Flensmoer (5/16")	1 2 3	Het bevestigingsplaatje van de aftapkraan monteren (modellen uit 2016 en eerder).
7	Geen onderdelen vereist	–	De aftapkraan verplaatsen (modellen uit 2015 en eerder).
8	Geen onderdelen vereist	–	De aftapkraan verplaatsen (modellen uit 2016).
9	Flensmoer (5/16") Flenskopbout (5/16" x 1")	2 2	De aftapkraan monteren op de montagebeugels (modellen uit 2016 en eerder).
10	Geen onderdelen vereist	–	De tussenruimte van de afdekplaten van de spuitbomen controleren.

Belangrijk: Gebruik vlakstraalsproeiërs met luchtinductie met de set voor afgedekte spuitbomen. Op die manier wordt voorkomen dat er zich tijdens bedrijf chemicaliën op de afdekplaten ophopen. Raadpleeg het spuitkopdiagram van Toro voor meer informatie.

Opmerking: Monteer de Veerupgradeset (onderdeelnummer 120-8508) met de afgedekte spuitboom.

1

De machine klaarmaken voor de montage

Geen onderdelen vereist

Procedure

⚠ VOORZICHTIG

Als u het sleuteltje in het contact laat, bestaat de kans dat iemand de motor per ongeluk start waardoor u en andere omstanders ernstig letsel kunnen oplopen.


Verwijder het sleuteltje uit de contactschakelaar voordat u de set monteert.

⚠ WAARSCHUWING

Chemische stoffen die worden gebruikt in het strooi-/spuitsysteem kunnen gevaarlijk en giftig voor de gebruiker, omstanders, dieren, planten, de bodem of eigendommen zijn.

- U moet de waarschuwingsetiketten en de Veiligheidsinformatiebladen voor alle gebruikte chemische stoffen zorgvuldig lezen en in acht nemen en uzelf beschermen volgens de instructies van de fabrikant van de chemische stoffen. Zorg ervoor dat uw huid zoveel mogelijk is bedekt als u chemische stoffen gebruikt. Om te voorkomen dat u in aanraking komt met chemische stoffen, dient u geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, zoals:
 - oogbescherming, veiligheidsbril en/of gelaatsscherm
 - stof- of filtermasker
 - handschoenen die tegen chemische stoffen zijn bestand
 - rubberen laarzen of ander stevig schoeisel
 - gehoorbescherming
 - schone reservekleding, zeep en wegwerphanddoeken die u in de buurt bewaart voor het geval u chemische stoffen morst.
- Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan een spuitsysteem, moet dit drie keer zijn gespoeld en geneutraliseerd volgens de instructies van de fabrikant(en) van de chemische stoffen en moeten alle kleppen 3 cyclussen hebben doorlopen.

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Laat de buitenste spuitbomen zakken.
3. Stel de parkeerrem in werking.
4. Zet de motor af.
5. Verwijder de sleutel uit de contactschakelaar.

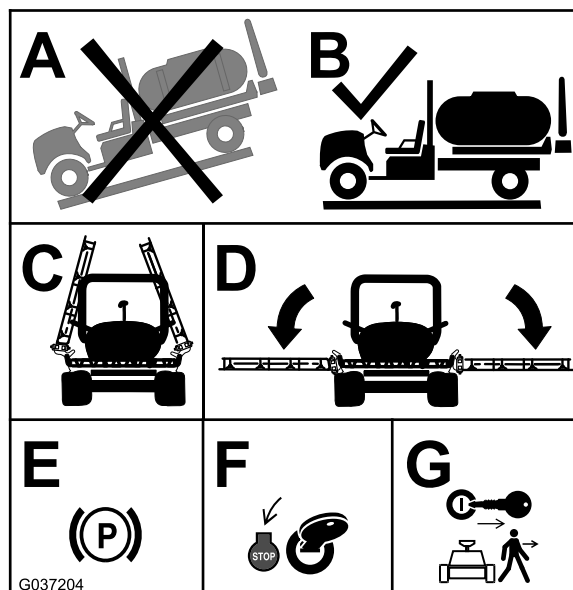

Figuur 1

2

De afdekplaat voor de middelste spuitboom voorbereiden (voor een configuratie met 11 sproeiers)


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Afdekplaat voor middelste spuitboom met 11 sproeiers
1	Rubberen afdekplaat
1	Versterkingsplaat
11	Popnagel (3/16" x 1/2")
11	Ring (3/16")

Procedure

Opmerking: Eén zijde van de afdekplaat van de middelste spuitboom is reeds bevestigd. U dient bijgevolg slechts 1 zijde van de afdekplaat vast te maken.


1. Lijn de openingen in de rubberen afdekplaat uit met de openingen in de afdekplaat van de middelste spuitboom (Figuur 2).

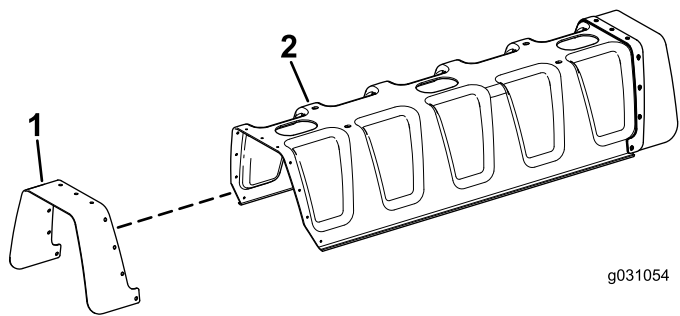

Figuur 2

1. Rubberen afdekplaat
2. Afdekplaat van middelste spuitboom


2. Lijn de openingen in de versterkingsplaat uit met de openingen in de rubberen afdekplaat (Figuur 3).

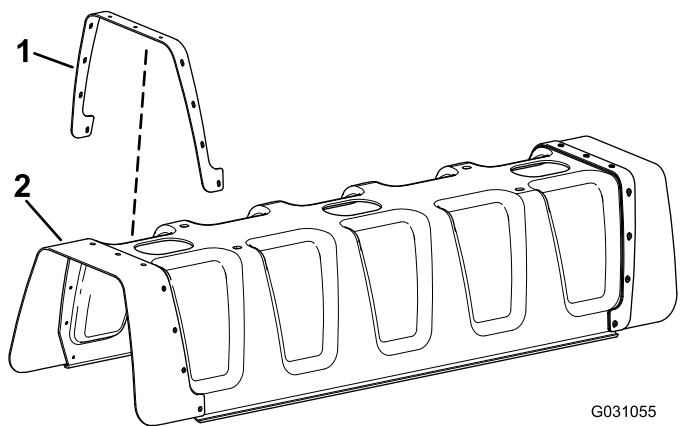

Figuur 3

1. Versterkingsplaat
2. Rubberen afdekplaat

3. Monteer 11 popnagels (3/16" x 1/2") en ringen (3/16") op de afdekplaat van de middelste spuitboom (Figuur 4).

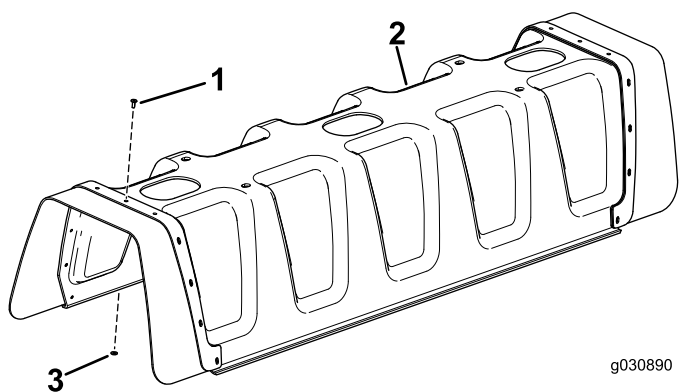

Figuur 4

1. Popnagel (3/16" x 1/2")
2. Afdekplaat van middelste spuitboom
3. Ring (3/16")

3

Een spuitboomafdekplaat met 11 sproeiers bevestigen aan een spuitboomafdekplaat met 12 sproeiers


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Afdekplaat voor middelste spuitboom met 12 sproeiers
22	Popnagel (3/16" x 1/2")
22	Ring (3/16")
1	Rubberen afdekplaat
1	Versterkingsplaat

Procedure

1. Lijn de openingen in de spuitboomafdekplaat met 11 sproeiers uit met de openingen in de versterkingsplaat die bevestigd is aan de spuitboomafdekplaat met 12 sproeiers (Figuur 5).


Opmerking: De versterkingsplaat is standaard met popnagels aan de spuitboom met 12 sproeiers bevestigd.

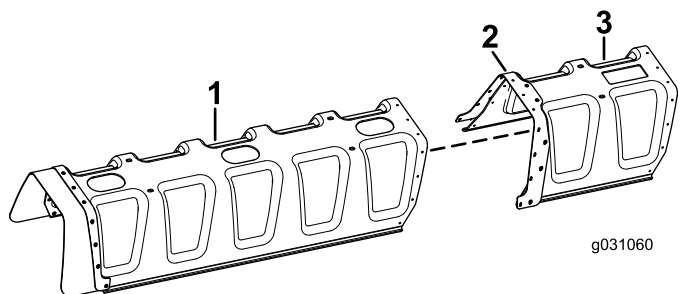

Figuur 5

1. Afdekplaat met 11 sproeiers
2. Versterkingsplaat
3. Afdekplaat met 12 sproeiers


2. Monteer 11 popnagels (3/16" x 1/2") en ringen (3/16") op de versterkingsplaat om de afdekplaat met 11 sproeiers te bevestigen aan de afdekplaat met 12 sproeiers (Figuur 6).

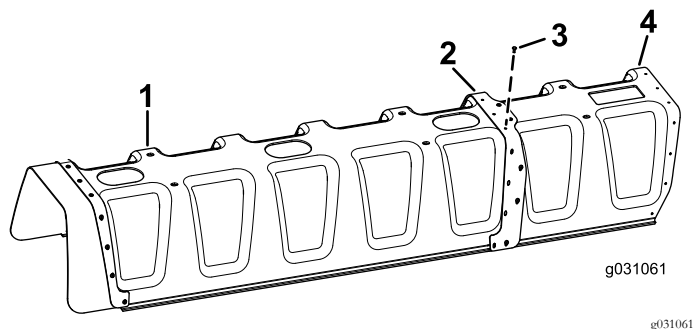

Figuur 6

1. Afdekplaat met 11 sproeiers
2. Versterkingsplaat
3. Popnagel (3/16" x 1/2") en ring (3/16")
4. Afdekplaat met 12 sproeiers

3. Gebruik 11 popnagels (3/16" x 1/2") en ringen (3/16") om de rubberen afdekplaat en versterkingsplaat (van de afdekplaat met 11 sproeiers) te bevestigen aan de afdekplaat met 12 sproeiers (Figuur 7).

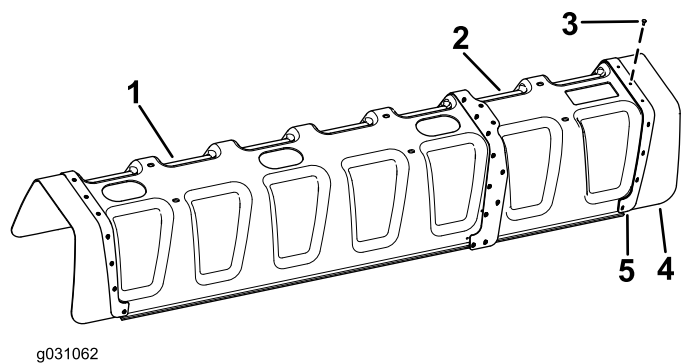

Figuur 7

1. Afdekplaat met 11 sproeiers
2. Afdekplaat met 12 sproeiers
3. Popnagel (3/16" x 1/2") en ring (3/16")
4. Rubberen afdekplaat
5. Versterkingsplaat

4

De bevestigingsplaatjes en afdekplaat van de middelste spuitboom monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Bevestigingsplaatje van middelste spuitboom (modellen uit 2014 en vroeger)
2	Montageplaat spuitboom
8	U-moer
8	Zeskantbout (3/8" x 1 1/4")
1	Plaatje met model- en serienummer
1	Plaatje met wettelijke informatie (119-4986)
8	Flensmoer (3/8")
4	Onderlegplaatje
8	Zeskantbout (5/16" x 1 1/4")
4	Bevestigingsplaatje van middelste spuitboom (modellen uit 2015 en later)

Procedure


Bevestig het plaatje met model/serienummer en het plaatje met wettelijke informatie op 1 van de bevestigingsplaatjes van de middelste spuitboom, zoals te zien is in [Figuur 8](#).

Opmerking: Reinig voordat u de plaatjes bevestigt het bevestigingsplaatje, zodat er geen vuil of vet op zit.

Voor modellen uit 2014 en eerder:

1. Monteer de 2 middelste bevestigingsplaatjes en de montageplaten van de spuitbomen op de middelste spuitboom met 2 zeskantbouten (3/8" x 1 1/4") en 2 flensmoeren (3/8"), zoals in [Figuur 8](#).

Opmerking: Als u de set op een spuitmachine aanbrengt, gebruik dan de gaten in het middelste plaatje om de set op de eenheid te monteren. Als u de set op een voertuig aanbrengt, gebruik dan de montageplaat van de spuitbomen om de set op de eenheid te monteren.

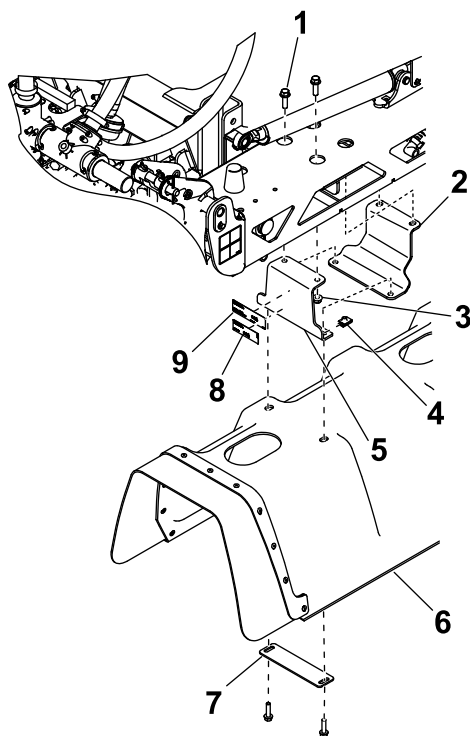

Figuur 8

Modellen uit 2014 en eerder


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Zeskantbout – $\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ " (8) | 6. Afdekplaat van middelste spuitboom |
| 2. Montageplaat spuitboom (2) | 7. Onderlegplaatje (2) |
| 3. Flensmoer, $\frac{5}{8}$ " (8) | 8. Plaatje met wettelijke informatie |
| 4. U-moer (16) | 9. Plaatje met model- en serienummer |
| 5. Bevestigingsplaatje van middelste spuitboom (4) | |

- Monteer de middelste afdekplaat op de bevestigingsplaatjes van de middelste spuitboom; gebruik hierbij 4 U-moeren, 2 onderlegplaatjes en 4 zeskantbouten ($\frac{5}{16}$ " x $1\frac{1}{4}$ "), zoals in [Figuur 8](#).

Voor modellen uit 2015 en later:

Belangrijk: Als u een eenheid met 11 sproeijs monteert, gebruikt u slechts 4 U-moeren, 4 zeskantbouten ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "), 4 flensmoeren ($\frac{3}{8}$ "), 2 onderlegplaatjes en 2 bevestigingsplaatjes van de middelste spuitboom.

- Monteer de middelste afdekplaat op het bevestigingsplaatje; gebruik hierbij 8 U-moeren, 4 onderlegplaatjes en 8 zeskantbouten ($\frac{5}{16}$ " x $1\frac{1}{4}$ "), zoals in [Figuur 9](#).

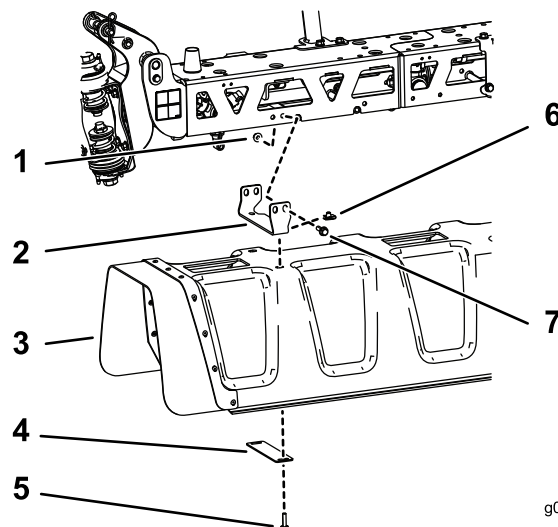

Figuur 9

Modellen uit 2015 en later:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Flensmoer ($\frac{3}{8}$ ") | 5. Zeskantbout ($\frac{5}{16}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Beugel | 6. U-moer |
| 3. Afdekplaat van middelste spuitboom | 7. Flensbout ($\frac{3}{8}$ ") |
| 4. Onderlegplaatje | |

- Monteer de 4 bevestigingsplaatjes van de middelste spuitboom en de montageplaten van de spuitbomen op de middelste spuitboom met 4 zeskantbouten ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") en 4 flensmoeren ($\frac{3}{8}$ "), zoals in [Figuur 9](#).

5

De afdekplaten van de zijspuitbomen monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Afdekplaat van zijspuitboom
16	Onderlegplaatje
12	U-moer
12	Zeskantbout ($\frac{5}{16}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")

Procedure

- Richt de sproeijs van beide zijspuitbomen recht omlaag, zodat ze door de gaten in de afdekplaten van de zijspuitbomen passen.
- Installeer 1 van de afdekplaten van de zijspuitbomen ([Figuur 10](#)) met 8 onderlegplaatjes, 6 zeskantbouten ($\frac{5}{16}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") en 6 U-moeren.

6

Het bevestigingsplaatje van de aftapkraan monteren (modellen uit 2016 en eerder)


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Bevestigingsplaatje van aftapkraan
2	Slotschroef (5/16" x 1¼")
3	Flensmoer (5/16")

Procedure


1. Verwijder de 2 slotbouten (5/16" x 1") en 2 flensborgmoeren (5/16") waarmee het spatscherm en de spatlap zijn bevestigd aan de band van het spatscherm (Figuur 11).

Opmerking: Gooi de slotbout en borgmoer weg.

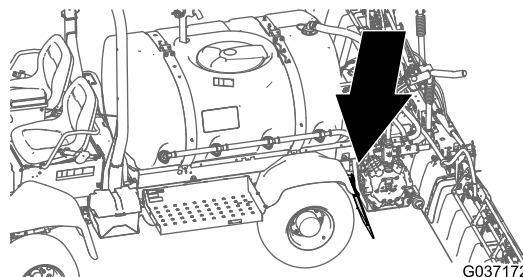

G037172

g037172

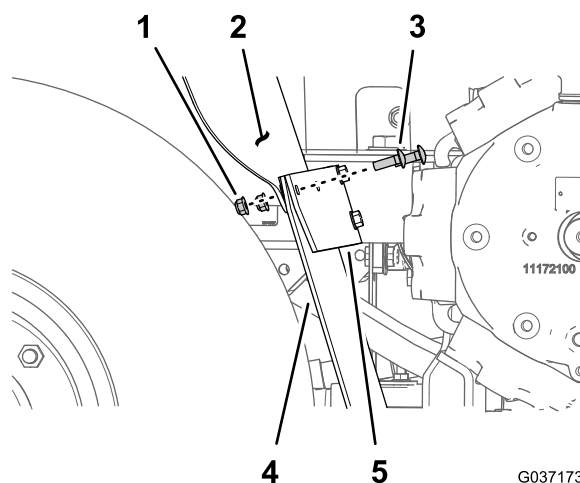


G037173

g037173

Figuur 11

1. Flensborgmoer (5/16")
2. Spatscherm links achteraan
3. Slotbout (5/16" x 1")
4. Spatlap
5. Band van spatscherm

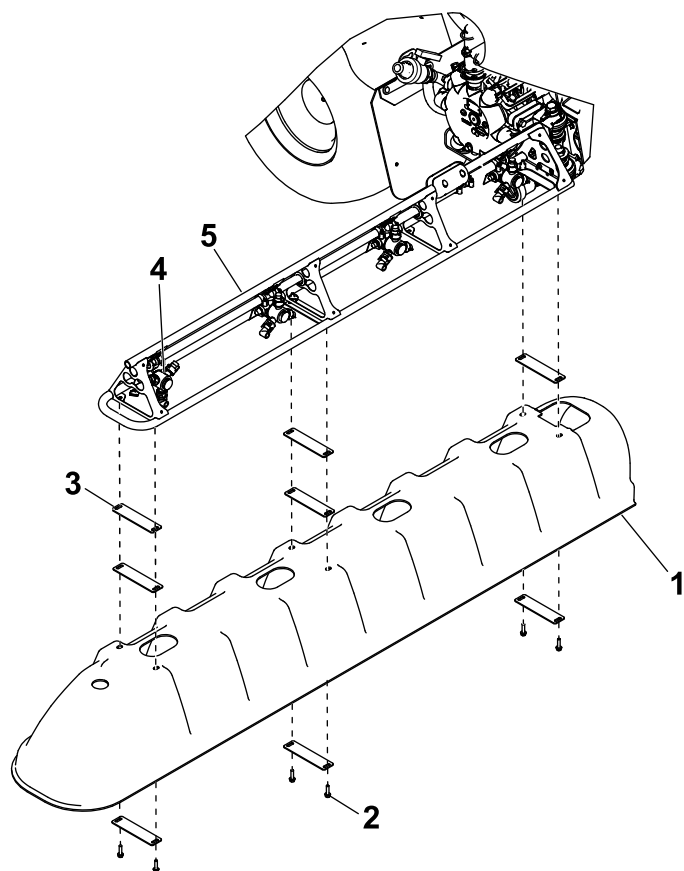


g200122

Figuur 10

1. Afdekplaat van zijspuitboom (2)
2. Zeskantbout – 5/16" x 1¼"
3. Onderlegplaatje (8)
4. Spuitkop (in de juiste richting)
5. Versterkt frame (buitenste spuitboomgedeelte)

3. Herhaal stap 2 voor de afdekplaat van de andere zijspuitboom.

2. Lijn de openingen in de beugel van de aftapkraan, de band van het spatscherm, de spatlap en het spatscherm uit (Figuur 11).

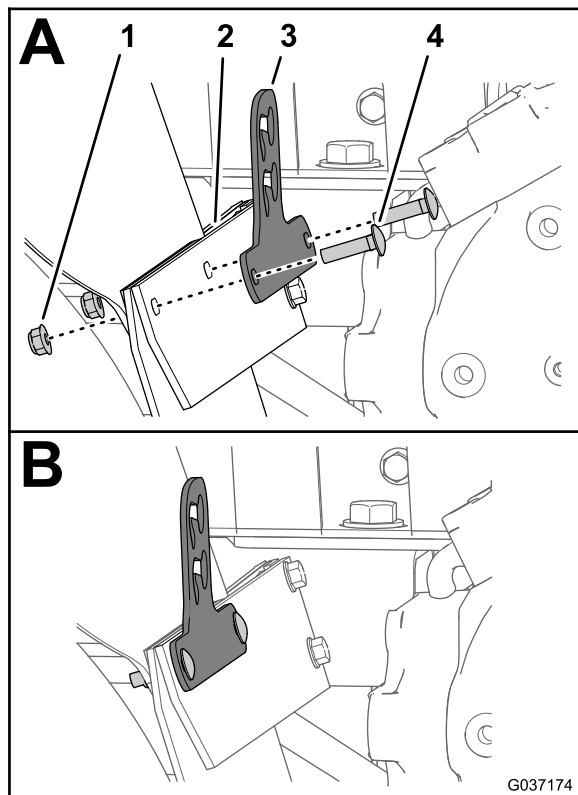

Figuur 12

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Flensborgmoer (5/16") | 3. Beugel van aftapkraan |
| 2. Band van spatscherm | 4. Slotbout (5/16" x 1 1/4") |

3. Monteer de beugel van de klep, de band van het spatscherm, de spatlap en het spatscherm (Figuur 12) met 2 slotbouten (5/16" x 1 1/4") en 2 flensborgmoeren (5/16").
4. Haal de slotbouten en flensborgmoeren aan met 20 tot 25 N m.

7



De aftapkraan verplaatsen (modellen uit 2015 en eerder)

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Verwijder de borgpen waarmee de aftapkraan aan de beugel van de tank is bevestigd (Figuur 13).

Opmerking: De aftapkraan bevindt zich op de steunbeugel van de hydraulische tank.

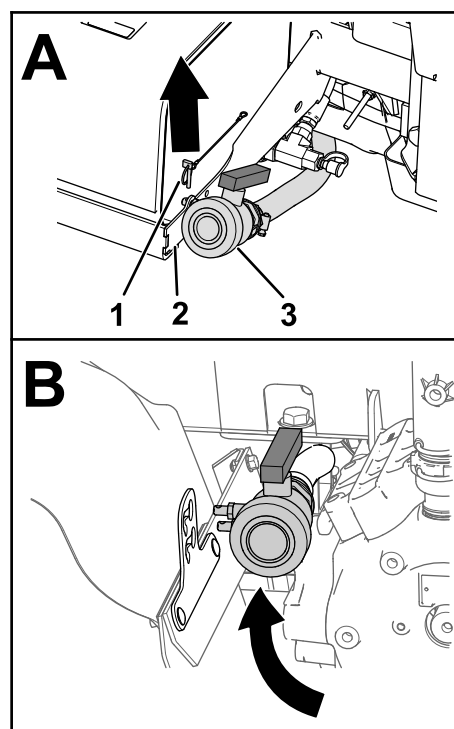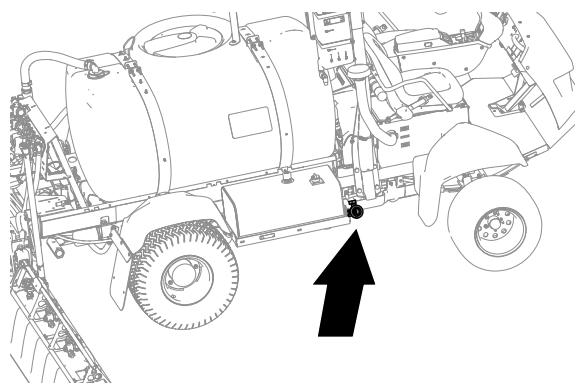

Figuur 13

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Borgpen | 3. Aftapkraan |
| 2. Tankbeugel | |

2. Verplaats de aftapkraan tussen het spatscherm links achteraan en de spuitpomp (Figuur 13).


8

De aftapkraan verplaatsen (modellen uit 2016)

Geen onderdelen vereist


Procedure

1. Verwijder de lynchpen waarmee de aftapkraan aan de beugel van de spuitpomp is bevestigd (Figuur 14).

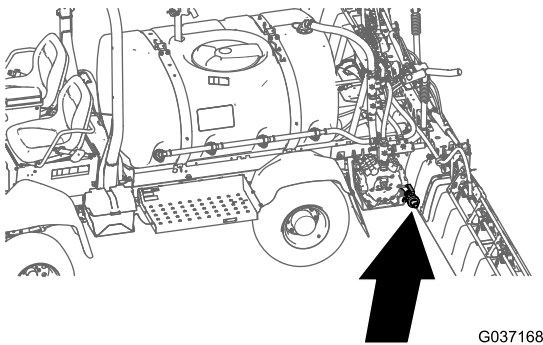

G037168

g037168

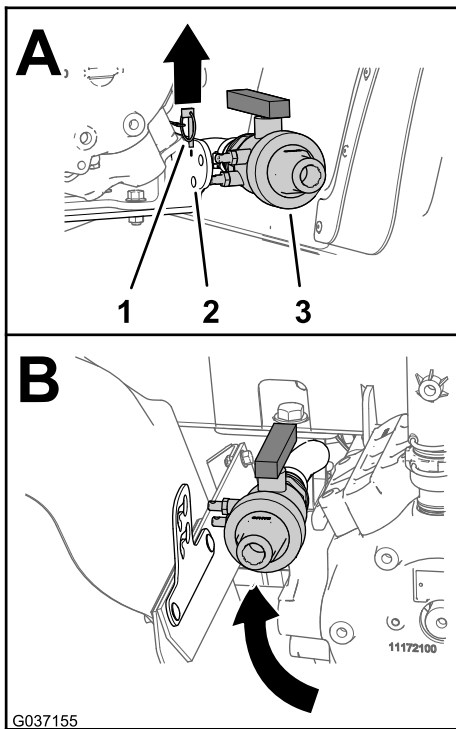

G037155

Figuur 14

1. Lynchpen
2. Beugel van spuitpomp
3. Aftapkraan

2. Verplaats de aftapkraan tussen het spatscherm links achteraan en de spuitpomp (Figuur 14).

9


De aftapkraan monteren op de montagebeugels (modellen uit 2016 en eerder)

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Flensmoer (5/16")
2	Flenskopbout (5/16" x 1")

Procedure

1. Verwijder de 2 montagepenen uit de aftapkraan (A van Figuur 15).

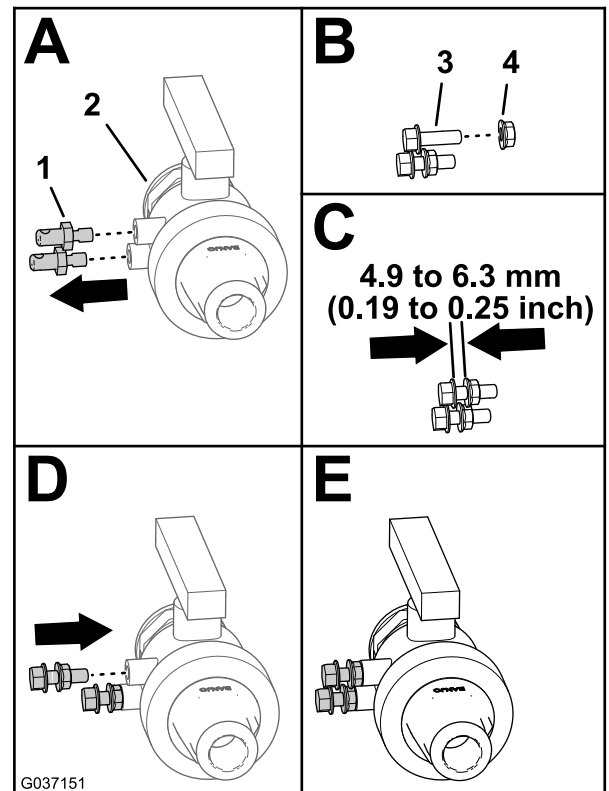

G037151

g037151


Figuur 15

1. Montagepen
 2. Aftapkraan
 3. Flenskopbouten (5/16" x 1")
 4. Flensborgmoeren (5/16")
2. Draai de 2 flensborgmoeren (5/16") op de 2 flenskopbouten (5/16" x 1") zoals getoond in B en C van Figuur 15.

3. Monteer de flensborgmoeren en de flenskopbouten op de aftapkraan en draai ze vast met een sleutel (D en E van [Figuur 15](#)).

Opmerking: Verzekert dat de borgmoeren bevestigd zijn aan de aftapkraan.

4. Lijn de borgmoeren van de aftapkraan uit met de sleutelvormige openingen in de beugel van de aftapkraan (A van [Figuur 16](#)).

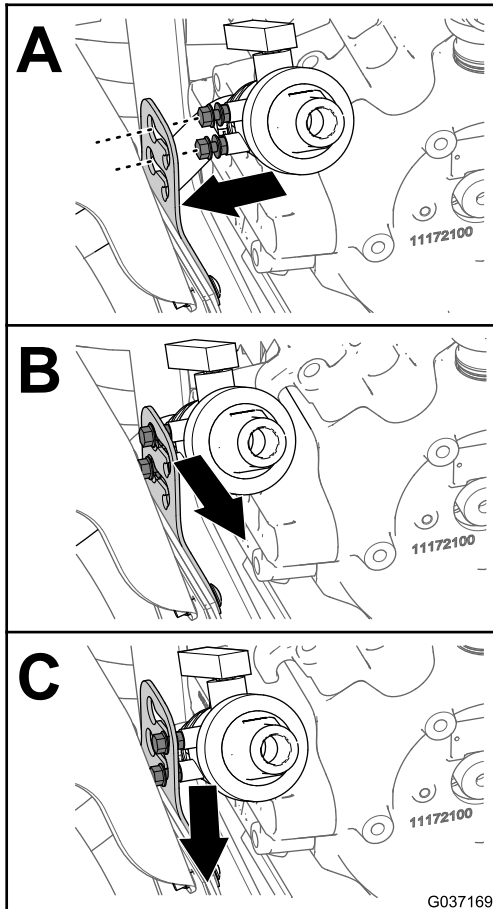

Figuur 16

5. Beweeg de aftapkraan naar buiten en beneden om de kraan aan de beugel te bevestigen (B en C van [Figuur 16](#)).

10

De tussenruimte van de afdekplaten van de spuitbomen controleren

Geen onderdelen vereist

Procedure

Ga na of de afdekplaten van de buitenste spuitboom niet vastraken in de afdekplaat van de middelste spuitboom als u de spuitbomen opheft en neerlaat.

Opmerking: Plaats indien nodig bijkomende onderlegplaatjes tussen de afdekplaten van de buitenste spuitboom en het verstevigde frame van het buitenste spuitboomgedeelte om meer ruimte tussen de afdekplaten te creëren. Zie [Figuur 10](#).

g037169

Privacyverklaring voor Europa

De informatie die Toro verzamelt

Toro Warranty Company (Toro) respecteert uw privacy. Om uw garantieclaim te behandelen en contact met u op te nemen in het geval van een terugroepactie vragen wij om bepaalde persoonlijke informatie mee te delen, hetzij direct of via uw lokale Toro dealer.

Het Toro garantiesysteem wordt gehost op servers in de Verenigde Staten, waar de privacywet mogelijk niet dezelfde bescherming biedt als in uw land.

DOOR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET ONS TE DELEN STEM U IN MET DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ZOALS BESCHREVEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING.

Hoe Toro informatie gebruikt

Toro kan uw persoonsgegevens gebruiken om uw garantieclaim te behandelen, contact met u op te nemen in het geval van een terugroepactie, of voor een ander doeleinde waarvan we u op de hoogte brengen. Toro kan uw informatie delen met zijn afdelingen, dealers of andere zakenpartners in verband met deze activiteiten. We verkopen uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven. We behouden ons het recht voor om persoonsgegevens te delen teneinde te voldoen aan geldende wetten en verzoeken van de aangewezen autoriteiten, opdat wij onze systemen naar behoren kunnen gebruiken of met het oog op onze eigen bescherming of die van andere gebruikers.

Behoud van uw persoonlijke informatie

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld of voor andere legitieme doeleinden (zoals naleving van voorschriften), of zo lang als vereist is door de van toepassing zijnde wet.

Toro's engagement voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens.

We nemen redelijke voorzorgen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We proberen bovendien de nauwkeurigheid en geldigheid van persoonlijke gegevens te waarborgen.

Toegang tot en aanpassing van uw persoonlijke gegevens

Als u toegang wenst tot uw persoonlijke gegevens of deze wilt aanpassen, gelieve dan een e-mail te sturen naar legal@toro.com.

Australische consumentenwet

Australische klanten kunnen voor informatie over de Australische consumentenwet (Australian Consumer Law) terecht bij de lokale Toro dealer of ze kunnen deze informatie in de doos vinden.



Toro Garantie

Beperkte garantie van twee jaar

Voorwaarden en producten waarvoor de garantie geldt

The Toro Company en de hieraan gelieerde onderneming, Toro Warranty Company, bieden krachtens een overeenkomst tussen beide ondernemingen gezamenlijk de garantie dat uw Toro product (hierna: het 'product') gedurende twee jaar of 1500 bedrijfsuren* vrij van materiaalgebreken of fabricagefouten is, met dien verstande dat hierbij de kortste periode moet worden aangehouden. Deze garantie geldt voor alle producten met uitzondering van beluchters (zie de afzonderlijke garantieverklaringen voor deze producten). In een geval waarin de garantie van toepassing is, zullen wij het product kosteloos repareren en ook niet de kosten van diagnose, arbeid, onderdelen en transport in rekening brengen. De garantie gaat in op de datum waarop het product is geleverd aan de oorspronkelijke koper. * Het product is uitgerust met een urenteller.

Aanwijzingen voor aanvraag van garantieservice

U dient contact op te nemen met de distributeur of erkende dealer bij wie u het product heeft gekocht, zodra u denkt dat er sprake is van een geval waarop de garantie van toepassing is. Als het u moeite kost een distributeur of erkende dealer te vinden of vragen hebt over rechten of plichten met betrekking tot de garantie, kunt u contact met ons opnemen op:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

+1-952-888-8801 of +1-800-952-2740

E-mail: commercial.warranty@toro.com

Plichten van de eigenaar

Als eigenaar van het product bent u verantwoordelijk voor de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden die worden vermeld in de *Gebruikershandleiding*. Indien u de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden niet uitvoert, kan uw garantieclaim worden afgewezen.

Zaken en gevallen die niet onder de garantie vallen

Niet alle storingen of defecten van het product die plaatsvinden tijdens de garantieperiode zijn materiaalgebreken of fabricagefouten. Buiten deze garantie vallen:

- Defecten als gevolg van het gebruik van andere dan originele Toro onderdelen, of als gevolg van de montage en gebruik van additionele, gewijzigde of niet van Toro afkomstige accessoires en producten. De fabrikant van deze artikelen kan een afzonderlijke garantie verstrekken.
- Defecten als gevolg van nalatigheid om aanbevolen onderhouds- en/of afstelwerkzaamheden te verrichten. Als u uw Toro product niet goed onderhoudt volgens de lijst met aanbevolen onderhoudswerkzaamheden in de *Gebruikershandleiding*, kan dit ertoe leiden dat garantieclaims worden afgewezen.
- Defecten als gevolg van verkeerd, achteloos of roekeloos gebruik van het product.
- Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage door gebruik, tenzij deze gebreken vertonen. Voorbeelden van onderdelen die slijten of worden verbruikt tijdens een normaal gebruik van het product zijn onder meer, maar niet uitsluitend: remblokken en remvoeringen, koppelingsvoeringen, maaimessen, messenkooien, rollen en lagers (verzegeld of smeerbaar), snijplaten, bougies, zwenkwielen en zwenkwielaggers, banden, filters, drijfriemen en sommige onderdelen van spuitmachines zoals membranen, spuitdoppen, afsluitkleppen en dergelijke.
- Defecten veroorzaakt door externe invloeden. Externe invloeden zijn onder meer, maar niet uitsluitend: weersomstandigheden, wijze van opslag, verontreiniging, gebruik van niet-goedgekeurde brandstoffen, koelvloeistoffen, smeermiddelen, additieven, meststoffen, water, chemische stoffen en dergelijke.
- Storingen of gebrekkige prestaties die het gevolg zijn van het gebruik van brandstoffen (bv. benzine, diesel of biodiesel) die niet voldoen aan hun respectievelijke industriestandaarden.

Andere landen dan de VS of Canada

Kopers van Toro producten die zijn geëxporteerd uit de Verenigde Staten of Canada, moeten contact opnemen met hun Toro Distributeur (Dealer) voor de garantiebepaling die in hun land, provincie of staat van toepassing zijn. Als u om een of andere reden ontevreden bent over de service van uw verdeler of moeilijk informatie over de garantie kunt krijgen, verzoeken wij u contact op te nemen met de Toro importeur.

- Normale geluidssterkte, trillingen, slijtage en achteruitgang.
- Normale slijtage omvat onder meer, maar niet uitsluitend: schade aan stoelen als gevolg van slijtage of afschuring, afgebladderde verfoppervlakken, beschadigde stickers en krassen op ruiten.

Onderdelen

Garantie wordt verleend op onderdelen die moeten worden vervangen in het kader van het vereiste onderhoud, gedurende de garantieperiode tot hun geplande vervanging. Een onderdeel dat uit hoofde van de garantie is vervangen, komt voor de duur van de oorspronkelijke productgarantie in aanmerking voor de garantie en wordt eigendom van Toro. Toro neemt de uiteindelijke beslissing of een onderdeel of een groep van onderdelen wordt gerepareerd of vervangen. Toro mag voor garantiereparaties in de fabriek gereviseerde onderdelen gebruiken.

Garantie semitractieaccu en lithiumionaccu:

Semitractieaccu's en lithiumionaccu's hebben een specifiek totaal aantal kilowatturen die zij tijdens hun levensduur kunnen leveren. De wijze waarop zij worden gebruikt, opgeladen en onderhouden kan hun levensduur verlengen of bekorten. Als de accu's in dit product worden gebruikt, zal hun bruikbaarheid tussen de oplaadintervallen langzaam verminderen totdat zij volledig uitgeput zijn. Vervanging van een accu die is uitgeput als gevolg van normaal gebruik, is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het product. Een accu moet soms tijdens de normale garantieperiode op kosten van de eigenaar worden vervangen. Opmerking: (alleen lithiumionaccu): Een lithiumionaccu heeft een gedeeltelijke proratarantie die loopt van jaar 3 tot jaar 5 en gebaseerd is op de tijd die de accu al dienst heeft gedaan en de gebruikte kilowatturen. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

Onderhoud op kosten van de eigenaar

Opvoeren van de motor, smeren, reinigen en waxen, het vervangen van filters, koelvloeistof en het uitvoeren van aanbevolen onderhoudswerkzaamheden behoren tot de gebruikelijke werkzaamheden die nodig zijn voor Toro producten en die voor rekening van de eigenaar zijn.

Algemene voorwaarden

Op grond van deze garanties mogen reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende Toro dealer.

The Toro Company en de Toro Warranty Company zijn niet aansprakelijk voor indirecte of bijkomende schade of gevolgschade in samenhang met het gebruik van de Toro producten die onder deze garantie vallen, inclusief de kosten of uitgaven voor de levering van vervangen materiaal of diensten gedurende een redelijke periode van onbruikbaarheid of buitengebruikstelling tijdens de uitvoering van reparatiewerkzaamheden op grond van deze garantie. Met uitzondering van de emissiegarantie waarnaar hieronder, indien van toepassing, wordt verwezen, bestaat er geen andere expliciete garantie. Alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor gebruik zijn beperkt tot de duur van deze expliciete garantie.

Sommige landen staan uitsluitingen van bijkomende schade of gevolgschade of beperkingen op de duur van de impliciete garantie niet toe, zodat bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen in uw geval mogelijk niet van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten; daarnaast kunt u beschikken over andere rechten die per land kunnen verschillen.

Opmerking met betrekking tot de garantie op de motor:

Het emissiecontrolesysteem op uw product kan vallen onder de dekking van een afzonderlijke garantie die tegemoetkomt aan de eisen van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en/of de California Air Resources Board (CARB). De beperkingen van de bedrijfsuren die hierboven zijn genoemd, gelden niet voor de garantie op het emissiecontrolesysteem. Zie de garantieverklaring voor het controlesysteem van de emissie van de motor in de *Gebruikershandleiding* van uw product of in het documentatiemateriaal van de fabrikant van de motor voor nadere bijzonderheden.