



Trådløst timetellersett

Workman® GTX-bruksbil

Modellnr. 136-6323

Modellnr. 136-6324

Form No. 3413-429 Rev A

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjør maskinen.
Ledningssats for trådløs timeteller	1	Monter den trådløse timetelleren (for bensindrevne maskiner).
Ledningssats for trådløs timeteller Relé (48 V) Skrue (nr. 4 x 3/4 tomme)	1 1 2	Monter den trådløse timetelleren (for elektriske maskiner).

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

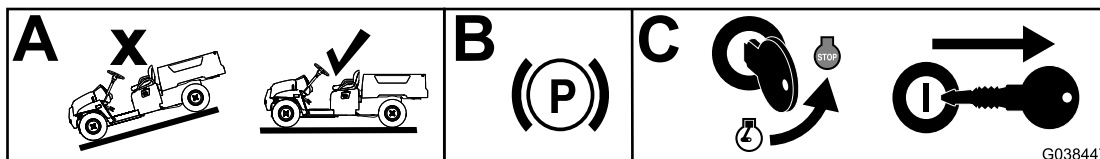


Figur 1



Montere trådløs timeteller (for bensindrevne maskiner)

1. Koble den eksisterende hunnkontakten med to sokler fra den eksisterende timetelleren, og koble den til hannkontakten med to pinner på den trådløse timetellerens ledningssats (Figur 2 og Figur 3).

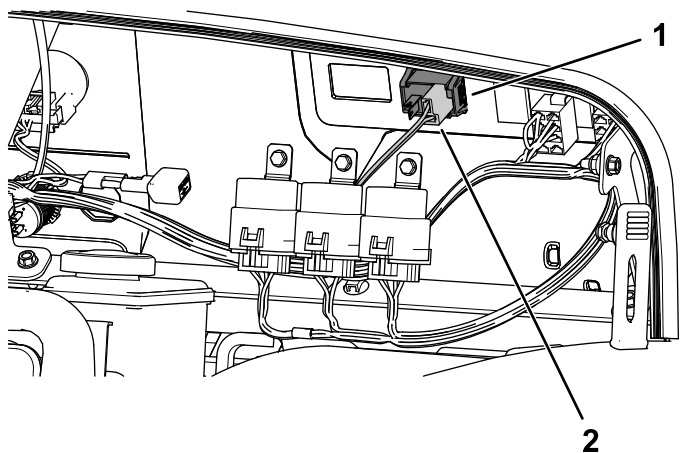


Figur 2

g205528

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Eksisterende timeteller | 2. Eksisterende hunnkontakt med to sokler |
|----------------------------|---|

2. Koble hunnkontakten med to sokler på den trådløse timetellerens ledningssats til den eksisterende timetelleren (Figur 3).
3. Koble hunnkontakten med seks sokler til den nye trådløse timetelleren (Figur 3).

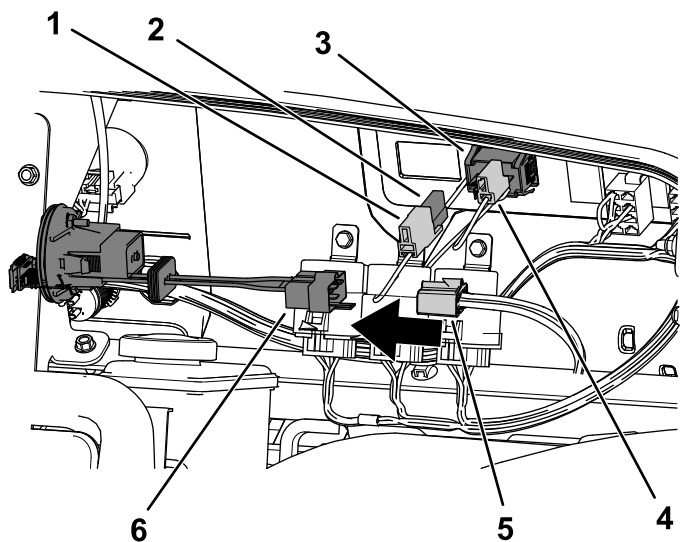


g206423

Figur 3

- | | |
|--|--|
| 1. Hannkontakt med to pinner (den trådløse timetellerens ledningssats) | 4. Hunnkontakt med to sokler (den trådløse timetellerens ledningssats) |
| 2. Eksisterende hunnkontakt med to sokler | 5. Hunnkontakt med seks sokler (den trådløse timetellerens ledningssats) |
| 3. Eksisterende timeteller | 6. Trådløs timeteller |

Montere trådløs timeteller (for elektriske maskiner)


1. Koble den eksisterende hunnkontakten med to sokler fra den eksisterende timetelleren, og koble den til hannkontakten med to pinner på den trådløse timetellerens ledningssats (Figur 4 og Figur 5).

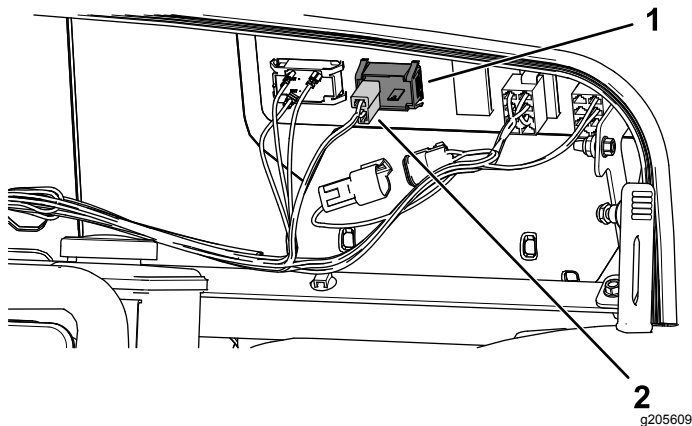

Figur 4

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Eksisterende timeteller | 2. Eksisterende hunnkontakt med to sokler |
|----------------------------|---|


2. Koble hunnkontakten med to sokler på den trådløse timetellerens ledningssats til den eksisterende timetelleren (Figur 5).
3. Koble hunnkontakten med seks sokler til den nye trådløse timetelleren (Figur 5).

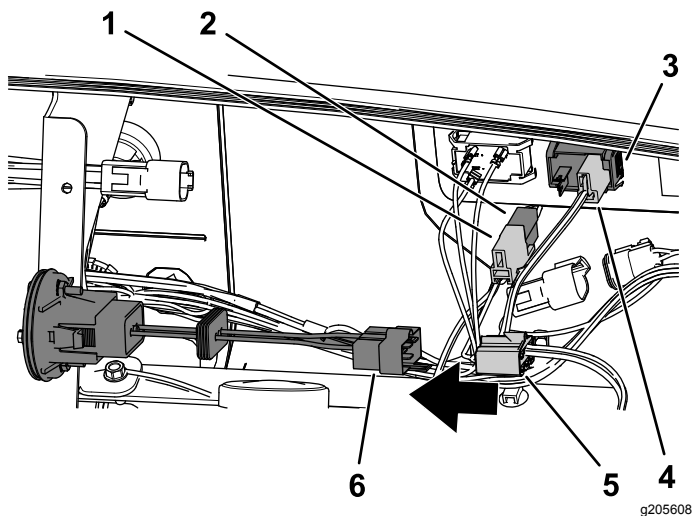

Figur 5

- | | |
|--|--|
| 1. Hannkontakt med to pinner (den trådløse timetellerens ledningssats) | 4. Hunnkontakt med to sokler (den trådløse timetellerens ledningssats) |
| 2. Eksisterende hunnkontakt med to sokler | 5. Hunnkontakt med seks sokler (den trådløse timetellerens ledningssats) |
| 3. Eksisterende timeteller | 6. Trådløs timeteller |


4. Koble hunnkontakten med fire sokler på den trådløse timetellerens ledningssats til hannkontakten med fire pinner på den eksisterende 12 V-omformer (Figur 6).

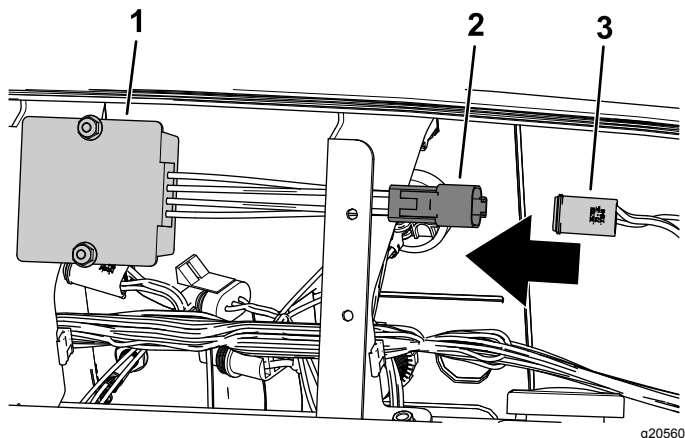

Figur 6

- | | |
|---|--|
| 1. 12 V-omformer | 3. Kontakt med fire sokler (den trådløse timetellerens ledningssats) |
| 2. Kontakt med fire pinner (eksisterende 12 V-omformer) | |


5. Koble hannkontakten med fire pinner på den trådløse timetellerens ledningssats til hunnkontakten med fire sokler på maskinens hovedledningssats (Figur 7).

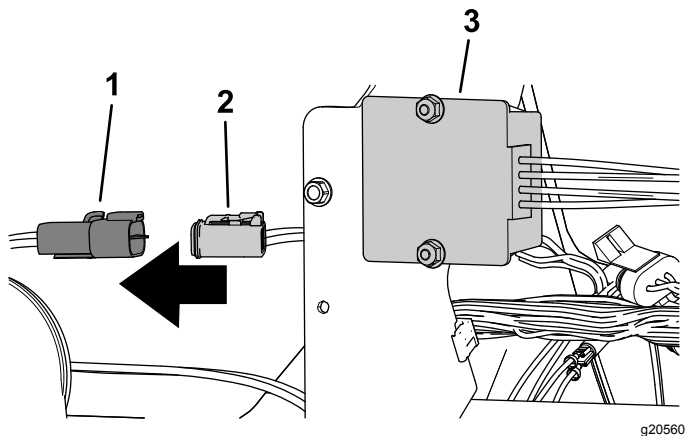

Figur 7

- | | |
|--|--|
| 1. Kontakt med fire pinner (den trådløse timetellerens ledningssats) | 3. 12 V-omformer (for områdereferanse) |
| 2. Kontakt med fire sokler (hovedledningssatsen) | |


6. Monter releet til den venstre skjermen med de to skruene (nr. 4 x 3/4 tomme), som vist i [Figur 8](#).

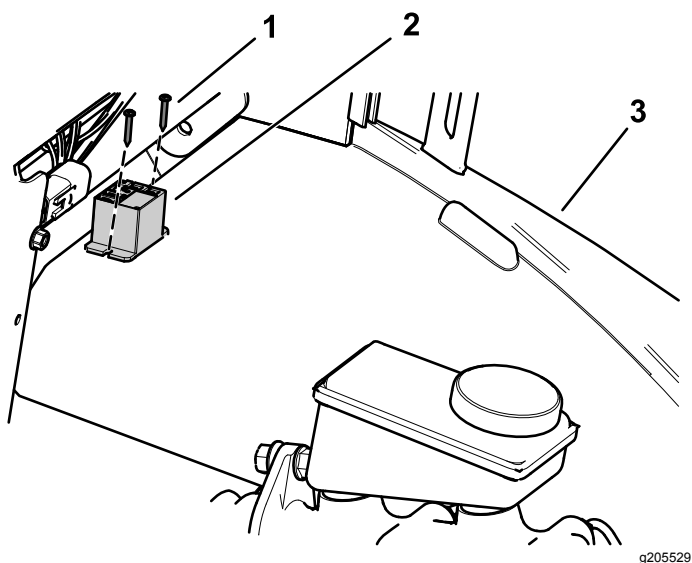

Figur 8

1. Skruer (nr. 4 x 3/4 tomme) 3. Venstre skjerm
2. Relé

7. Koble den trådløse timetellerens ledningssatskontakter til releet, som vist i [Figur 9](#).

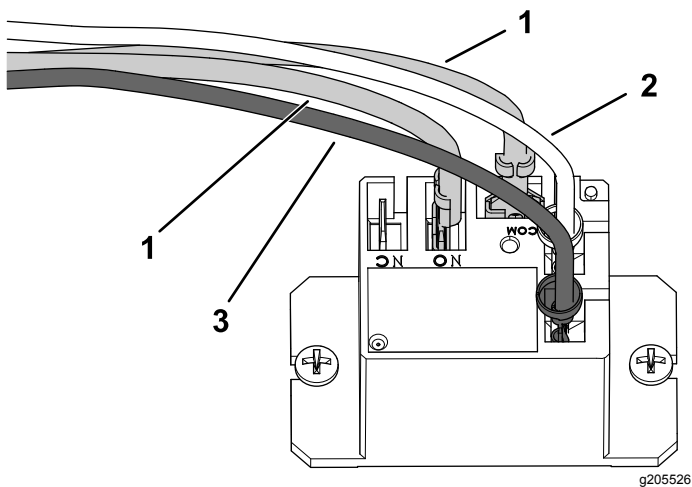

Figur 9

1. Rosa ledning 3. Brun ledning
2. Hvit ledning