



X25- tai X30-monitorin visiirisarja

Multi Pro® 1750- tai 5800 -ruiskutuslaite GeoLink®- tarkkuusruiskutusjärjestelmällä

Mallinro: 136-0461

Mallinro: 136-0462

Asennusohjeet

Käytä monitorille sopivaa sarjaa seuraavan ohjeen mukaan:

- X25-monitori – Mallinro. 136-0461
- X30-monitori – Mallinro. 136-0462

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus


Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu asennusta varten.
Monitorin visiiri	1	Monitorin visiirin asennus.
Jatkomutteri	1	
Tarranauha	2	

Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisonajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

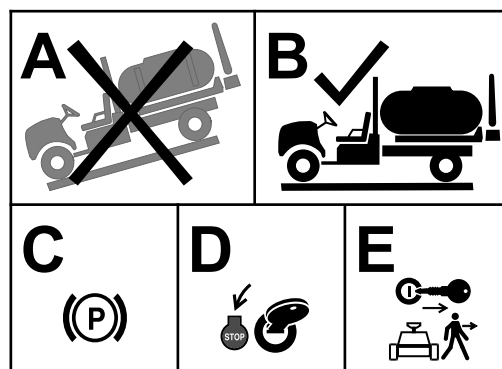

Kuva 1


g223646



Monitorin visiirin asennus

Tarranauhojen kiinnitys ruiskutuslaitteen monitoriin (X25)

1. Irrota kahden tarranauhan taustamateriaali.
2. Kohdista tarranauhat ruiskutuslaitteen monitorin yläosaan kuvan mukaisesti (Kuva 2).
3. Paina tarranauhat kunnolla kiinni monitorin yläosaan.

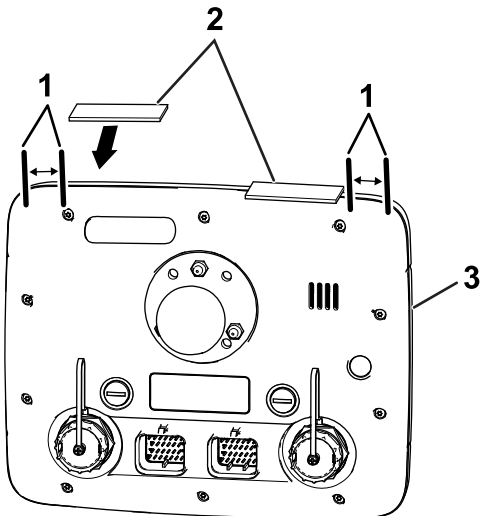


Kuva 2

g198909

1. 51 mm
2. Tarranauhat
3. Ruiskutuslaitteen monitori X25 (takaosa)

Tarranauhojen kiinnitys ruiskutuslaitteen monitoriin (X30)

1. Irrota kahden tarranauhan taustamateriaali.
2. Kohdista tarranauhat ruiskutuslaitteen monitorin takaosaan kuvan mukaisesti (Kuva 3).
3. Paina tarranauhat kunnolla kiinni monitorin takaosaan.

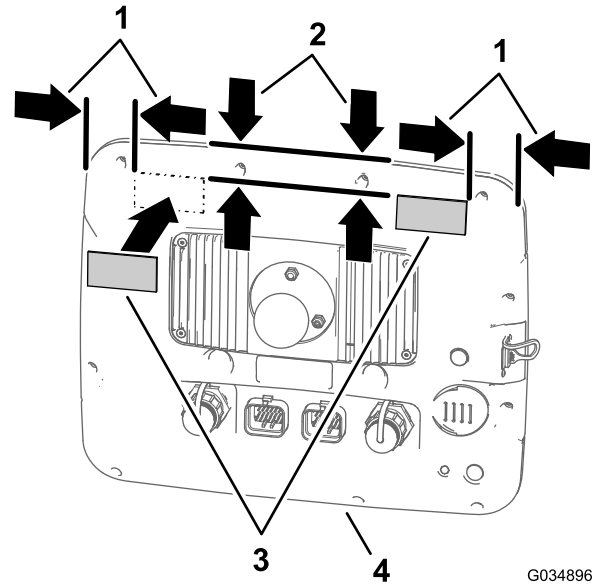


G034896
g034896

Kuva 3

1. 51 mm
2. 13 mm
3. Tarranauhat
4. Ruiskutuslaitteen monitori X30 (takaosa)

Näytön suojuksen asennus ruiskutuslaitteen monitoriin (X25)

1. Irrota ruiskutuslaitteen monitorin takaa ja kaksi liitintä (26 nastaa) alaspäin suunnattuna ylempi lukkomutteri (5 mm) pallonivelen tapista (ruutu A, Kuva 4).

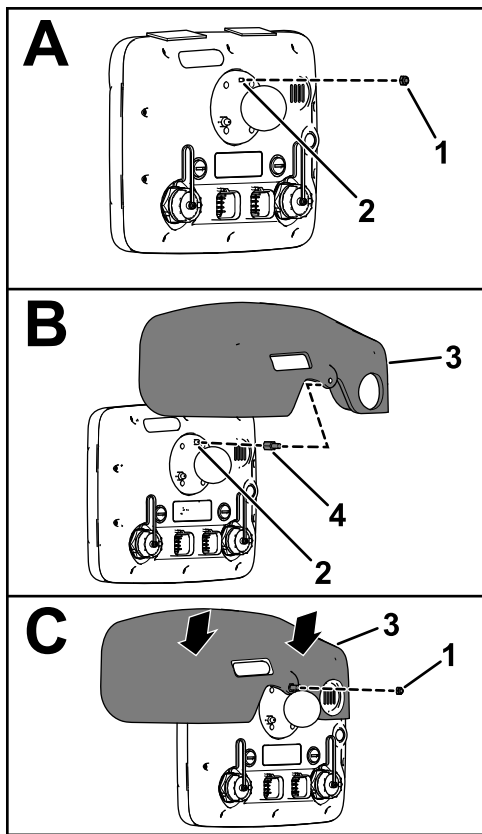


Kuva 4

g198738

- | | |
|---|------------------|
| 1. Lukkomutteri (5 mm) | 3. Näytön suojus |
| 2. Tappi (5 mm, ruiskutuslaitteen monitorin pallonivel) | 4. Jatkomutteri |

2. Levitä jatkomutterin mutteriosaan kierrelukitetta (imeytyvä, keskiluja) (Kuva 5).

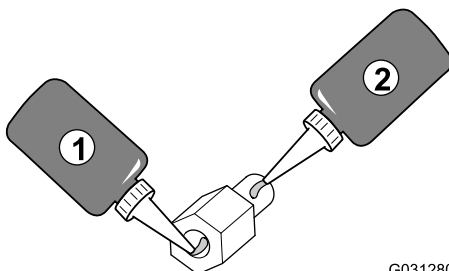

G031280

g031280

Kuva 5


- | | |
|--|--|
| 1. Kierrelukite (imeytyvä, keskiluja) – jatkomutterin mutteriosa | 2. Kierrelukite (imeytyvä, keskiluja) – tappiosan kierteet |
|--|--|

3. Kierrä jatkomutteri pallonivelen tappiin (ruutu B, Kuva 4) ja kiristä jatkomutteri momenttiin 250 N·cm.
4. Levitä jatkomutterin tappiosaan kierrelukitetta (imeytyvä, keskiluja) (Kuva 5).
5. Irrota kohdassa Tarranauhojen kiinnitys ruiskutuslaitteen monitoriin (X25) (sivu 2) kiinnitettyjen kahden tarranauhan taustamateriaali.
6. Kohdista näytön suojuksen reikä jatkomutterin tappiosaan (ruutu B, Kuva 4).
7. Kiinnitä suojus monitoriin (ruutu C, Kuva 4) vaiheessa 1 irrotetulla lukkomutterilla (5 mm).
8. Kiristä mutteri momenttiin 250 N·cm.

Huomaa: Paina suojusta alaspäin alla olevien tarranauhojen kohdalta.

Näytön suojuksen asennus ruiskutuslaitteen monitoriin (X30)

1. Irrota ruiskutuslaitteen monitorin takaa ja kaksi liitintä (26 nastaa) alaspäin suunnattuna ylempi lukkomutteri (5 mm) pallonivelen tapista (ruutu A, Kuva 6).

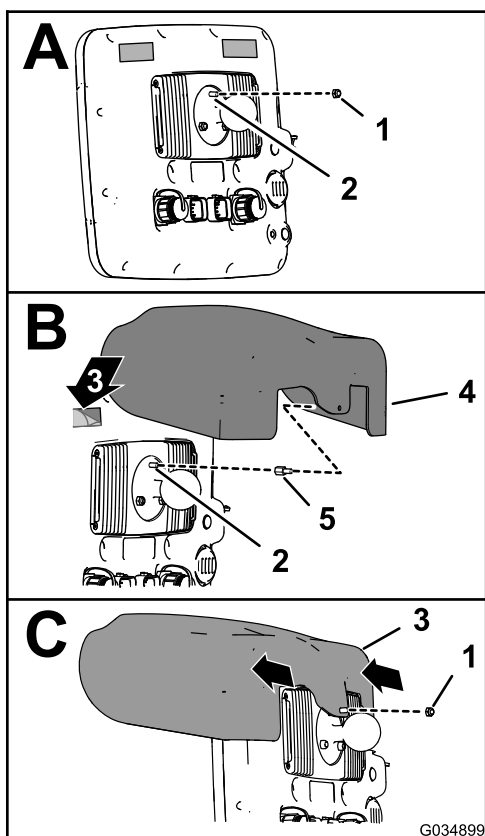


Kuva 6

g034899

- | | |
|---|------------------|
| 1. Lukkomutteri (5 mm) | 4. Näytön suojus |
| 2. Tappi (5 mm, ruiskutuslaitteen monitorin pallonivel) | 5. Jatkomutteri |
| 3. Taustamateriaali (tarranauha) | |

- Levitä jatkomutterin mutteriosaan kierrelukitetta (imeytyvä, keskiluja) (Kuva 7).

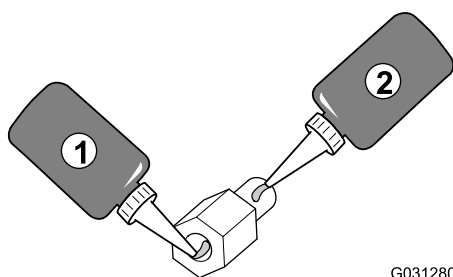

G031280

g031280

Kuva 7

- | | |
|--|--|
| 1. Kierrelukite (imeytyvä, keskiluja) – jatkomutterin mutteriosa | 2. Kierrelukite (imeytyvä, keskiluja) – tappiosan kierteet |
|--|--|

- Kierrä jatkomutteri pallonivelen tappiin (ruutu B, Kuva 6) ja kiristä jatkomutteri momenttiin 250 N·cm.
- Levitä jatkomutterin tappiosaan kierrelukitetta (imeytyvä, keskiluja) (Kuva 7).

- Irrota kohdassa [Tarranauhojen kiinnitys ruiskutuslaitteen monitoriin \(X30\) \(sivu 2\)](#) kiinnitettyjen kahden tarranauhan taustamateriaali (ruutu B, [Kuva 6](#)).
 - Kohdista näytön suojuksen reikä jatkomutterin tappiosaan (ruutu B, [Kuva 6](#)).
 - Kiinnitä suojus monitoriin (ruutu C, [Kuva 6](#)) vaiheessa 1 irrotetulla lukkomutterilla (5 mm).
- Huomaa:** Paina alas suojuksen kulmat, jotka ovat kahden tarranauhan päällä.
- Kiristä mutteri momenttiin 250 N·cm.