



⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.
4. Frakobl batteriet. Se maskinens *betjeningsvejledning*.

2

Afmontering af lækagedetektortanken

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

⚠ ADVARSEL

Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader.

- Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.
- Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.
- Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.
- Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.
- Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden.




Vigtigt: For at undgå forurening af hydraulikvæsken skal du lukke de hydraulikrør, der frakobles under denne procedure.

Bemærk: Gem alle afmonterede dele til senere montering.

Følg [Figur 3](#) for denne procedure.

1. Anbring en ren beholder, der kan rumme mindst 7,6 l, under pumpen for at indsamle den hydraulikvæske, der drænes.
2. Klem pumpens indtagsslange, og fjern slangeklemmen, som fastgør den til pumpeenheden ([Figur 1](#)).

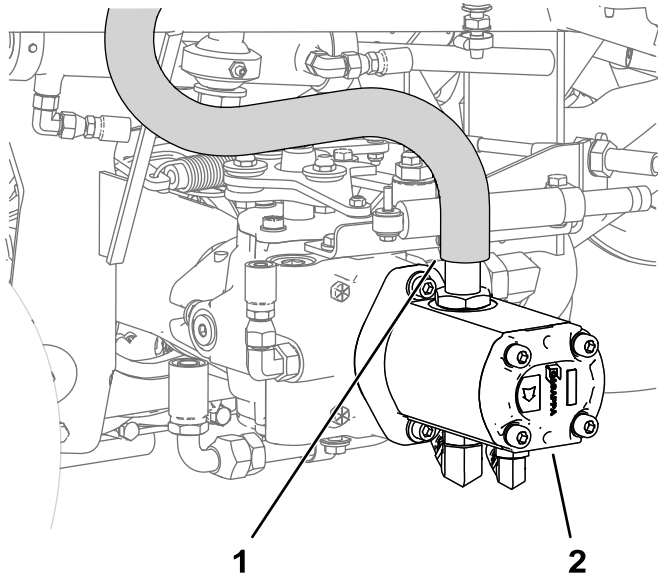


Figur 1

1. Pumpens indtagsslange 2. Pumpeenhed

3. Afmonter den sammenklemte slange fra pumpeenheden, fjern klemmen, og dræn ca. 7,6 l ned i beholderen, som du klargjorde i trin 1.
4. Klem pumpens indtagsslange for at forhindre yderligere aftapning.
5. Fjern de 4 maskinskruer, flade spændeskiver, neoprenspændeskiver og afstandsbøsninger, der fastgør lækagedetektortanken til hydrauliktanken.
6. Rengør overløbsslangen og modhagen på den hydrauliske lækagedetektortank grundigt. Løsn slangeklemmen, og kobl overløbsslangen fra modhagen på lækagedetektortanken.
7. Løft lækagedetektortanken en smule, og fjern slangeklemmen, der fastgør ventilslangen til den lige fitting med modhager på undersiden af den eksisterende lækagedetektortank.
8. Skru den lige fitting med modhager af fra undersiden af den eksisterende lækagedetektortank.

9. **For maskiner med en kulbeholder monteret på lækagedetektortanken:**


- A. Skub kulbeholderen ud af beholderens beslag på undersiden af lækagedetektortanken.
- B. Fjern de 2 monteringsskruer fra beholderens beslag ([Figur 2](#)), og afmonter beslaget fra tanken.

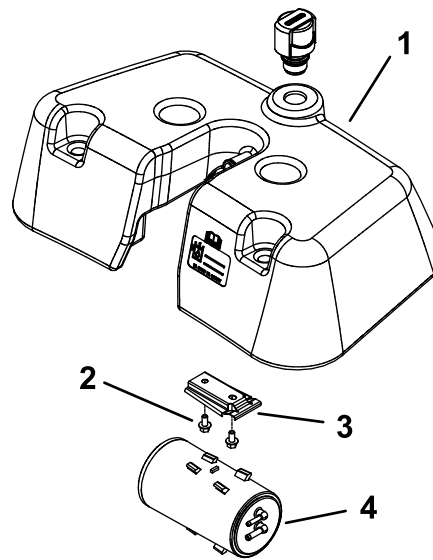

Figur 2

1. Eksisterende lækagedetektortank 3. Beholderens beslag
2. Monteringsskrue (2) 4. Kulbeholder

10. Afmonter lækagedetektortanken fra maskinen.

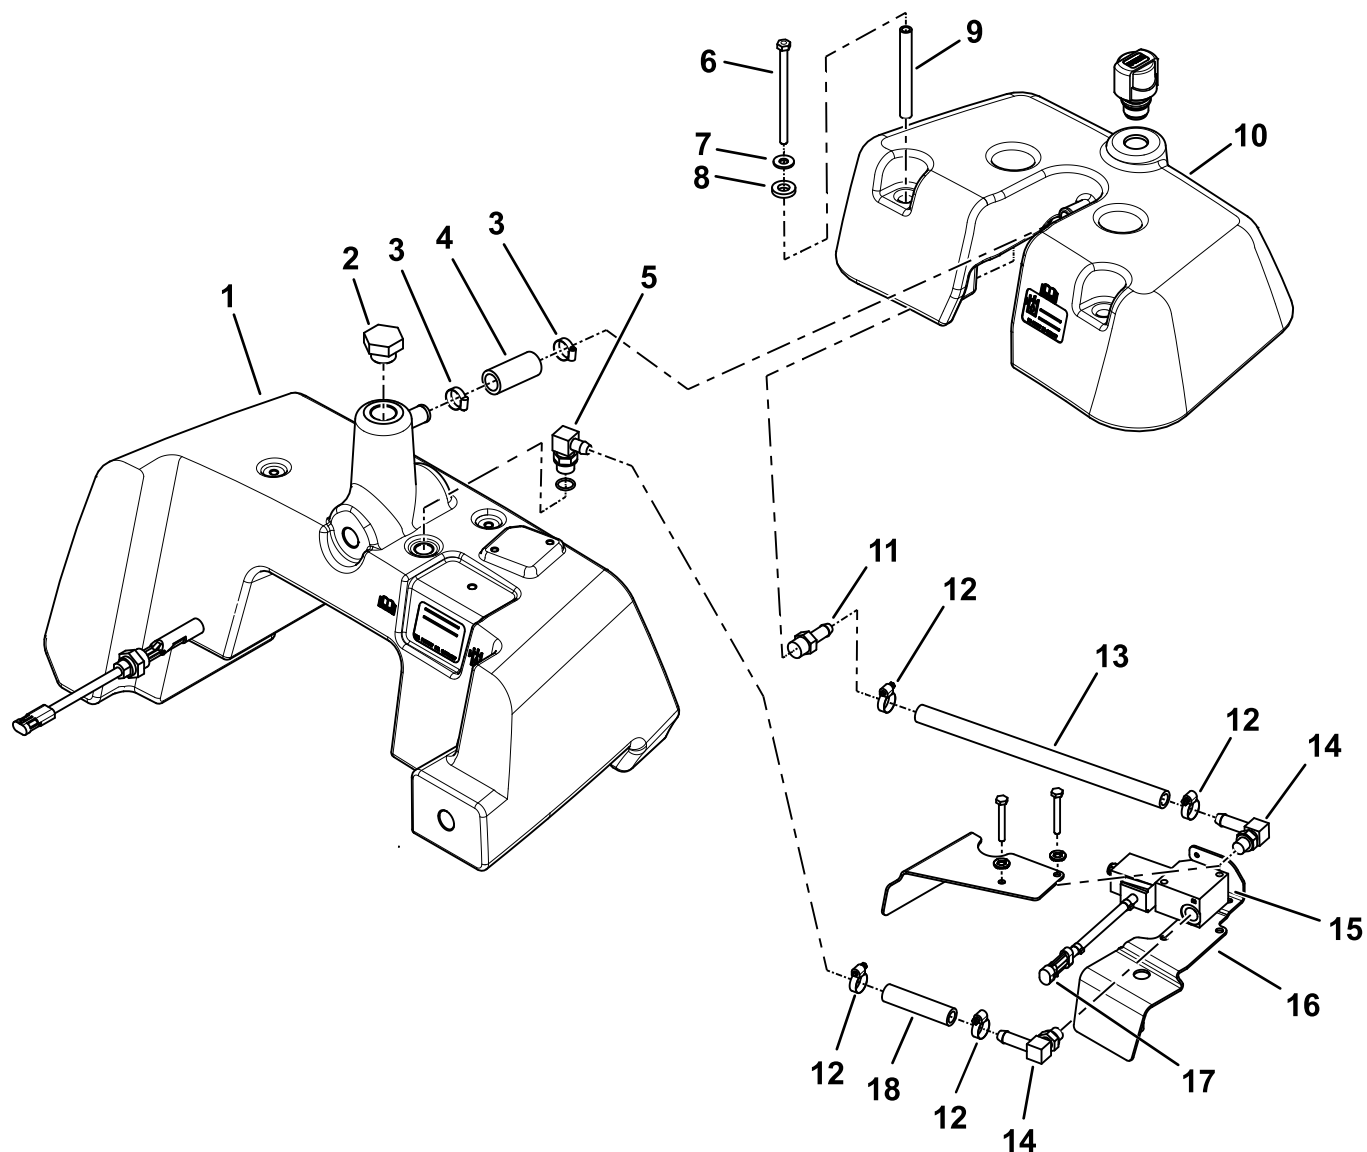

g225674

Figur 3

Oversigt over hydrauliktanksystemet – udstyret med lækagedetektortank

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Hydrauliktank | 7. Flad spændeskive | 13. Ventilslange |
| 2. Fittingprop | 8. Neoprenspændeskive | 14. 90°-hydraulikknærfitting (2) |
| 3. Slangeklemme (2) | 9. Afstandsbøsning | 15. Magnetventilenhed |
| 4. Overløbsslange | 10. Eksisterende lækagedetektortank | 16. Dæksel |
| 5. 90°-hydraulikfitting | 11. Lige fitting med modhager | 17. Magnetventilkonnektor |
| 6. Maskinskrue | 12. Slangeklemme (4) | 18. Tankslange |

3

Montering af lækagedetektortanken


Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. **For maskiner med en kulbeholder monteret på lækagedetektortanken:**
 - A. Monter beholderens beslag (Figur 2) på tanken med de 2 monteringskruer.
 - B. Skub kulbeholderen ind i beholderbeslaget på undersiden af lækagedetektortanken.
2. Smør og placer en ny O-ring på den lige fitting med modhager, som du fjernede i trin 8.
3. Sæt den lige fitting med modhager fast på undersiden af sættets lækagedetektortank, og stram den til et moment på 23 til 28 Nm.
4. Tilslut ventilslangen til den lige fitting med modhager, og fastgør den med en slangeklemme.
5. Tilslut overløbsslangen til lækagedetektortankens modhage, og fastgør den med en slangeklemme.
6. Påfør anti-seize-smøremiddel på gevindenderne på de 4 maskinskruer, der bruges til at fastgøre lækagedetektortanken til hydrauliktanken.

Vigtigt: Stram ikke maskinskruerne for meget, når du fastgør lækagedetektortanken til hydrauliktanken. Dette kan beskadige gevindene i tanken.

7. Fastgør lækagedetektortanken til hydrauliktanken med 4 maskinskruer, afstandsbøsninger, neoprenspændeskiver og flade spændeskiver.
8. Tilspænd maskinskruerne til et moment på 3 til 6 Nm.
9. Beskær målepinden efter den markerede beskæringslinje på 9,5 cm som vist i Figur 4, og sæt derefter målepinden i lækagedetektortankens åbning.

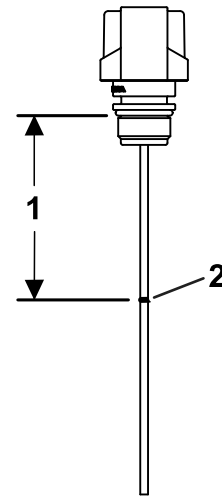

Figur 4

g224251

1. 9,5 cm

2. Beskær målepinden her.

4

Afslutning af monteringen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Fyld hydrauliktanken med den drænede hydraulikvæske. Se maskinens *betjeningsvejledning*.
2. Sørg for, at lækagedetektorsystemet er i drift. Se maskinens *betjeningsvejledning*.
3. Tilslut batteriet. Se maskinens *betjeningsvejledning*.