

**TORO®****補助ブレーキシステム****シリアル番号が 400000000 以降の Groundsmaster® 5900 ロータリーモア用****モデル番号31701****取り付け要領****⚠ 警告****カリフォルニア州  
第65号決議による警告**

米国カリフォルニア州では、この製品に、  
ガンや先天性異常などの原因となる化学物質  
が含まれているとされております。

**安全について  
安全ラベルと指示ラベル**

危険な部分の近くには、見やすい位置に安全ラベルや指示ラベルを貼付しています。破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼付してください。



136-0007

decal136-0007

1. ブレーキ

**取り付け****付属部品**

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
<b>1</b>	必要なパーツはありません。	—	マシンの準備を行います。
<b>2</b>	必要なパーツはありません。	—	バッテリーの接続を外します。
<b>3</b>	スイッチ 補助ブレーキ用デカル	1 1	スイッチを取り付けてデカルを貼り付けます。
<b>4</b>	ワイヤハーネス	1	ワイヤハーネスを配設します。
<b>5</b>	必要なパーツはありません。	—	バッテリーを接続します。
<b>6</b>	必要なパーツはありません。	—	ブレーキシステムを有効化します。




# 1

## マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

### 手順

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. エンジンを止め、キーを抜き取る。

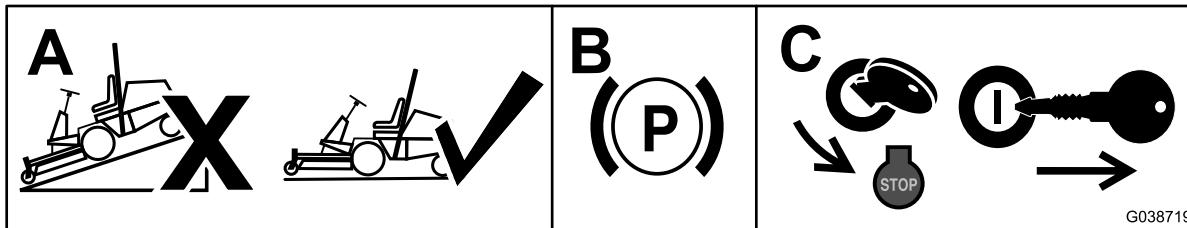

g038719

図 1

# 2

## バッテリーの接続を外す

必要なパーツはありません。

### 手順

バッテリー遮断スイッチを OFF にする図 2。

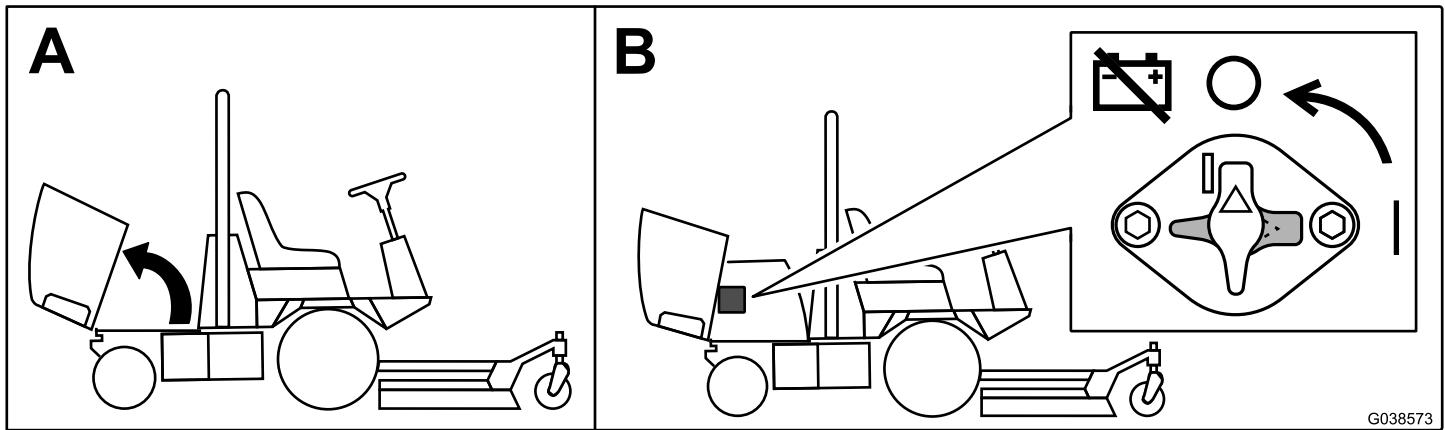


図 2

# 3

## スイッチを取り付けてデカルを貼り付ける

この作業に必要なパーツ

1	スイッチ
1	補助ブレーキ用デカル

### 手順

- サイドパネルからボルト本を外してパネルをコンソールから外す図3。

注 外したボルトは再使用します。

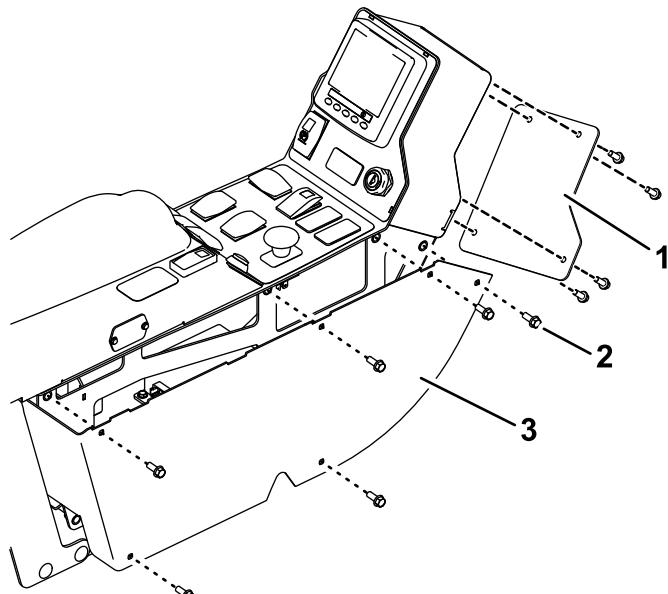


図 3

- バックパネル
- ボルト
- 後部パネルからボルト4本を外して後部パネルをコンソールから外す図3。
- コントロールパネルについているプラグを打ち抜いて、スイッチを取り付ける図4。

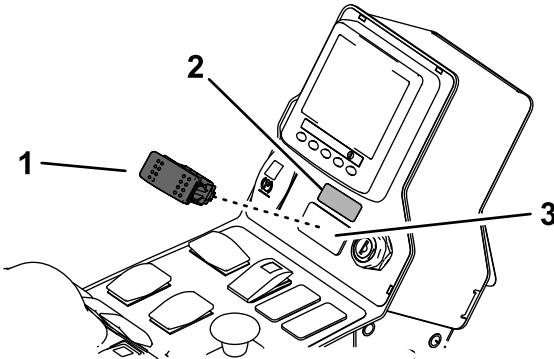


図 4

- スイッチ
- 補助ブレーキ用デカル
- プラグ
- スイッチの上に補助ブレーキのデカルを貼り付ける図4。

# 4

## ワイヤハーネスを配設する

この作業に必要なパーツ

1	ワイヤハーネス
---	---------

### 手順

- 補助ブレーキのスイッチに新しいワイヤハーネスを接続する図5。

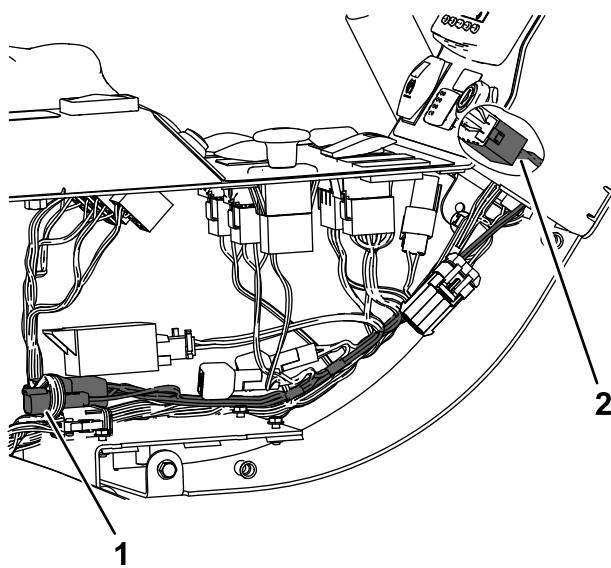


図 5

- メインワイヤハーネスについている EU ライト電源コネクタに接続する。
- 補助ブレーキスイッチに接続する。

- ワイヤハーネスを、コンソール内にある EU ライト電源コネクタに接続する図 5。
- 先ほど外したボルトを使って、コンソールに後部パネルとサイドパネルを取り付ける図 3。
- 既存のワイヤハーネスに沿って、新しいハーネスのうち、リング端子コネクタがついている部分を、座席後ろの電装品カバープレートの穴に通す。
- リング端子コネクタを、アースブロックの空の端子に接続する図 6。

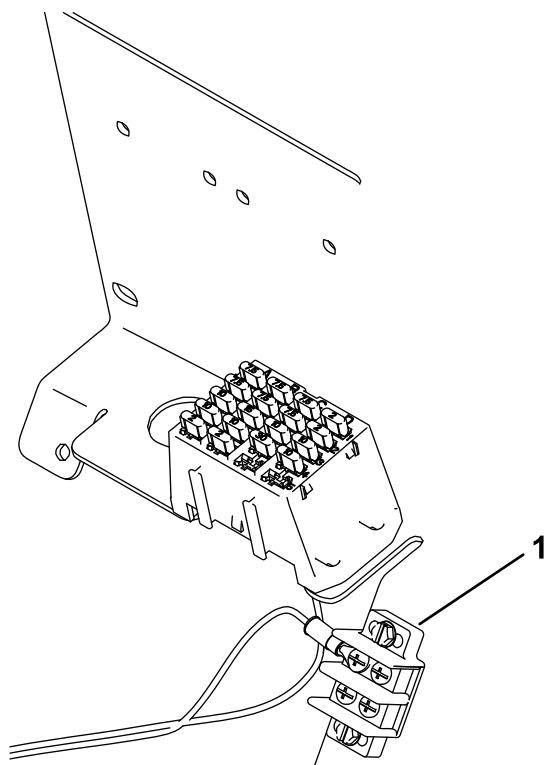


図 6

- アース端子ブロック

# 5

## バッテリーを接続する

必要なパーツはありません。

### 手順

バッテリー遮断スイッチを ON にする図 7。

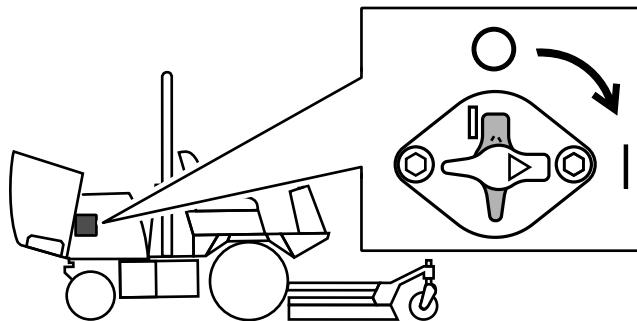


図 7

# 6

## ブレーキシステムを有効化する

必要なパーツはありません。

### 手順

詳細については弊社代理店におたずねください。

# 運転操作

## 補助ブレーキスイッチの使用方法

補助ブレーキスイッチを押して保持するとエンジン速度が下がってきます 図8スイッチから手を離すと、その時点でのエンジン速度を維持します。

**注** 何度も分けて押せば、徐々に減速することができます。

エンジン速度が 1,200rpm 以下の時にスイッチを押した場合や、スイッチを押してエンジン速度を 1,200rpm 以下にした場合は、エンジンが停止してマシンは停止します。マシンを再始動するには

1. キースイッチを STOP 位置まで回す。
2. キースイッチを START 位置に回す。

**注** エンジンが始動したら、すぐにキーから手を離す。

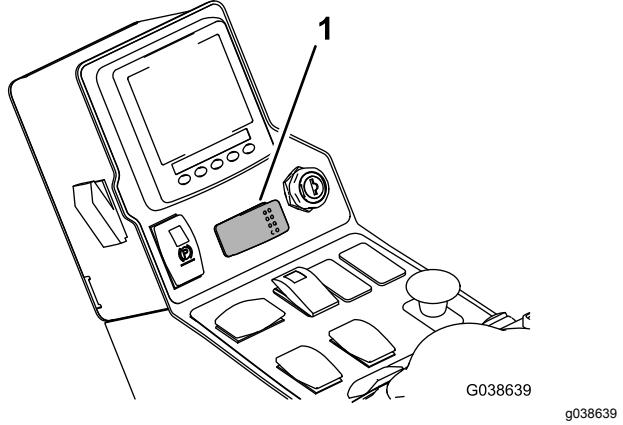


図 8

1. 補助ブレーキスイッチ

メモ

メモ



**Count on it.**