Form No. 3418-316 Rev A

Kit lames de rechange

Tondeuse autoportée TimeCutter® avec plateau du coupe de 107 cm

N° de modèle 137-1999-03P

Instructions de montage

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE
Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	–	Dépose des lames.
Lames	2	Posez les lames.

Dépose des lames

1. Désengagez la commande de la lame (PDF).
2. Avant de quitter la position d'utilisation, coupez le moteur, attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles et enlevez la clé de contact.
3. Pour accéder aux lames, effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Levez le plateau de coupe au maximum et soulevez l'avant de la machine sur des chandelles.

     Remarque: Ne vous fiez pas uniquement à des crics mécaniques ou hydrauliques comme soutien. Utilisez des chandelles adéquates ou un support équivalent.
   - Déposez le plateau de coupe comme décrit dans le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.
4. Tenez la lame par son extrémité avec un chiffon ou un gant épais. Enlevez de l'axe, le boulon, la rondelle bombée et la lame (Figure 1).

Pose des lames

1. Placez la lame sur l'axe (Figure 1).


   Important: **Pour une coupe correcte, la partie relevée (courbe) de la lame doit être tournée vers le haut et dirigée vers l'intérieur du plateau de coupe.**

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis.
Tous droits réservés

3418-316 A

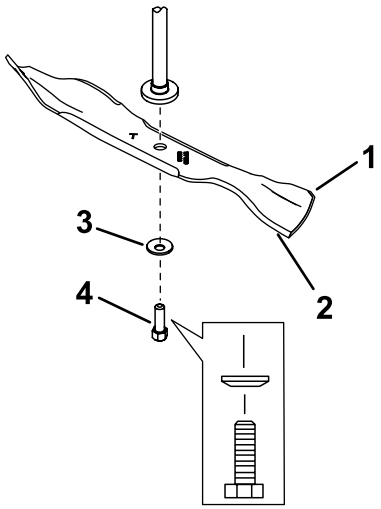

g237146

Figure 1

1. Partie relevée de la lame
2. Lame
3. Rondelle bombée
4. Boulon de lame

2. Posez la rondelle bombée (face concave vers la lame) et le boulon de lame (Figure 1).
3. Serrez le boulon de lame à un couple de 47 à 88 N·m.