



Set met kap

Workman® GTX multifunctioneel werkvoertuig

Modelnr.: 07140—Serienr.: 316000501 en hoger

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie

1

De machine klaarmaken voor de montage

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
4. Verwijder de stoelen.
5. Breng de laadbak omhoog in de stortstand.



2

De set monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Lusbeugel (links)
1	Lusbeugel (rechts)
2	Buis
1	Voorruitsteun, links
1	Voorruitsteun, rechts
1	Achterplaat, links
1	Achterplaat, rechts
1	Voorplaat, links
1	Voorplaat, rechts
1	Knoopplaat voor linkerhoek
1	Knoopplaat voor rechterhoek
1	Achterste kruisverbinding
1	Voorste kruisverbinding
2	Steunplaat
2	Kruisverbindingsbuis
38	Flensmoer (5/16")
4	Flensmoer (1/4")
20	Slotbout (5/16" x 1 3/4")
4	Zeskantbout met flens (3/8" x 1")
4	Flensmoer (3/8")
2	Zeskantbout met flens (5/16" x 1")
4	Slotbout (5/16" x 1")
2	Klem
1	Zonnescherm
4	Afdichtring
4	Zeskantbout met flens (1/4" x 1")
2	Afstandsstuk (9/32" x 5/8")
2	Platte ring
2	Zeskantbout (1/4" x 2 1/2")
2	Bevestigingsplaat
8	Slotbout (5/16" x 2")
4	Kunststof ring
2	Flenslager
2	Wrijvingsring
4	Slotbout (5/16" x 3/4")
1	Voorste steun
2	Zeskantbout met flens (1/4" x 1 1/2")

Procedure

Opmerking: Draai het bevestigingsmateriaal alleen vast als dat gevraagd wordt.


1. Monteer de linker lusbeugel als volgt:
 - A. Verwijder de popnagel van het linkerpaneel achter de achterste voet van de stoel ([Figuur 1](#)).
 - B. Monteer de linker lusbeugel met 2 zeskante flensbouten (3/8" x 1") en 2 moeren (3/8") zoals wordt getoond in [Figuur 1](#).

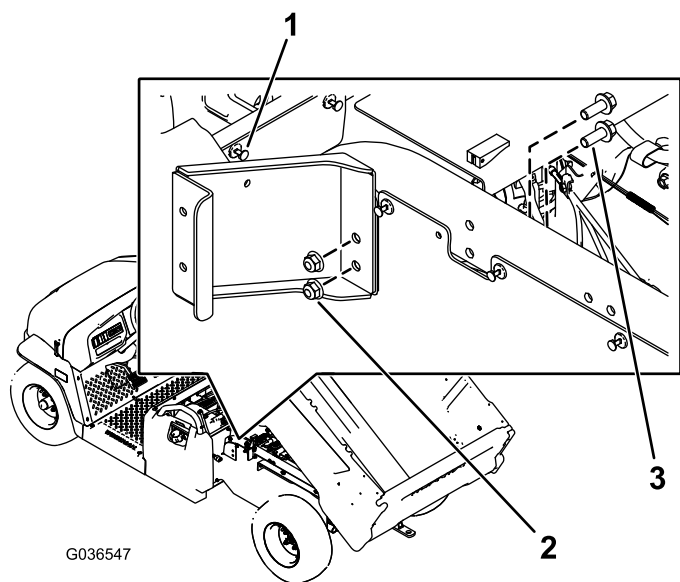

Figuur 1

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Popnagel | 3. Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 2. Moer ($\frac{3}{8}$ ") | |

C. Bevestig de beugel achter de achterste voet van de stoel; gebruik hierbij 1 zeskantbout ($\frac{1}{4}$ " x $2\frac{1}{2}$ "), 1 platte ring ($\frac{5}{16}$ "), 1 afstandstuk ($\frac{9}{32}$ " x $\frac{5}{8}$ "), en 1 flensmoer ($\frac{1}{4}$ "); zie [Figuur 2](#).

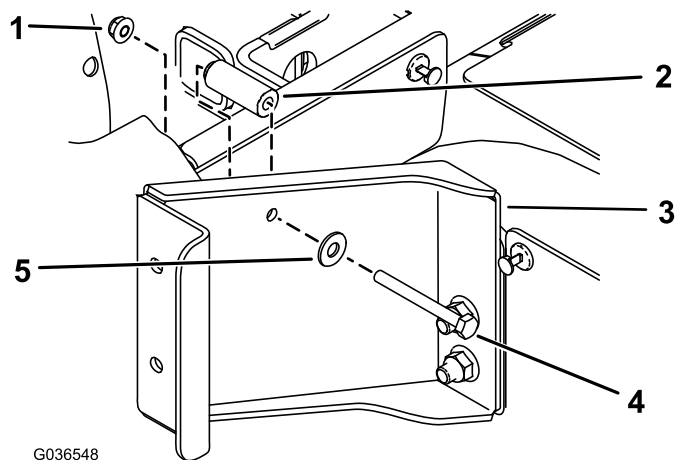


Figuur 2

- | | |
|---|---|
| 1. Flensmoer ($\frac{1}{4}$ ") | 4. Zeskantbout ($\frac{1}{4}$ " x $2\frac{1}{2}$ ") |
| 2. Afstandstuk ($\frac{9}{32}$ " x $\frac{5}{8}$ ") | 5. Platte ring ($\frac{5}{16}$ ") |
| 3. Lusbeugel (links) | |


D. Herhaal deze stap om de rechter lusbeugel aan de rechterzijde van de machine te monteren.

2. Gebruik de afmetingen in [Figuur 3](#) om 2 openingen ($\frac{5}{16}$ ") in de buitenkant van de bodemplaat aan de linker- en rechterkant van de machine te boren.

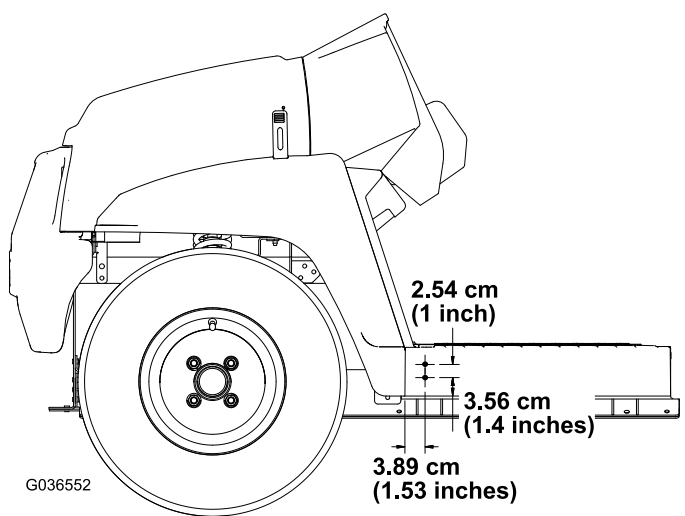


Figuur 3

3. Gebruik de afmetingen in [Figuur 4](#) om 1 opening ($\frac{5}{16}$ ") in de buitenkant van de voetplaat aan de linker- en rechterkant van de machine te boren.

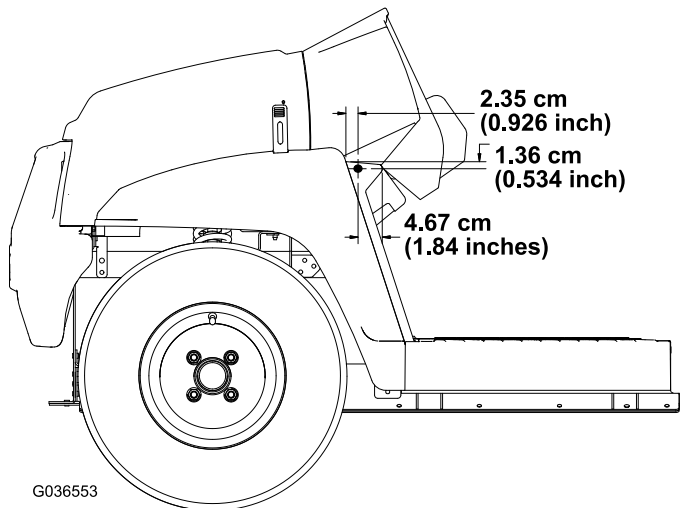

Figuur 4


4. Bevestig de middelste beugel van de steun van de voorruit aan de machine; breng 2 zeskante flensbouten ($\frac{5}{16}$ " x 1") en 2 moeren ($\frac{5}{16}$ ") aan in de gaten die u geboord hebt ([Figuur 5](#)).

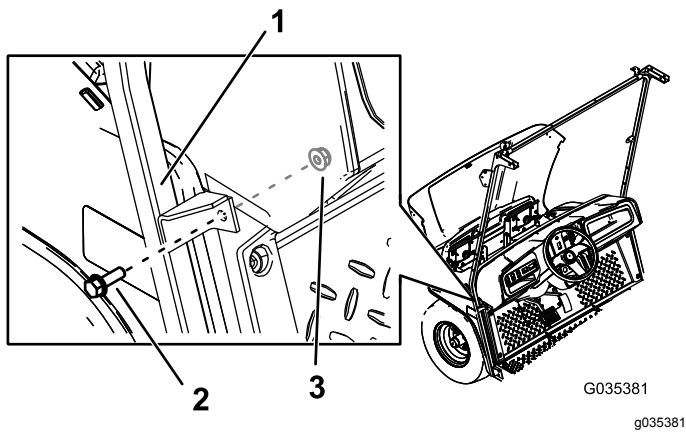

Figuur 5

1. Steun van voorruit
2. Zeskantbout met flens
3. Moer (in dashboardframe)


5. Bevestig de onderste beugel van de steun van de voorruit aan de linkerkant van de machine; gebruik hierbij 4 slotbouten (5/16" x 1") en 4 flensmoeren (5/16") in de gaten die u geboord hebt in stap 2 (Figuur 6).

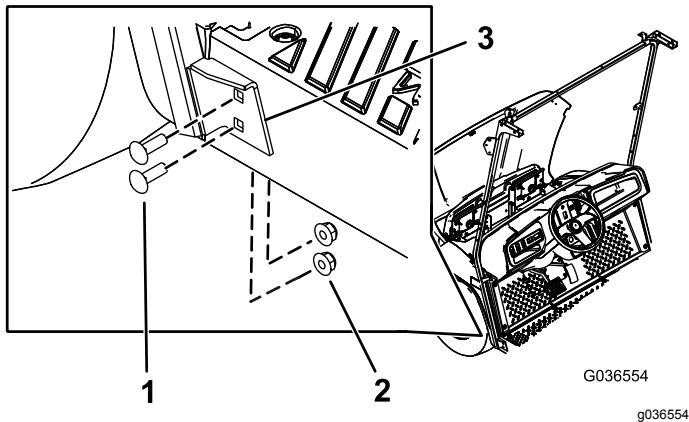

Figuur 6

1. Slotbout (5/16" x 1")
2. Flensmoer (5/16")
3. Onderste beugel van steun van voorruit


6. Monteer de achterste buizen losjes op de achterste lusbeugels; gebruik hierbij 8 slotbouten (5/16" x 2"), 2 bevestigingsplaten en 8 moeren (5/16"); zie Figuur 7.

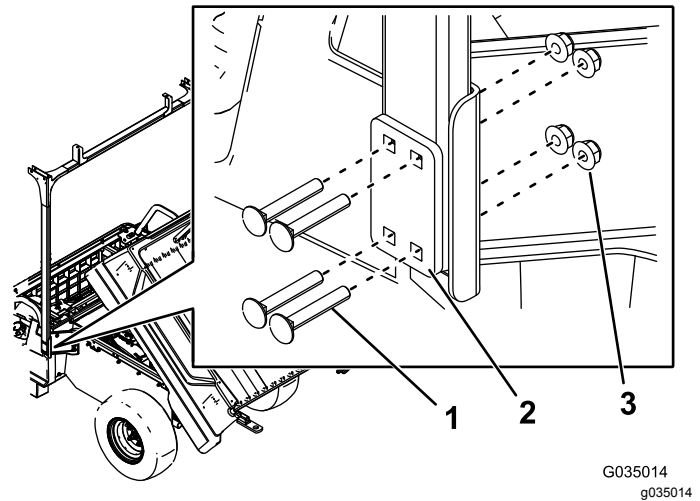

Figuur 7

1. Slotbout (5/16" x 2")
2. Bevestigingsplaat
3. Moer (5/16")


7. Monteer de linker- en rechterachterplaat losjes op de buiten; gebruik 4 slotbouten (5/16" x 1 3/4"), 2 ankerplaten en 4 flensmoeren (5/16") zoals wordt getoond in Figuur 8.

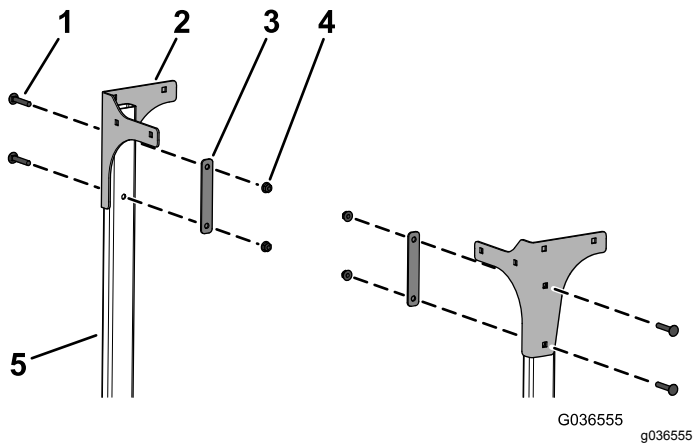

Figuur 8

1. Slotbout (5/16" x 1 3/4")
2. Achterplaat
3. Steunplaat
4. Flensmoer (5/16")
5. Buis


8. Monteer de linker- en rechtersvoorplaat en de hoekknoopplaten aan de kruisverbindingsbuizen en de linker- en rechtersvoorruitsteun; gebruik 8 slotbouten (5/16" x 1 3/4") en 8 flensmoeren (5/16") zoals wordt getoond in Figuur 9.

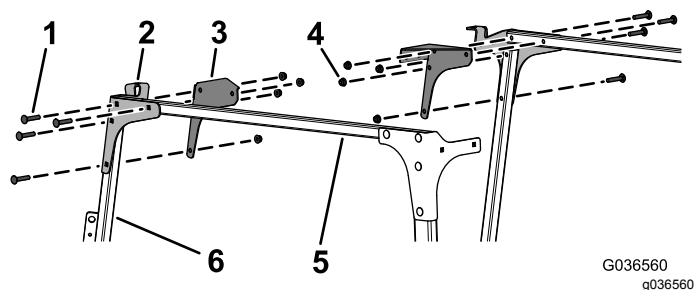

Figuur 9

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Slotbout (5/16" x 1 3/4") | 4. Flensmoer (5/16") |
| 2. Voorplaat | 5. Kruisverbindingsbuis |
| 3. Hoekknoopplaat | 6. Steun van voorruit |


9. Monteer de achterste kruisverbinding losjes op de kruisverbindingsbuizen en de achterplaten; gebruik 4 slotbouten (5/16" x 1 3/4"), 4 slotbouten (5/16" x 3/4") en 8 flensmoeren (5/16") zoals wordt getoond in [Figuur 10](#).

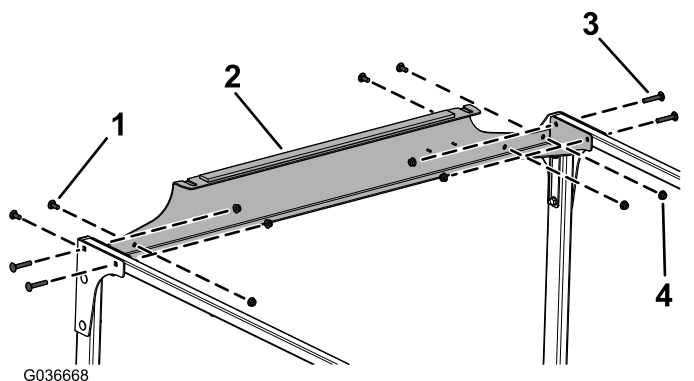

Figuur 10

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Slotbout (5/16" x 3/4") | 3. Slotbout (5/16" x 1 3/4") |
| 2. Achterste kruisverbinding | 4. Flensmoer (5/16") |

10. Monteer de voorste kruisverbinding losjes op de voorplaten en de hoekknoopplaten; gebruik 4 slotbouten (5/16" x 1 3/4") en 4 flensmoeren (5/16") zoals wordt getoond in [Figuur 11](#).
11. Monteer de voorste steun aan de voorste kruisverbinding door middel van de twee zeskantbouten met flens (1/4" x 1 1/2") en de twee flensmoeren (1/4"), zoals getoond in [Figuur 11](#).

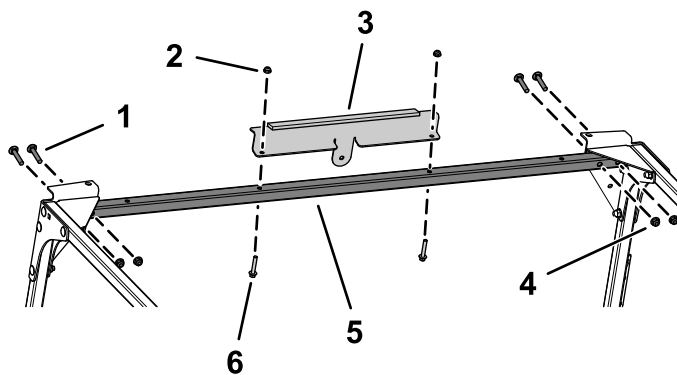


Figuur 11

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Slotbout (5/16" x 1 3/4") | 4. Flensmoer (5/16") |
| 2. Flensmoer (1/4") | 5. Voorste kruisverbinding |
| 3. Voorste steun | 6. Zeskantbouten met flens (1/4" x 1 1/2") |

12. Draai al het bevestigingsmateriaal dat nog loszit, vast.
13. Monteer het zonnescherm op de voorplaten; gebruik 2 klemmen, 2 afdichtringen en 2 zeskantbouten met flens (1/4" x 1") zoals wordt getoond in [Figuur 12](#).

Belangrijk: Breng vóór montage schroefdraadborgmiddel aan op de zeskantbouten met flens (1/4" x 1").

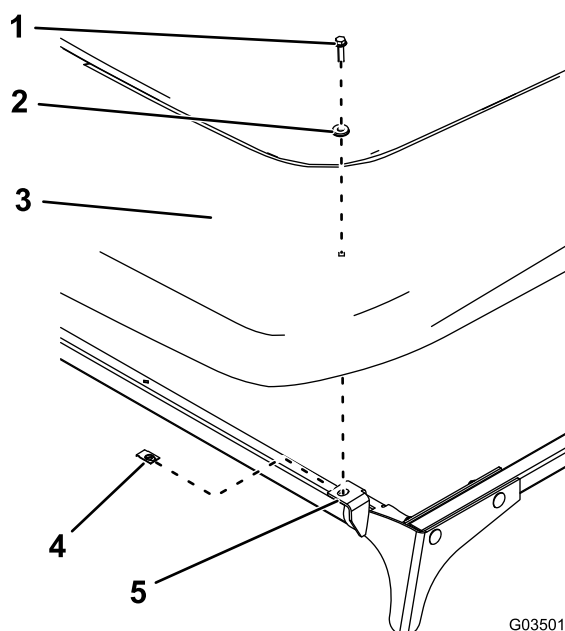

Figuur 12


- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Zeskantbout met flens (1/4" x 1") | 4. Klem |
| 2. Afdichtring | 5. Voorplaat |
| 3. Zonnescherm | |

14. Bevestig het zonnescherm aan de achterste kruisverbinding met 2 zeskantbouten met flens

($\frac{1}{4}$ " x 1"), 2 afdichtringen, 2 wrijvingsringen, 4 plastic ringen en 2 flenslagers (Figuur 13).

Belangrijk: Breng vóór montage schroefdraadborgmiddel aan op de zeskantbouten met flens ($\frac{1}{4}$ " x 1").

Belangrijk: Zorg ervoor dat de plastic ringen aanwezig zijn boven- en onderaan het zonnesherm; dit voorkomt beschadiging van het zonnesherm.

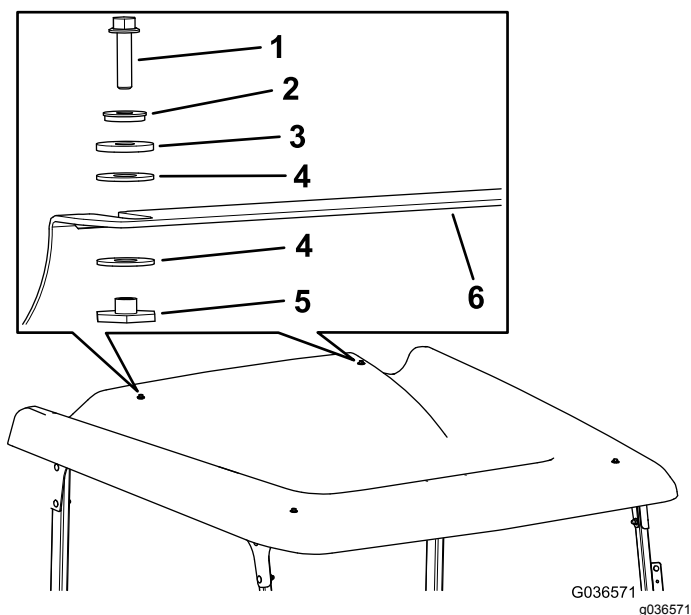

Figuur 13

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Zeskantbout met flens
($\frac{1}{4}$ " x 1") | 4. Kunststof ring |
| 2. Afdichtring | 5. Flenslager |
| 3. Wrijvingsring | 6. Achterste kruisverbinding |

Opmerkingen:



Toro Garantie

Beperkte garantie van twee jaar

Voorwaarden en producten waarvoor de garantie geldt

The Toro Company en de hieraan gelieerde onderneming, Toro Warranty Company, bieden krachtens een overeenkomst tussen beide ondernemingen gezamenlijk de garantie dat uw Toro product (hierna: het 'product') gedurende twee jaar of 1500 bedrijfsuren* vrij van materiaalgebreken of fabricagefouten is, met dien verstande dat hierbij de kortste periode moet worden aangehouden. Deze garantie geldt voor alle producten met uitzondering van beluchters (zie de afzonderlijke garantieverklaringen voor deze producten). In een geval waarin de garantie van toepassing is, zullen wij het product kosteloos repareren en ook niet de kosten van diagnose, arbeid, onderdelen en transport in rekening brengen. De garantie gaat in op de datum waarop het product is geleverd aan de oorspronkelijke koper. * Het product is uitgerust met een urenteller.

Aanwijzingen voor aanvraag van garantieservice

U dient contact op te nemen met de distributeur of erkende dealer bij wie u het product heeft gekocht, zodra u denkt dat er sprake is van een geval waarop de garantie van toepassing is. Als het u moeite kost een distributeur of erkende dealer te vinden of vragen hebt over rechten of plichten met betrekking tot de garantie, kunt u contact met ons opnemen op:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

+1-952-888-8801 of +1-800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

Plichten van de eigenaar

Als eigenaar van het product bent u verantwoordelijk voor de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden die worden vermeld in de *Gebruikershandleiding*. Indien u de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden niet uitvoert, kan uw garantieclaim worden afgewezen.

Zaken en gevallen die niet onder de garantie vallen

Niet alle storingen of defecten van het product die plaatsvinden tijdens de garantieperiode zijn materiaalgebreken of fabricagefouten. Buiten deze garantie vallen:

- Defecten als gevolg van het gebruik van andere dan originele Toro onderdelen, of als gevolg van de montage en gebruik van additionele, gewijzigde of niet van Toro afkomstige accessoires en producten. De fabrikant van deze artikelen kan een afzonderlijke garantie verstrekken.
- Defecten als gevolg van nalatigheid om aanbevolen onderhouds- en/of afstelwerkzaamheden te verrichten. Als u uw Toro product niet goed onderhoudt volgens de lijst met aanbevolen onderhoudswerkzaamheden in de *Gebruikershandleiding*, kan dit ertoe leiden dat garantieclaims worden afgewezen.
- Defecten als gevolg van verkeerd, achteloos of roekeloos gebruik van het product.
- Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage door gebruik, tenzij deze gebreken vertonen. Voorbeelden van onderdelen die slijten of worden verbruikt tijdens een normaal gebruik van het product zijn onder meer, maar niet uitsluitend: remblokken en remvoeringen, koppelingsvoeringen, maaimessen, messenkooien, rollen en lagers (verzegeld of smeerbaar), snijplaten, bougies, zwenkwielen en zwenkwielaggers, banden, filters, drijfriemen en sommige onderdelen van spuitmachines zoals membranen, spuitdoppen, afsluitkleppen en dergelijke.
- Defecten veroorzaakt door externe invloeden. Externe invloeden zijn onder meer, maar niet uitsluitend: weersomstandigheden, wijze van opslag, verontreiniging, gebruik van niet-goedgekeurde brandstoffen, koelvloeistoffen, smeermiddelen, additieven, meststoffen, water, chemische stoffen en dergelijke.
- Storingen of gebrekkige prestaties die het gevolg zijn van het gebruik van brandstoffen (bv. benzine, diesel of biodiesel) die niet voldoen aan hun respectievelijke industriestandaarden.

Andere landen dan de VS of Canada

Kopers van Toro producten die zijn geëxporteerd uit de Verenigde Staten of Canada, moeten contact opnemen met hun Toro Distributeur (Dealer) voor de garantiebepaling die in hun land, provincie of staat van toepassing zijn. Als u om een of andere reden ontevreden bent over de service van uw verdeler of moeilijk informatie over de garantie kunt krijgen, verzoeken wij u contact op te nemen met de Toro importeur.

- Normale geluidssterkte, trillingen, slijtage en achteruitgang.
- Normale slijtage omvat onder meer, maar niet uitsluitend: schade aan stoelen als gevolg van slijtage of afschuring, afgebladderde verfoppervlakken, beschadigde stickers en krassen op ruiten.

Onderdelen

Garantie wordt verleend op onderdelen die moeten worden vervangen in het kader van het vereiste onderhoud, gedurende de garantieperiode tot hun geplande vervanging. Een onderdeel dat uit hoofde van de garantie is vervangen, komt voor de duur van de oorspronkelijke productgarantie in aanmerking voor de garantie en wordt eigendom van Toro. Toro neemt de uiteindelijke beslissing of een onderdeel of een groep van onderdelen wordt gerepareerd of vervangen. Toro mag voor garantiereparaties in de fabriek gereviseerde onderdelen gebruiken.

Garantie semitractieaccu en lithiumionaccu:

Semitractieaccu's en lithiumionaccu's hebben een specifiek totaal aantal kilowatturen die zij tijdens hun levensduur kunnen leveren. De wijze waarop zij worden gebruikt, opgeladen en onderhouden kan hun levensduur verlengen of bekorten. Als de accu's in dit product worden gebruikt, zal hun bruikbaarheid tussen de oplaadintervallen langzaam verminderen totdat zij volledig uitgeput zijn. Vervanging van een accu die is uitgeput als gevolg van normaal gebruik, is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het product. Een accu moet soms tijdens de normale garantieperiode op kosten van de eigenaar worden vervangen. Opmerking: (alleen lithiumionaccu): Een lithiumionaccu heeft een gedeeltelijke proratarantie die loopt van jaar 3 tot jaar 5 en gebaseerd is op de tijd die de accu al dienst heeft gedaan en de gebruikte kilowatturen. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

Onderhoud op kosten van de eigenaar

Opvoeren van de motor, smeren, reinigen en waxen, het vervangen van filters, koelvloeistof en het uitvoeren van aanbevolen onderhoudswerkzaamheden behoren tot de gebruikelijke werkzaamheden die nodig zijn voor Toro producten en die voor rekening van de eigenaar zijn.

Algemene voorwaarden

Op grond van deze garanties mogen reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende Toro dealer.

The Toro Company en de Toro Warranty Company zijn niet aansprakelijk voor indirecte of bijkomende schade of gevolgschade in samenhang met het gebruik van de Toro producten die onder deze garantie vallen, inclusief de kosten of uitgaven voor de levering van vervangen materiaal of diensten gedurende een redelijke periode van onbruikbaarheid of buitengebruikstelling tijdens de uitvoering van reparatiewerkzaamheden op grond van deze garantie. Met uitzondering van de emissiegarantie waarnaar hieronder, indien van toepassing, wordt verwezen, bestaat er geen andere expliciete garantie. Alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor gebruik zijn beperkt tot de duur van deze expliciete garantie.

Sommige landen staan uitsluitingen van bijkomende schade of gevolgschade of beperkingen op de duur van de impliciete garantie niet toe, zodat bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen in uw geval mogelijk niet van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten; daarnaast kunt u beschikken over andere rechten die per land kunnen verschillen.

Opmerking met betrekking tot de garantie op de motor:

Het emissiecontrolesysteem op uw product kan vallen onder de dekking van een afzonderlijke garantie die tegemoetkomt aan de eisen van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en/of de California Air Resources Board (CARB). De beperkingen van de bedrijfsuren die hierboven zijn genoemd, gelden niet voor de garantie op het emissiecontrolesysteem. Zie de garantieverklaring voor het controlesysteem van de emissie van de motor in de *Gebruikershandleiding* van uw product of in het documentatiemateriaal van de fabrikant van de motor voor nadere bijzonderheden.