



# Trekkoppeling voor groomer


voor Greensmaster® 3120 of 3150 serie tractie-eenheden met  
serienummer 401499999 of lager

Modelnr.: 106-2643

## Installatie-instructies

Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.


1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, laat de maai-eenheden neer, zet de motor af, stel de parkeerrem in werking, verwijder het contactsleuteltje en koppel de bougie af.
2. Verwijder de rol, de veerringen, de trekkoppelingen, de platte ringen, de borgringen en de smeernippelschroeven uit het trekframe (Figuur 1).

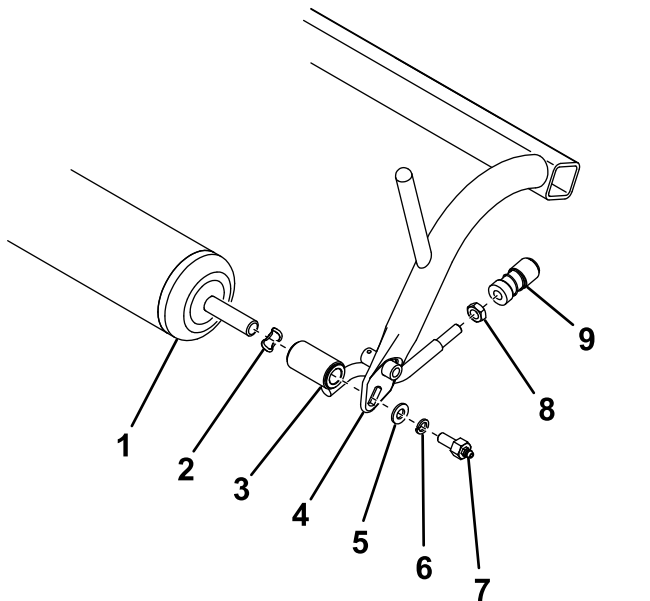

Figuur 1

- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 1. Rol           | 6. Borgring              |
| 2. Veerring      | 7. Smeernippelschroef    |
| 3. Trekkoppeling | 8. Contraoer             |
| 4. Trekframe     | 9. Kogelverbindinghouder |
| 5. Platte ring   |                          |


3. Verwijder de kogelverbindinghouders van de trekkoppelingen en bewaar ze (Figuur 1). Gooi al het bevestigingsmateriaal dat u eerder verwijderd hebt weg, behalve de rol en de kogelverbindinghouders.
4. Als het trekframe niet uitgerust is met 2 openingen onderaan, moet u deze met een boorbit van 5,6 mm boren op de locatie getoond in Figuur 2.

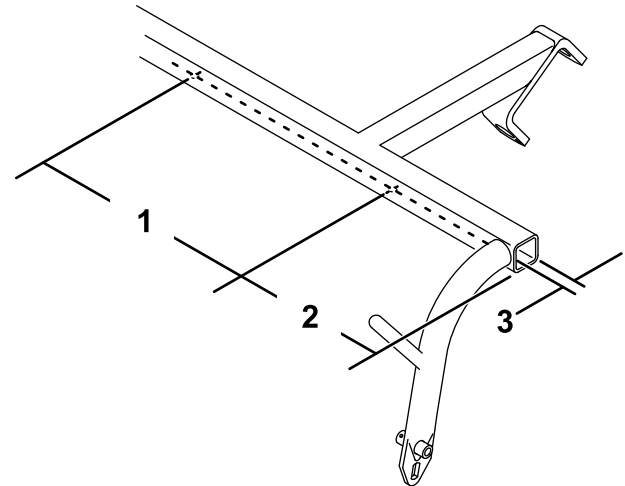

Figuur 2

- |            |           |
|------------|-----------|
| 1. 49,4 cm | 3. 1,9 cm |
| 2. 8,9 cm  |           |

5. Bevestig 2 buffers op de onderkant van het trekframe; gebruik hiervoor 2 zelftappende schroeven (Figuur 3).

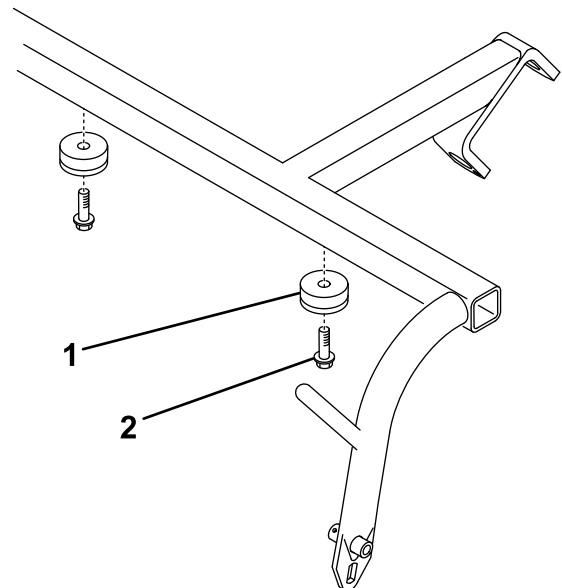


Figuur 3

- |           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 1. Buffer | 2. Zelftappende schroef |
|-----------|-------------------------|

6. Schuif een frame-afstandsstuk op de uiteinden van de rol (Figuur 4).



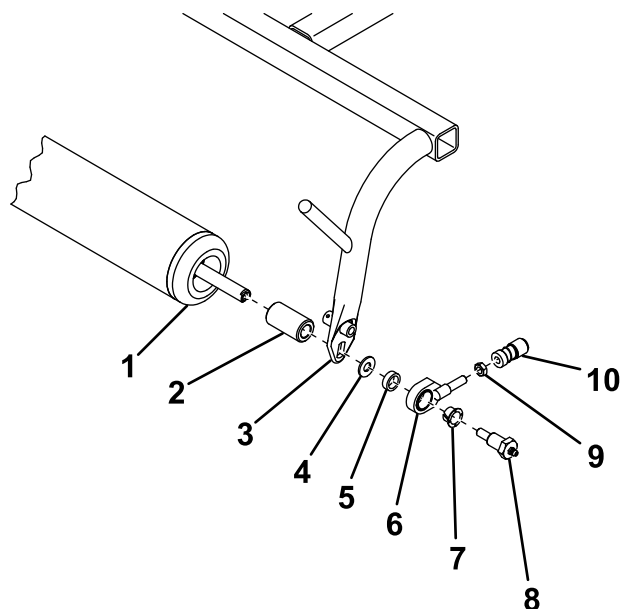


**Figuur 4**

g245921

- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Rol                            | 6. Trekkoppeling          |
| 2. Frame-afstandsstuk             | 7. Flenslager             |
| 3. Trekframe                      | 8. Smeernippelschroef     |
| 4. Platte ring                    | 9. Contramoer             |
| 5. Afstandsring van trekkoppeling | 10. Kogelverbindinghouder |

10. Draai een halvekogeltap op de uiteinden van de voorrollen van de groomer (**Figuur 6**).

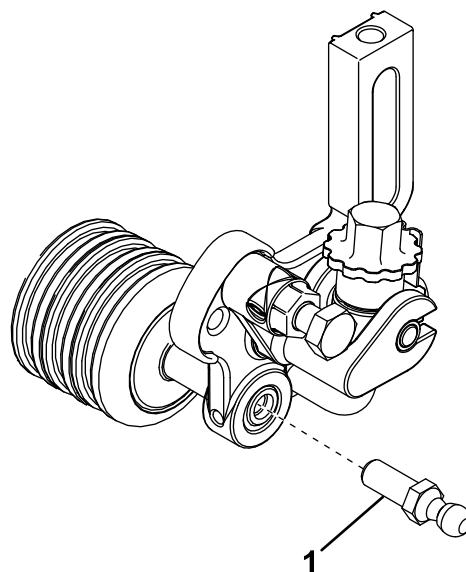


**Figuur 6**

g245963

11. Schuif de mof op de kogelverbindinghouders terug en haak de houders op de halvekogeltappen van de groomer.

7. Bevestig de rol op het trekframe zoals wordt getoond in **Figuur 4**.
8. Schroef een contramoer en de kogelverbindinghouder die u eerder verwijderd hebt op het trekframe (**Figuur 4**). Draai de contramoer nu nog niet vast.
9. Stel de kogelverbindinghouder zo af dat de afstand tussen de smeernippelschroef en de opening in de kogelverbindinghouder 9,1 cm bedraagt, en draai de contramoer aan om te bevestigen (**Figuur 5**).

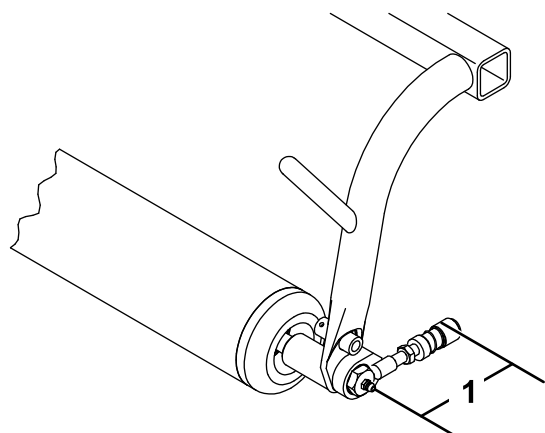

**Figuur 5**

g245942

1. 9,1 cm