

Grasvanger van 107 cm

Zitmaaier met nuldraaicirkel


Modelnr.: 79391—Serienr.: 316000001 en hoger

Gebruikershandleiding

Inleiding

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om schade aan de machine en letsel te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

Als u service, originele onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende Service Dealer of met de klantenservice. U dient hierbij altijd het model- en het serienummer van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op [Figuur 1](#). U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

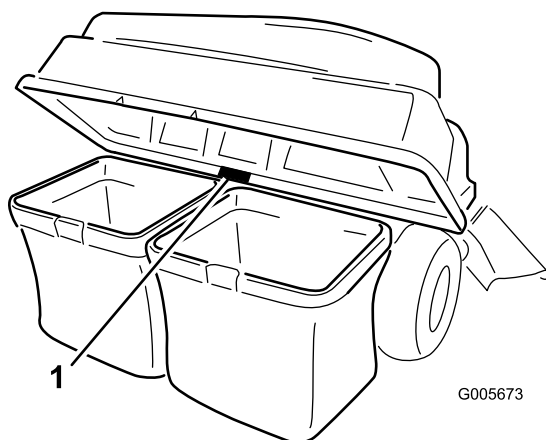

Figuur 1

1. Plaats van modelnummer en serienummer

Modelnr.:	_____
Serienr.:	_____

Deze handleiding wijst u op mogelijke gevaren en bevat veiligheidswaarschuwingen die u kunt herkennen aan het waarschuwpictogram ([Figuur 2](#)), dat wijst op een gevaar dat ernstig letsel of de dood kan veroorzaken indien u nalaat de voorgeschreven maatregelen te treffen.



Figuur 2

Waarschuwpictogram

g000502

Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen.

Belangrijk attendeert u op bijzondere technische informatie en **Opmerking** duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Inhoud

Inleiding	1
Veiligheid	2
Veiligheid tijdens het slepen	2
Veiligheids- en instructiestickers	3
Montage	4
1 De machine gebruiksklaar maken	5
2 Het gewicht monteren	5
3 Het bevestigingspunt voor werktuigen monteren	7
4 De vergrelingstang monteren	10
5 Bovenstuk van de grasvanger assembleren	11
6 Bovenstuk van de grasvanger monteren	11
7 Het uitwerpkanaal monteren	13
8 Aansluiten op de afvoerbuis	14
Gebruiksaanwijzing	15
De graszakken leegmaken	15
Verstopingen verwijderen uit de grasvanger	16
De grasvanger verwijderen	16
De trekstang gebruiken	16
Tips voor bediening en gebruik	16
Onderhoud	18
Aanbevolen onderhoudsschema	18
De grasvanger controleren	18
De maaimessen controleren	19
Onderhoud van de graszakken	19
De grasvanger reinigen	19
Stalling	19
Opslag van de grasvanger	19



Veiligheid

- Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de bedieningsorganen en de veiligheidssymbolen en dat u weet hoe u de machine veilig kunt gebruiken.
- Wees extra voorzichtig met grasvangers of andere werktuigen. Deze kunnen invloed hebben op de bediening van de machine en deze minder stabiel maken.
- U kunt de stabiliteit verbeteren door wielgewichten of contragewichten toe te voegen of te verwijderen volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
- Motoren kunnen tijdens het gebruik heet worden. Aanraking met hete oppervlakken kan ernstige brandwonden veroorzaken.
- Laat motoren en vooral de geluiddemper afkoelen voordat u ze aanraakt.
- Afval zoals bladeren, gras of struiken kunnen vlam vatten. Brand in het motorgedeelte kan letsel en materiële schade veroorzaken.
 - Zorg ervoor dat er zich geen vuil rond de motor en de geluiddemper verzamelt.
 - Pas op dat er bij het openen van de klep van de grasvanger geen afval op de motor en de geluiddemper valt.
 - Laat de motor afkoelen voordat u de machine stalt.
- Gebruik op steile hellingen geen grasvanger. Een zware grasvanger kan ervoor zorgen dat u de controle over de machine verliest of de machine doen kantelen.
- Verminder uw snelheid en wees extra voorzichtig op hellingen. Rij op hellingen in de aanbevolen richting. De gazonomstandigheden kunnen van invloed zijn op de stabiliteit van de machine. Wees extra voorzichtig als u dicht in de buurt van een steile helling werkt.
- Voer alle bewegingen op hellingen langzaam en geleidelijk uit. Niet plotseling van snelheid of richting veranderen of bochten te snel inzetten.
- De grasvanger kan het zicht naar achteren belemmeren. Wees extra voorzichtig als u de machine in de achteruitstand bedient.
- Wees voorzichtig als u de machine inlaadt op een aanhanger of een vrachtwagen of uitlaadt.
- Bedien de machine nooit terwijl de grasgeleider omhoog staat, verwijderd of aangepast is, tenzij u een grasvanger gebruikt.
- Houd uw handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen. Stel de machine niet af terwijl de motor loopt.
- Stop de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aandrijvingen uit, zorg ervoor dat de wielen zijn geblokkeerd of vastgezet, zet de motor af en verwijder het sleuteltje voordat u de bestuurdersplaats verlaat om wat voor reden dan ook, inclusief het legen van de grasvanger of het ontstoppen van de afvoertunnel.
- Als u de grasvanger verwijderd, zorg er dan voor dat de grasgeleider die werd verwijderd om de grasvanger te installeren weer wordt teruggeplaatst. Gebruik de maaaimachine nooit zonder de grasgeleider of de complete grasvanger.
- Zet de motor af en verwijder het sleuteltje voordat u de grasvanger verwijderd of de afvoertunnel deblokkeert.
- Laat gras nooit langere tijd in de grasvanger.
- De onderdelen van de grasvanger kunnen slijten of beschadigd raken, waardoor bewegende delen bloot komen te liggen of voorwerpen kunnen worden uitgeworpen. Controleer de onderdelen regelmatig en vervang deze indien nodig. Gebruik hiervoor onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen.


Veiligheid tijdens het slepen

- Bevestig materiaal dat wordt gesleept, uitsluitend aan het sleeppunt.
- Volg de aanwijzing van de fabrikant op met betrekking tot de gewichtslimiet voor sleepwerktuigen en slepen op hellingen.
- Laat kinderen of andere personen nooit plaatsnemen in of op gesleepte werktuigen.
- Op een helling kan het gewicht van een gesleept werktuig ertoe leiden dat de wielen hun grip verliezen en de bestuurder de macht over de machine verliest. Verminder het sleepgewicht en verminder uw snelheid.
- Hoe zwaarder de gesleepte last, hoe langer de stopafstand wordt. Rij langzaam en zorg voor voldoende afstand om te stoppen.
- Maak grote bochten om ervoor te zorgen dat het werktuig de machine niet raakt.
- U mag nooit een lading slepen die zwaarder is dan de sleepmachine.

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.



decal109-6809

109-6809

1. Hands kunnen bekneld raken – Verwijder nooit de complete grasvanger van de machine: open het bovenstuk van de grasvanger en verwijder vervolgens de zak(ken) van de grasvanger. Verwijder nooit het bovenstuk van de grasvanger als dit is gesloten; open het bovenstuk en verwijder dit daarna.



decal131-4036

131-4036

1. De maximale sleepbelasting op de trekhaak is 36 kg.
2. Lees de *Gebruikershandleiding*.



decal110-6691

110-6691

1. De machine kan voorwerpen uitwerpen – Houd omstanders op een veilige afstand van de machine.
2. Machine kan voorwerpen uitwerpen – Gebruik de machine nooit zonder dat de grasgeleider of het grasopvangsysteem is gemonteerd.
3. Hands of voeten kunnen worden gesneden/geamputeerd – Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.

Montage

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine gebruiksklaar maken.
2	Bout ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") Gewichtmontagebeugel, links Gewichtmontagebeugel, rechts Ringen Gewichtbeugel Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") Plat gewicht Koffergewicht Vaste dwarsstang	4 4 1 1 4 1 2 1 1 1	Het gewicht monteren.
3	Stabilisatiebeugel (voor modellen van 2015 of later) Slotbout ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ") Borgmoer ($\frac{5}{16}$ ") Zelftappende schroef ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ") Bout ($\frac{5}{16}$ " x 1") Draaiframe R-pen Stang Ring Sticker van trekstang	1 2 4 2 2 1 2 2 2 1	Het bevestigingspunt voor werktuigen monteren.
4	Vergrendelstang R-pen	1 1	De vergrelingstang monteren.
5	Bovenstuk van grasvanger Rooster van grasvanger	1 1	Bovenstuk van de grasvanger assembleren.
6	Graszak Bovenste buis van de grasvanger	2 1	Bovenstuk van de grasvanger monteren.
7	Uitwerpkanal	1	Het uitwerpkanal monteren.
8	Afvoerbuis	1	Aansluiten op de afvoerbuis.

1

De machine gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

2

Het gewicht monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

4	Bout ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")
4	Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ")
1	Gewichtmontagebeugel, links
1	Gewichtmontagebeugel, rechts
4	Ringen
1	Gewichtbeugel
2	Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1")
1	Plat gewicht
1	Koffergewicht
1	Vaste dwarsstang

Procedure


Opmerking: Deze procedure is alleen van toepassing op modellen met rijhendels. Op modellen met een stuurwiel moeten **geen** gewichten worden gemonteerd.

⚠ VOORZICHTIG

De grasvanger verandert de gewichtsverdeling van de machine. Als de machine zonder voorgewichten wordt gebruikt, kan de stabiliteit van de machine in gevaar worden gebracht, waardoor u de controle over de machine kunt verliezen.


Zorg ervoor dat de voorgewichten op de juiste manier zijn gemonteerd voordat u de machine met de grasvanger in gebruik neemt.

1. Zoek de voorste bouten onderaan het frame (Figuur 3 en Figuur 4).
2. Verwijder de 2 bouten ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 2 borgmoeren ($\frac{3}{8}$ "). Bewaar de borgmoeren.

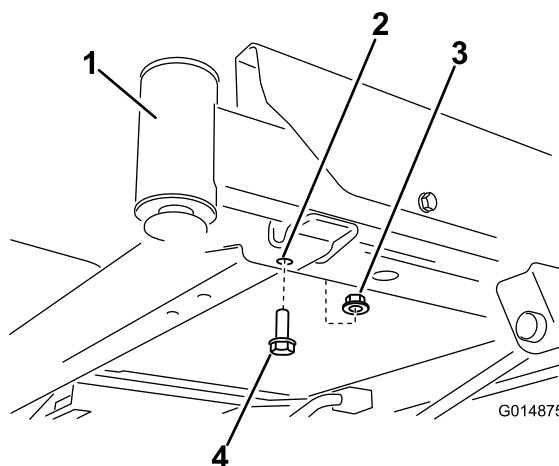

Figuur 3

1. Zwenkwiel rechts vooraan (wiel en vork van zwenkwiel niet getoond omwille van de duidelijkheid)
2. Voorste gat (rechterkant)
3. Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1")
4. Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ")

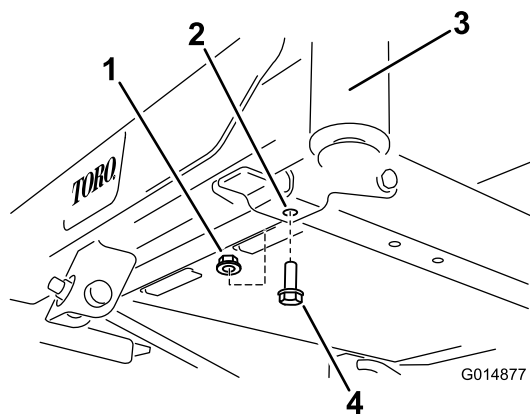


Figuur 4

g014877

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") | 3. Zwenkwiel links
vooraan (wiel en vork
van zwenkwiel niet
getoond omwille van
de duidelijkheid) |
| 2. Voorste gat (linkerkant) | 4. Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1" |

3. Zoek de gewichtmontagebeugels voor links en rechts tussen de losse onderdelen.
4. Bevestig de linker beugel aan de onderzijde van het frame met behulp van 2 bouten ($\frac{3}{8}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ "), 2 ringen en 2 borgmoeren ($\frac{3}{8}$ ") (Figuur 5).

Opmerking: Gebruik 1 van de borgmoeren die zich tussen de losse onderdelen bevindt en 1 van de borgmoeren die u voordien had verwijderd.

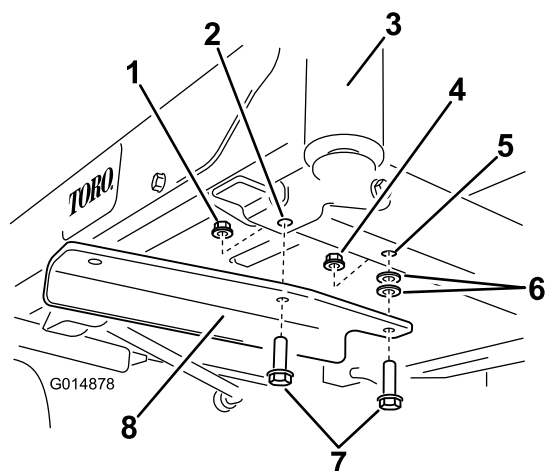

Figuur 5

g014878


Zwenkwielvork en wiel niet getoond omwille van de duidelijkheid.

- | | |
|---|---|
| 1. Bestaande borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") | 5. Bestaande opening in
frame |
| 2. Voorste gat (linkerkant) | 6. Ring |
| 3. Zwenkwiel linksvoor | 7. Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ ") |
| 4. Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") van losse
onderdelen | 8. Linker montagebeugel |

5. Aan de rechterkant van de machine monteert u de rechter gewichtmontagebeugel als volgt:

- Voor machines zonder hefpedaal: bevestig de beugel met behulp van 2 bouten ($\frac{3}{8}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ "), 2 ringen en 2 borgmoeren ($\frac{3}{8}$ ") (Figuur 6).

Opmerking: Gebruik 1 van de borgmoeren die zich tussen de losse onderdelen bevindt en 1 van de borgmoeren die u voordien had verwijderd.

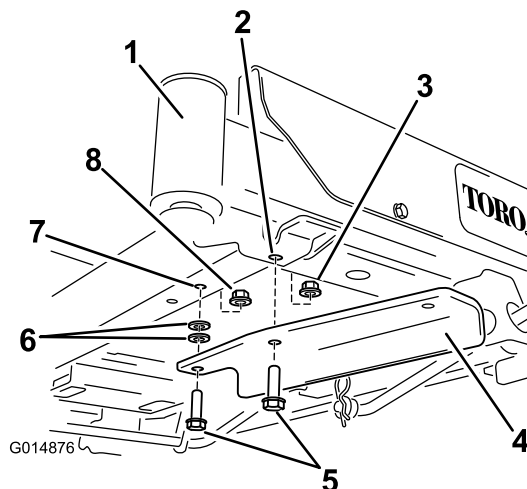

Figuur 6

g014876


Zwenkwielvork en wiel niet getoond omwille van de duidelijkheid.

- | | |
|---|---|
| 1. Zwenkwiel rechtsvoor | 5. Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Voorste gat (rechterkant) | 6. Ring |
| 3. Bestaande borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") | 7. Bestaande opening in
frame |
| 4. Rechter montagebeugel | 8. Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") van losse
onderdelen |

Opmerking: Voor machines met hefpedaal: de ringen zijn niet nodig.

- Voor machines met hefpedaal: verwijder de voorste bevestigingen in de beugel van de hefpedaal en bevestig de beugel met 2 bouten en 2 borgmoeren (Figuur 7).

Opmerking: Gebruik 1 van de borgmoeren die zich tussen de losse onderdelen bevindt en 1 van de borgmoeren die u voordien had verwijderd.

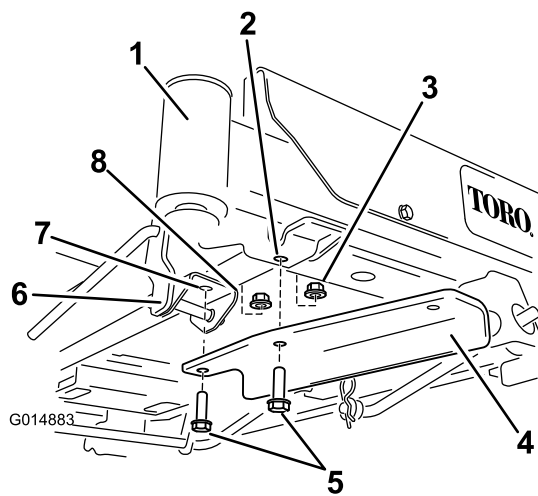

Figuur 7


Zwenkwielvork en wiel niet getoond omwille van de duidelijkheid.

- | | |
|--|---|
| 1. Zwenkwiel rechtsvoor | 5. Bout ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Voorste gat (rechterkant) | 6. Beugel van hefpedaal |
| 3. Bestaande borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") | 7. Bestaande opening in beugel |
| 4. Rechter montagebeugel | 8. Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") van losse onderdelen |

6. Monteer de gewichtbeugel aan de montagebeugels; zorg er hierbij voor dat de buitenste gaten in de beugel overeenkomen met de montagebeugels die u eerder gemonteerd hebt (Figuur 8).

Opmerking: Zorg ervoor dat de beugel is gecentreerd op het frame.


7. Bevestig de gewichtbeugel met 2 bouten ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 2 borgmoeren ($\frac{3}{8}$ ") (Figuur 8).

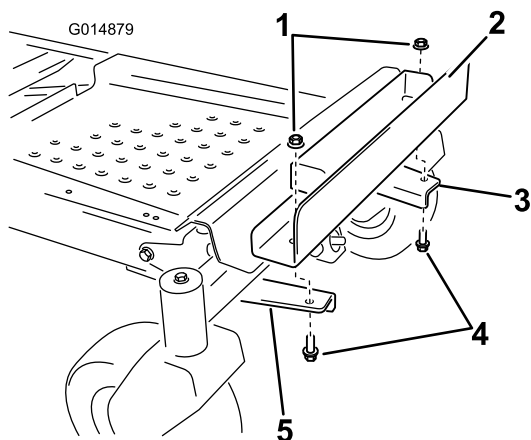

Figuur 8

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") | 4. Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 2. Gewichtbeugel | 5. Rechter montagebeugel |
| 3. Linker montagebeugel | |

8. Plaats een plat gewicht op de gewichtbeugel en beweeg het naar achteren, gelijk met de beugel (Figuur 9).

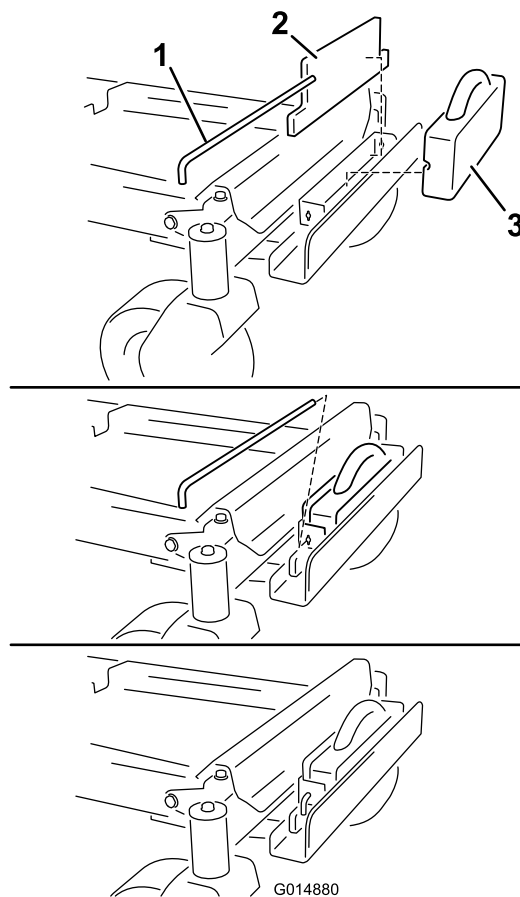

Figuur 9

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Vaste dwarsstang | 3. Koffergewicht |
| 2. Plat gewicht | |

9. Plaats een koffergewicht voor het platte gewicht (Figuur 9).
10. Bevestig de gewichten aan de gewichtbeugel met een vaste dwarsstang (Figuur 9). Plaats de stang en draai hem 90° naar beneden om te vergrendelen.
11. Zodra u alle gewichten en beugels hebt gemonteerd, controleert u of alle bevestigingen goed vast zitten. Indien nodig vastzetten.

Belangrijk: Als u de grasvanger verwijdert, moet u de voorgewichten verwijderen zodat de machine stabiel blijft.

3

Het bevestigingspunt voor werktuigen monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Stabilisatiebeugel (voor modellen van 2015 of later)
2	Slotbout (5/16" x 3/4")
4	Borgmoer (5/16")
2	Zelftappende schroef (5/16" x 3/4")
2	Bout (5/16" x 1")
1	Draaiframe
2	R-pen
2	Stang
2	Ring
1	Sticker van trekstang

Uitsluitend voor modellen van 2015 of later

Opmerking: De stabilisatiebeugel wordt uitsluitend gebruikt op modellen gebouwd in 2015 of later (Figuur 10).

1. Monteer de stabilisatiebeugel op het motorscherm; gebruik 2 slotbouten (5/16" x 3/4") en 2 borgmoeren (5/16") (Figuur 10).

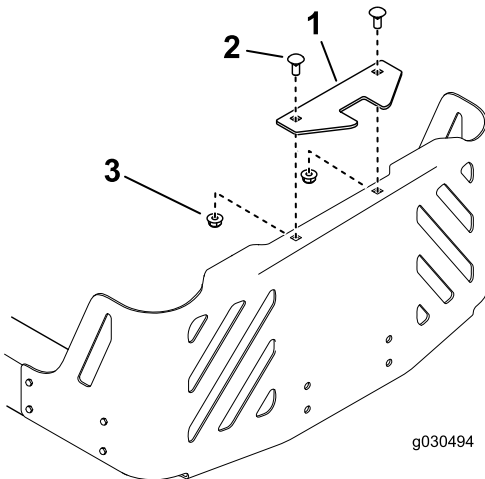


Figuur 10

Model van 2015 afgebeeld

1. Stabilisatiebeugel
2. Slotbout (5/16" x 3/4")
3. Borgmoer (5/16")


2. Monteer het draaiframe aan het machineframe zoals getoond in Figuur 11. Monteer het draaiframe op het frame van de machine; gebruik 2 bouten (5/16" x 1") en 2 borgmoeren (5/16").

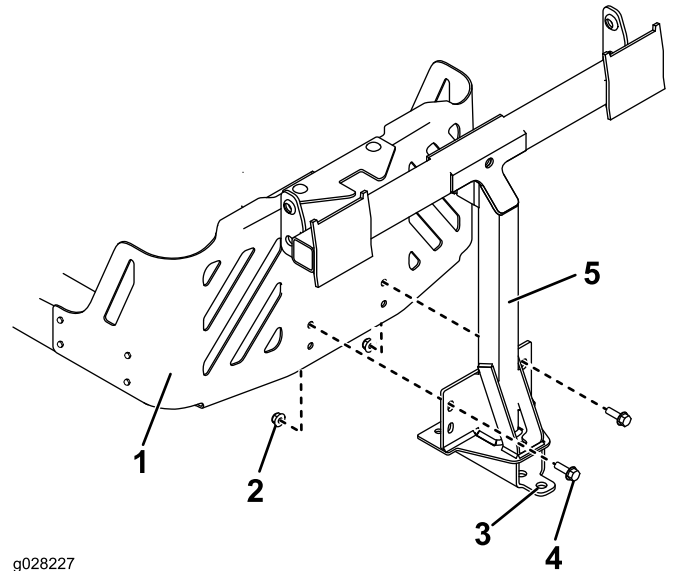

Figuur 11

1. Frame van de machine
2. Borgmoer (5/16")
3. Gat
4. Bout (5/16" x 1")
5. Draaiframe


3. Bevestig het draaiframe aan de onderzijde van het frame van de machine met behulp van 2 zelftappende schroeven (5/16" x 3/4") zoals getoond in Figuur 12.

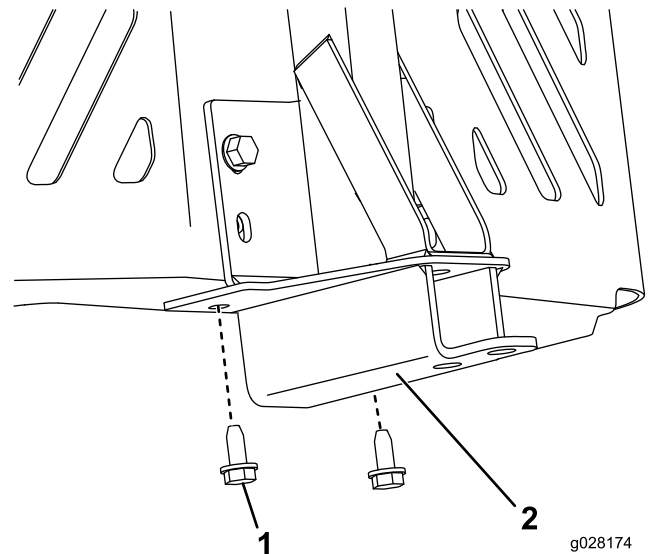

Figuur 12

1. Zelftappende schroef (5/16" x 3/4")
2. Draaiframe

4. Breng de sticker van de trekstang 1,3 cm aan de linkerkant van het bevestigingspunt voor werktuigen aan (Figuur 13).

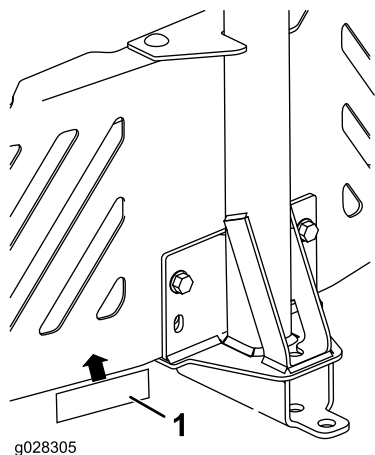


Figuur 13

1. Sticker van trekstang

5. Monteer het gebogen, wijd uitlopend uiteinde van een stang in de sleutelgatvormige opening aan de linkerkant van het machineframe, en duw de stang naar achteren zodat deze in het frame vergrendeld wordt (Figuur 14).

Opmerking: Herhaal deze stap aan de rechterzijde van de machine.

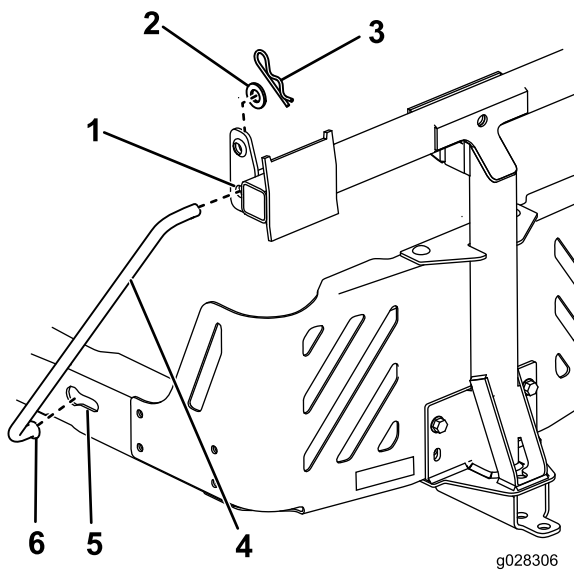

Figuur 14

Linkerkant getoond

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Opening in draaiframe | 4. Steunstang |
| 2. Ring | 5. Bestaande sleutelgatvormige opening |
| 3. R-pen | 6. Gebogen, wijd uitlopend uiteinde van stang |


6. Steek de gebogen uiteinden van de stangen in het bevestigingspunt voor werktuigen zoals getoond in Figuur 14 en bevestig de uiteinden met een ring en een borgpen.

Uitsluitend voor modellen van 2011 tot en met 2014

Opmerking: De stabilisatiebeugel wordt niet gebruikt op modellen gebouwd in 2011 tot en met 2014.

Opmerking: Voor modellen van 2011 tot en met 2014 is het achterste motorscherm optioneel voor deze grasvanger.


1. Monteer het draaiframe aan het machineframe zoals getoond in Figuur 15. Monteer het draaiframe op het frame van de machine; gebruik 2 bouten (5/16" x 1") en 2 borgmoeren (5/16").

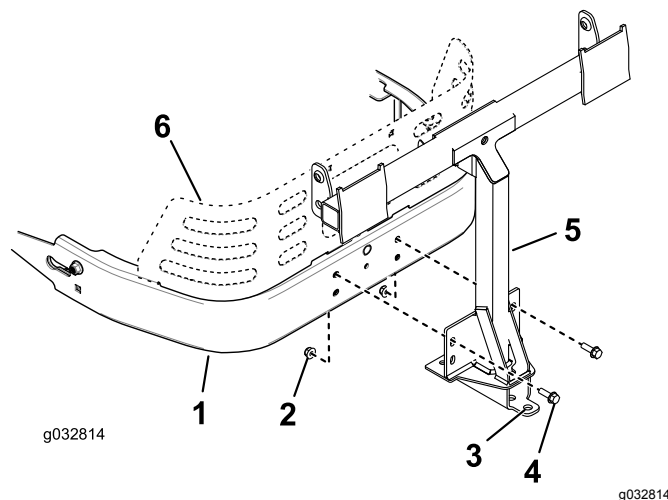

Figuur 15

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Frame van de machine | 4. Bout (5/16" x 2½") |
| 2. Borgmoer (5/16") | 5. Draaiframe |
| 3. Gat | 6. Achterste motorscherm (optioneel) |


2. Bevestig het draaiframe aan de onderzijde van het frame van de machine met behulp van 2 zelftappende schroeven (5/16" x ¾") zoals getoond in Figuur 16.

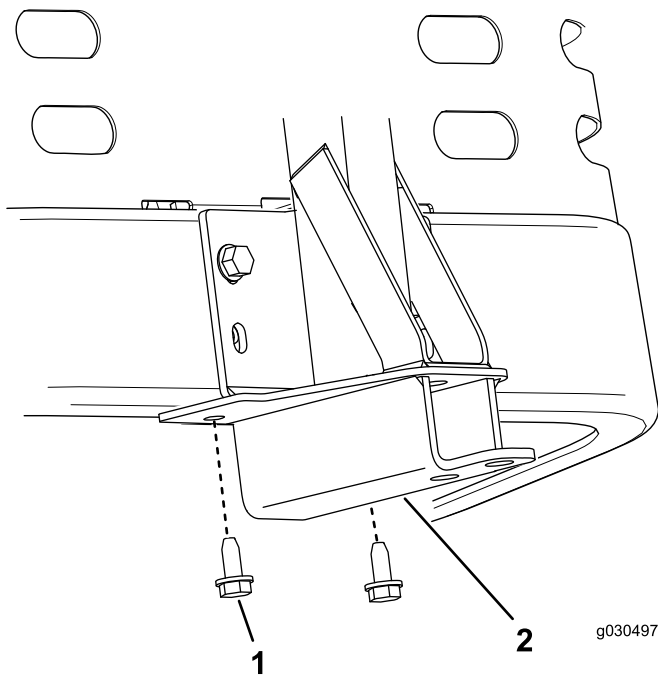

Figuur 16

1. Zelftappende schroef (5/16" x 3/4")
2. Draaiframe

3. Breng de sticker van de trekstang 1,3 cm aan de linkerkant van het bevestigingspunt voor werktuigen aan (Figuur 17).

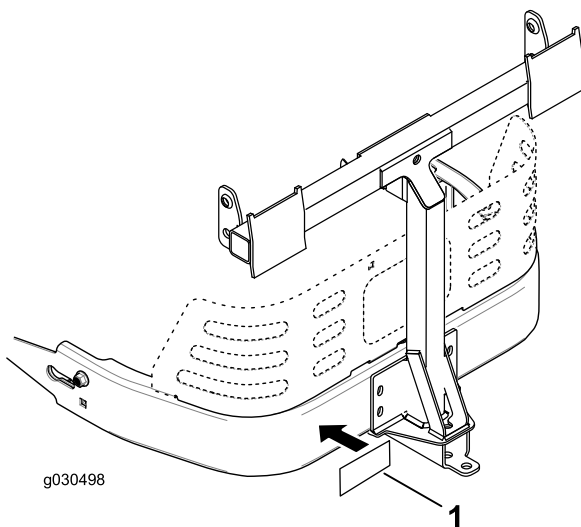


Figuur 17

1. Sticker van trekstang

4. Monteer een gebogen, wijd uitlopend uiteinde van een stang in de sleutelgatvormige opening aan de linkerkant van het machineframe, en duw de stang naar achteren zodat deze in het frame vergrendeld wordt (Figuur 18).

Opmerking: Herhaal deze stap aan de rechterzijde van de machine.

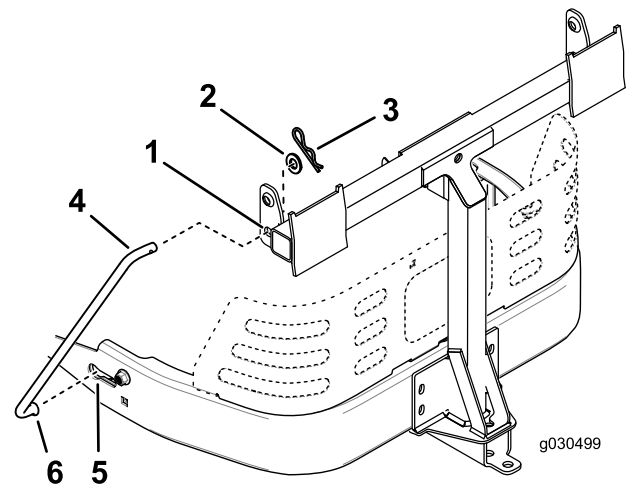

Figuur 18
Linkerkant getoond

1. Opening in draaiframe
2. Ring
3. R-pen
4. Steunstang
5. Bestaande sleutelgatvormige opening
6. Gebogen, verwijd uiteinde van steunstang

5. Steek de gebogen uiteinden van de stang in het bevestigingspunt voor werktuigen zoals getoond in [Figuur 18](#) en bevestig de uiteinden met een ring en een borgpen.

4


De vergrelingstang monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Vergrelingstang
1	R-pen

Procedure

Monteer de vergrelingstang met een R-pen ([Figuur 19](#)).

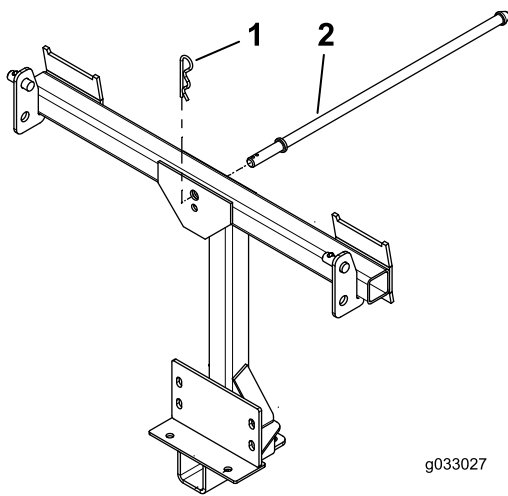


g033027

g033027

Figuur 19

1. R-pen

2. Vergrendelstang

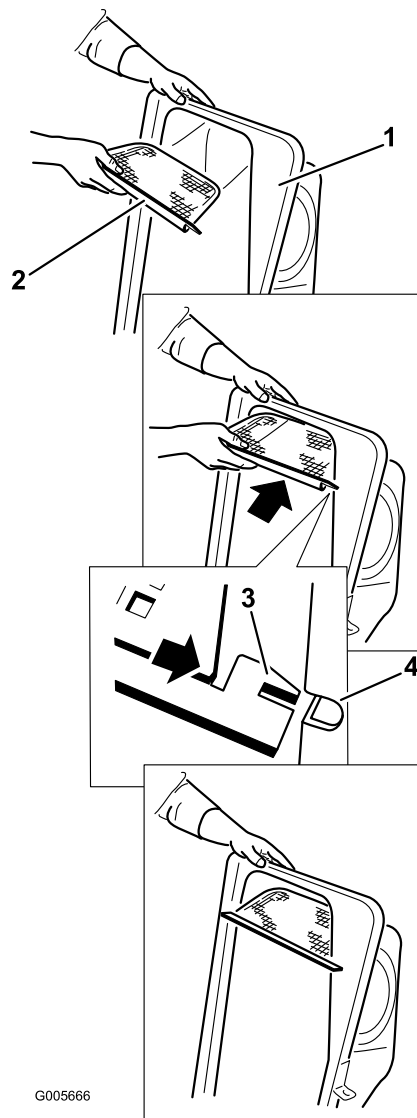

G005666

g005666

Figuur 20

1. Bovenstuk van grasvanger
2. Rooster
3. Lipje van rooster
4. Sleuf in bovenstuk van grasvanger

5

Bovenstuk van de grasvanger assembleren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Bovenstuk van grasvanger
1	Rooster van grasvanger

Procedure

1. Draai het bovenstuk van de grasvanger om.
2. Monteer het rooster zoals wordt getoond in [Figuur 20](#) zodat dit afloopt in de richting van de grasvangers.

Opmerking: Zorg ervoor dat de roosters vastklikken en de lipjes in het bovenstuk van de grasvanger zitten.

6

Bovenstuk van de grasvanger monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Graszak
1	Bovenste buis van de grasvanger

Procedure

1. Monteer het bovenstuk van de grasvanger aan het frame van de grasvanger.
2. Draai het bovenstuk van de grasvanger om de spiegaten in de beugels van het bovenstuk op één lijn te brengen met de spies in de steunen op het frame van de grasvanger (Figuur 21).
3. Schuif de beugels op de steunen en draai het bovenstuk van de grasvanger omlaag in de bedrijfsstand.

Opmerking: Het bovenstuk van de grasvanger kan gemakkelijker worden gemonteerd met twee personen.

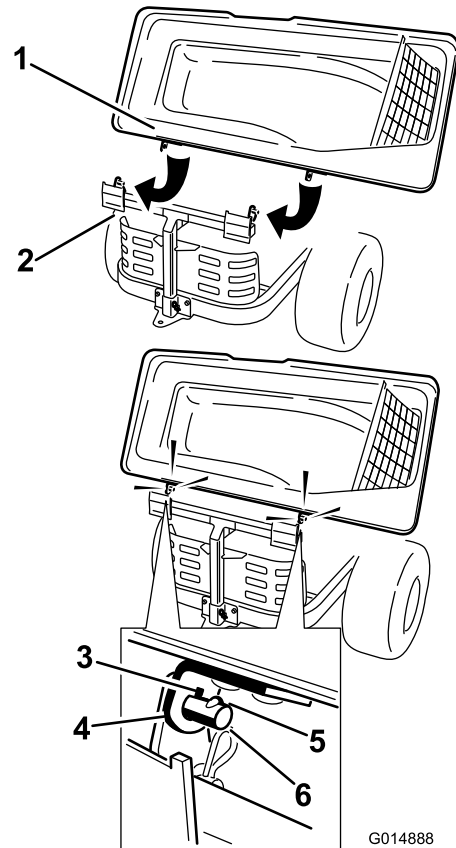

G014888



g014888

Figuur 21

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bovenstuk van grasvanger | 4. Bovenste beugel van grasvanger |
| 2. Frame van grasvanger | 5. Spie |
| 3. Spiegat | 6. Steun |

4. Breng het bovenstuk van de grasvanger omhoog en monteer de zakken door de zakframehaken


op de bevestigingsbeugels te schuiven (Figuur 22).

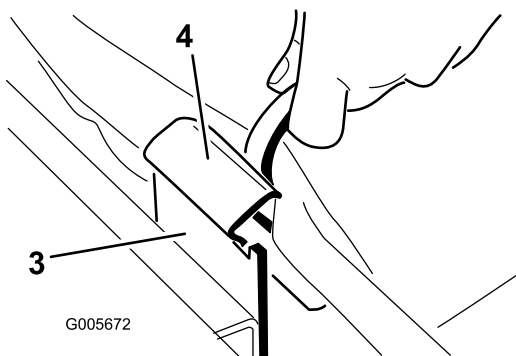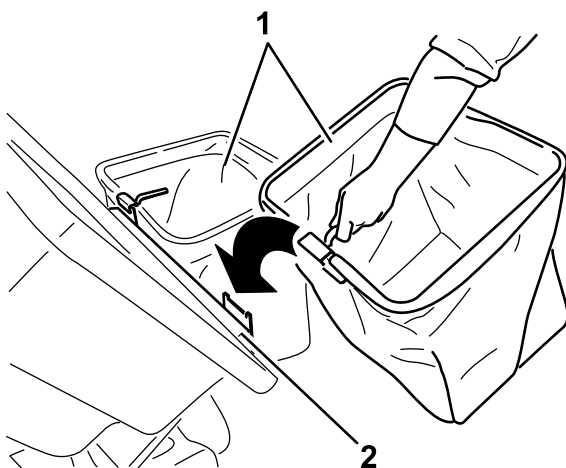

Figuur 22

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Zak | 3. Bevestigingsbeugel |
| 2. Frame van grasvanger | 4. Zakframehaak |

5. Breng het bovenstuk van de grasvanger omlaag op de zakken (Figuur 23).

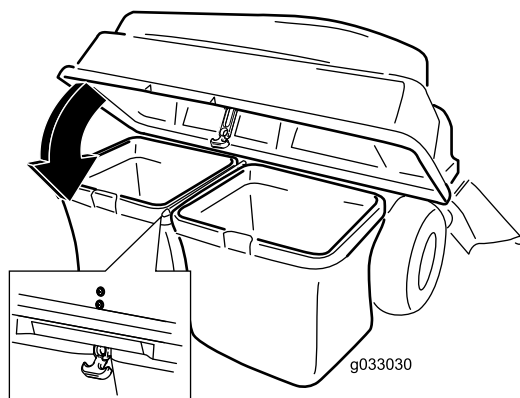

Figuur 23

6. Monteer de bovenste buis van de grasvanger door het gebogen uiteinde in de opening van het bovenstuk van de grasvanger te steken.

Opmerking: Zorg ervoor dat het breed uitlopende uiteinde met de retentiesteen omlaag

en naar voren wijst zodat deze kan worden aangesloten op de egalisatieset.

7




Het uitwerpkanaal monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Uitwerpkanaal |
|---|---------------|

Procedure

1. Bevestig het metalen lipje op de voorkant van het uitwerpkanaal in de sleuf in de beugel die is gelast aan het maaidek (Figuur 24).

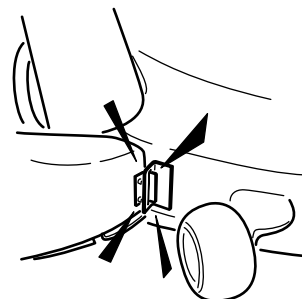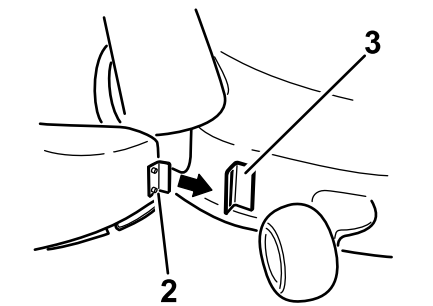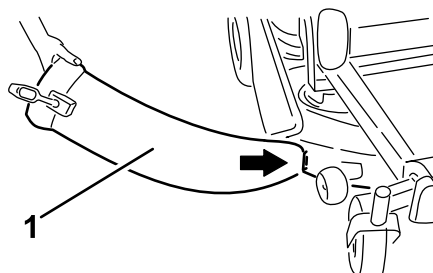

Figuur 24

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Uitwerpkanaal | 3. Beugel |
| 2. Metaal lipje | |

2. Draai het uitwerpkanaal naar achteren in de richting van het maaidek zodat het uitwerpkanaal op gelijke hoogte met het maaidek is (Figuur 25).

8


Aansluiten op de afvoerbuīs

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Afvoerbuīs
---	------------

Procedure


1. Schuif het gebogen uiteinde van de afvoerbuīs in de opening in het bovenstuk van de grasvanger (Figuur 27).

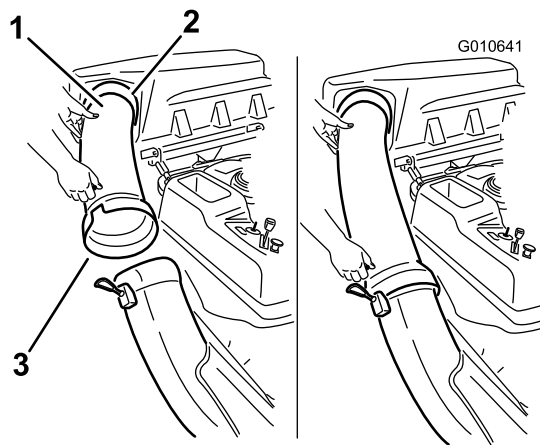

Figuur 27

- | | |
|---|------------------|
| 1. Afvoerbuīs | 4. Pen |
| 2. Opening in bovenstuk van grasvanger | 5. Rubberen band |
| 3. Afvoerbuīs (wijd uitlopend uiteinde) | |


2. Schuif het wijd uitlopend uiteinde van de afvoerbuīs op het uiteinde van het uitwerpkanaal. Duw de rubberen spanband op de drukbevestigingen van het uitwerpkanaal over de pen van de afvoerbuīs om die vast te zetten (Figuur 26).
3. Nadat u de grasvanger gemonteerd hebt, koppelt u de kabel aan op de bougie(s).

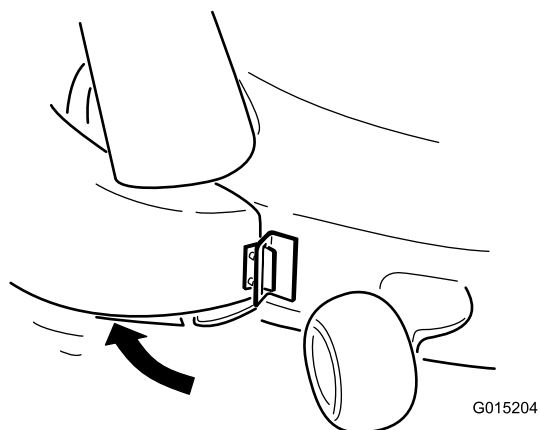

Figuur 25

Opmerking: Zorg ervoor dat de bevestigingshaak op het uitwerpkanaal niet in de weg staat zodat de opening van het uitwerpkanaal op gelijke hoogte met het maaidek is.

3. Zet het uitwerpkanaal vast aan het maaidek door de buigbare vergrendeling op het uitwerpkanaal te bevestigen aan de borgbeugel die achter de opening is gelast op het maaidek (Figuur 26).
4. Maak de bevestigingshaak vast om de draaistang om het uitwerpkanaal vast te zetten (Figuur 26).

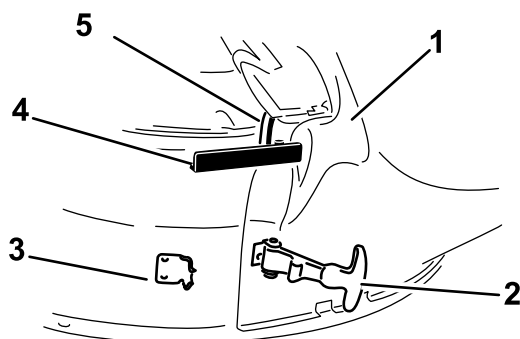

Figuur 26

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Uitwerpkanaal | 4. Bevestigingshaak |
| 2. Buigbare vergrendeling | 5. Draaistang |
| 3. Borgbeugel | |

Gebruiksaanwijzing

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

⚠ WAARSCHUWING


Om lichamelijk letsel te voorkomen, moet u de volgende richtlijnen in acht nemen:

- Zorg ervoor dat u bekend bent met alle gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinstructies in de *Gebruikershandleiding* voor de maaimachine voordat u dit werktuig gaat gebruiken.
- Verwijder nooit de afvoerbuiss, zakken, het bovenstuk van de grasvanger of het uitwerpkanaal terwijl de motor loopt.
- Zet altijd de motor af en wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand gekomen zijn voordat u een verstopping uit het vangstelsysteem verwijdert.
- Verricht nooit onderhouds- of reparatiewerkzaamheden terwijl de motor loopt.

De graszakken leegmaken

Ga voorzichtig te werk als u een volle graszak optilt of leegmaakt. Om de graszakken leeg te maken, gaat u als volgt te werk:



1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak en schakel de aftakas uit.
2. Zet de rijhendels naar buiten in de vergrendelde neutraalstand, schakel de motor uit, verwijder het contactsleuteltje, stel de parkeerrem in werking en wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.
3. Vervolgens moet u het bovenstuk van de grasvanger openen (omhoog brengen) (Figuur 28).

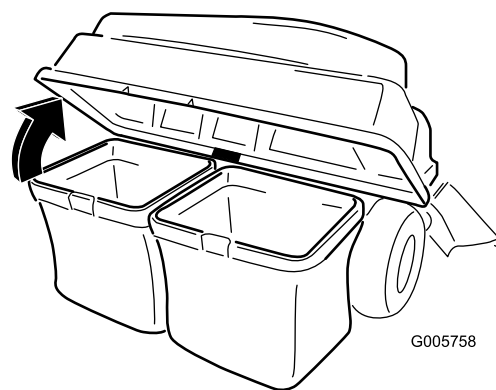

Figuur 28

g005758

4. Druk het maaisel in de zakken samen. Til de zak met beide handen omhoog en haak deze los van de bevestigingsbeugel. Maak de zak leeg. Doe hetzelfde met de andere zak.
5. Plaats de zakken door de zakframehaken op de bevestigingsbeugels te schuiven (Figuur 29).

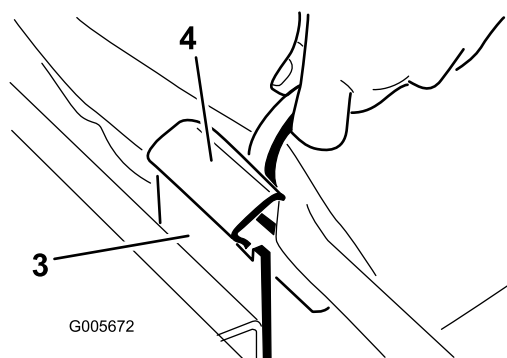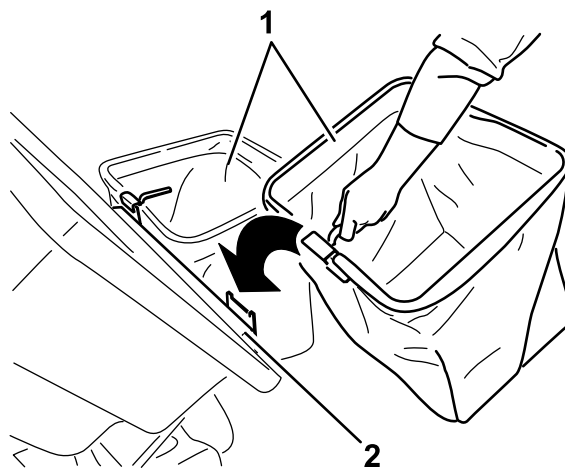

Figuur 29

g005672

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Zak | 3. Bevestigingsbeugel |
| 2. Frame van grasvanger | 4. Zakframehaak |

6. Breng het bovenstuk van de grasvanger omlaag op de zakken.

Verstopingen verwijderen uit de grasvanger

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak en schakel de aftakas uit.
2. Zet de rijhendels naar buiten in de vergrendelde neutraalstand, schakel de motor uit, verwijder het contactsleuteltje, stel de parkeerrem in werking en wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.
3. Controleer de graszakken en maak deze leeg als ze vol zijn.
4. Maak de afvoerbuis en het uitwerpkanaal los.
5. Verwijder de afvoerbuis en het uitwerpkanaal van het bovenstuk van de grasvanger en het maaidek. Verwijder voorzichtig met een stok of een soortgelijk voorwerp de verstopping uit het maaidek, de afvoerbuis, het uitwerpkanaal en het bovenstuk van de grasvanger.
6. Nadat u de verstopping hebt verwijderd, monteert u het complete vangstelsel en gaat u verder met maaien.

De grasvanger verwijderen

⚠ VOORZICHTIG

Als u de voorgewichten van de grasvanger niet verwijdert en de machine zonder grasvanger gebruikt, kan de machine minder stabiel worden, waardoor u de controle over de machine kunt verliezen.

- Haal altijd de voorgewichten weg als u de grasvanger verwijdert.
- Gebruik de maaimachine nooit zonder grasvanger als de voorgewichten nog op de machine zitten.


U kunt de grasvanger verwijderen door de installatieprocedures voor alle betreffende sets in omgekeerde volgorde uit te voeren. Als er gewichten zijn gemonteerd, moet u ook de voorgewichten verwijderen als u de grasvanger verwijdert.

Opmerking: De keerplaat hoeft uitsluitend te worden verwijderd als een mulch-set wordt gemonteerd.

De trekstang gebruiken

De steunbeugel van de grasvanger is uitgerust met een trekstang waarmee u de machine kunt slepen.

- Lees alle bedieningsinstructies van de machine en zorg ervoor dat u ze begrijpt.
- Vertraag voor de bocht en zorg voor voldoende vrije ruimte.
- Neem brede bochten en hou gesleepte werktuigen uit de buurt van het sleepvoertuig.
- Het maximale sleepvermogen van de trekstang is 36 kg.
- Een te grote kracht op de trekstang kan tot storingen van de hydrostatische transmissie leiden.

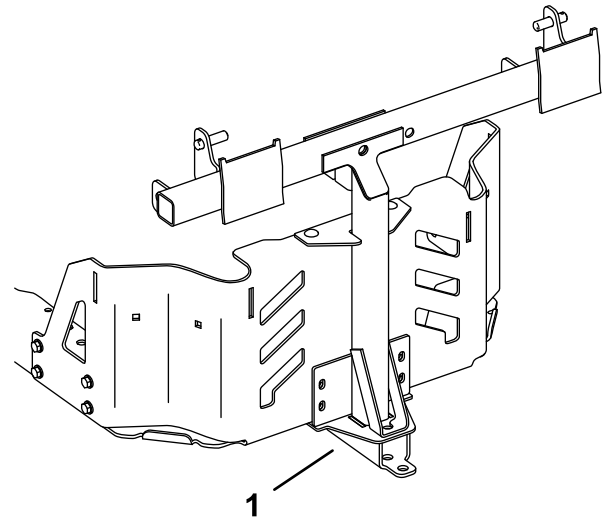

Figuur 30

g242935

1. Steunbeugel van grasvanger met trekstang

Tips voor bediening en gebruik

Tips voor het opvangen

Rekening houden met de afmetingen van de machine

Denk eraan dat de machine langer en breder is als dit werktuig is gemonteerd. Als u een te scherpe bocht maakt in een besloten ruimte, kunt u de grasvanger beschadigen.

Trimmen

U moet altijd trimmen met de linkerkant van het maaidek. Trim nooit met de rechterkant van het

maaidek omdat u dan het uitwerpkanaal van de grasvanger en de afvoerbuis kunt beschadigen.

Maaahoogte

Zorg ervoor dat de maaahoogte van het maaidek niet te laag is, want hoog gras rond het maaidek kan verhinderen dat er lucht onder het maaidek komt en in het vangstelsel stroomt. Als er niet voldoende lucht onder het maaidek komt, zal het vangstelsel verstopt raken.

Maaifrequentie

U moet het gras veelvuldig maaien, vooral als het snel groeit. U moet het gras twee keer maaien als het te lang wordt.

Maaitechniek

Om het gazon een zo fraai mogelijk uiterlijk te geven, moet u het gras maaien in banen die elkaar enigszins overlappen. Dit vermindert de belasting van de motor en beperkt het risico dat het uitwerpkanaal en de afvoerbuis verstopt raken.

Vangsnelheid

Meestal zult u de grasvanger gebruiken met de gashendel van de maaimachine op SNEL en zult u met een normale snelheid rijden. Maar in buitengewoon droge en stoffige omstandigheden zult u wellicht het motortoerental enigszins willen verminderen en de rijsnelheid van de machine verhogen. Het vangstelsel kan verstopt raken als u te snel rijdt en het motortoerental te laag is. Op heuvelachtig terrein kan het noodzakelijk zijn de rijsnelheid van de maaimachine te verminderen. Hierdoor handhaaft u het motortoerental en blijft het vangstelsel efficiënt werken. Maai heuvelafwaarts als dit mogelijk is.

⚠ VOORZICHTIG

Als de grasvanger vol raakt, komt er extra gewicht op de achterkant van de machine. Als u de machine plotseling stopt of start op een heuvel, kunt u de beheersing over het stuur verliezen of de machine kan kantelen.

- **U mag daarom nooit plotseling starten of stoppen bij het op- en afrijden van een helling. Start de machine nooit hellingopwaarts.**
- **Als u de machine stopt terwijl u hellingopwaarts rijdt, moet u de aftakas uitschakelen. Rij dan langzaam hellingafwaarts.**
- **Verander niet plotseling de rijrichting of de snelheid op hellingen.**
- **Gebruik de maaimachine nooit zonder grasvanger als de voorgewichten nog op de machine zitten.**

Lang gras opvangen

Extreem lang gras is zwaar en wordt mogelijk niet volledig de graszakken in geblazen. Als dit gebeurt, kunnen de afvoerbuis en het uitwerpkanaal verstopt raken. Om verstopping van het vangstelsel te voorkomen, moet u het gras bij een hoge maaistand maaien; vervolgens zet u het maaidek lager in de normale maaistand en kunt u de grasvanger weer gebruiken.

Nat gras opvangen

Wij adviseren u het gras altijd te maaien als het droog is, omdat het gazon dan een keurig uiterlijk krijgt. Als u nat gras maait, moet u de conventionele zijafvoer van het maaidek gebruiken. Als het maaisel een paar uur later droog is, monteert u de complete grasvanger en zuigt u het maaisel op.

Tekenen van verstopping

Als u het gras opvangt, zal normaliter een geringe hoeveelheid maaisel worden uitgeblazen aan de voorzijde van het maaidek. Indien er een buitensporige hoeveelheid maaisel wordt uitgeblazen, duidt dit erop dat de zakken vol zijn of dat het stelsel is verstopt.

Onderhoud

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Aanbevolen onderhoudsschema

Onderhoudsinterval	Onderhoudsprocedure
Na de eerste 10 bedrijfsuren	• De grasvanger controleren
Bij elk gebruik of dagelijks	• De grasvanger reinigen
Vóór de stalling	• De grasvanger controleren • De grasvanger reinigen

⚠ VOORZICHTIG

Als u het sleuteltje in het contact laat, bestaat de kans dat iemand de motor per ongeluk start waardoor u en andere omstanders ernstig letsel kunnen oplopen.

Haal het sleuteltje uit het contact en maak de bougiekabel los voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine. Druk de kabel opzij, zodat deze niet onbedoeld contact kan maken met de bougie.

⚠ GEVAAR

Motoren kunnen tijdens het gebruik heet worden. Aanraking met hete oppervlakken kan ernstige brandwonden veroorzaken.

Laat motoren en vooral de geluiddemper afkoelen voordat u ze aanraakt.

⚠ GEVAAR

Afval zoals bladeren, gras of struiken kunnen vlam vatten. Brand in het motorgedeelte kan letsel en materiële schade veroorzaken.

- Zorg ervoor dat er zich geen vuil rond de motor en de geluiddemper verzamelt.
- Pas op dat er bij het openen van de klep van de grasvanger geen afval op de motor en de geluiddemper valt.
- Laat de motor afkoelen voordat u de machine stalt.

De grasvanger controleren

Onderhoudsinterval: Na de eerste 10 bedrijfsuren
Vóór de stalling

Controleer de grasvanger na de eerste 10 bedrijfsuren en daarna elke maand.

1. Inspecteer het uitwerpkanaal, de afvoerbuys en het bovenstuk van de grasvanger. Vervang deze onderdelen als zij gebarsten of gebroken zijn.
2. Draai alle moeren, bouten en schroeven goed aan.
3. Controleer alle bevestigingen en vergrendelingen; vervang deze als zij ontbreken of beschadigd zijn.
4. Controleer de graszakken op slijtage.

⚠ WAARSCHUWING

De bestuurder of omstanders kunnen ernstig letsel oplopen als gevolg van rondvliegende brokstukken of uitgeworpen voorwerpen uit gescheurde, beschadigde of versleten graszakken.

- Controleer de graszakken op gaten, scheuren, slijtage en andere beschadigingen.
- U mag de graszakken niet wassen.
- Als de zak is versleten, moet u een nieuwe graszak plaatsen die verkrijgbaar is bij de fabrikant van deze grasvanger.

De maaimessen controleren

Controleer de maaimessen regelmatig, en altijd als het mes een vreemd voorwerp heeft geraakt.

Als de messen sterk zijn versleten of beschadigd, moet u nieuwe messen monteren. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de maaimachine voor het volledige onderhoud van de messen.

Onderhoud van de graszakken

U mag de graszakken niet wassen.

Om te voorkomen dat het materiaal waaruit de zakken zijn vervaardigd, snel slijt, moet u de zakken opslaan op een plaats waar zij na gebruik volledig kunnen drogen.

De grasvanger reinigen

Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks

Vóór de stalling

1. Na elk gebruik moet de binnen- en buitenzijde van het bovenstuk van de grasvanger, de afvoerbuis, het uitwerpkanaal en de onderkant van het maaidek verwijderen en met behulp van een tuinslang schoonspuiten met water. Gebruik een mild reinigingsmiddel om hardnekkig vuil te verwijderen.
2. Let erop dat u aangekoekt gras van alle onderdelen verwijderd.
3. Spoel de graszakken met water uit een tuinslang om eventueel vuil te verwijderen.
4. Na het wassen moet u alle onderdelen grondig laten drogen.

Stalling

Opslag van de grasvanger

1. Reinig de grasvanger; zie [De grasvanger reinigen \(bladz. 19\)](#).
2. Controleer de grasvanger op beschadiging; zie [De grasvanger controleren \(bladz. 18\)](#).
3. Zorg ervoor dat de graszakken leeg en volkomen droog zijn.
4. De grasvanger moet worden opgeslagen in een schone en droge ruimte, buiten het bereik van direct zonlicht. Dit beschermt de kunststof onderdelen en verlengt de levensduur van de grasvanger. Als u de grasvanger buiten moet opslaan, wordt u geadviseerd deze af te dekken met een weerbestendig dekzeil.

Opmerkingen: