Form No. 3423-163 Rev A

Strømledningssatssett

Groundsmaster® 3280-D-trekkenhet med firehjulsdrift

Modellnr. 138-2998

Installasjonsveiledning

Montering

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre


1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Senk klippeenhetene.
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

2

Tilgang til maskinen

Ingen deler er nødvendige

Åpne panseret

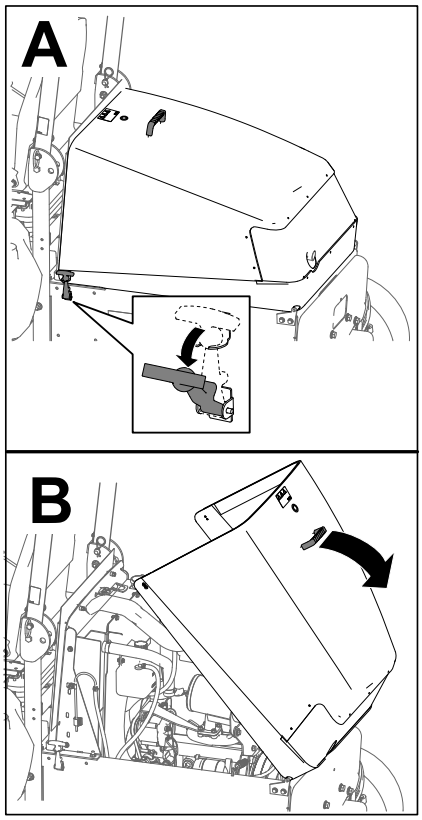

g198446

Figur 1

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

CE

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett

3423-163 A

3

Fjerne batteriet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

⚠ ADVARSEL

Batteriklemmene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister.

- **Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.**
- **La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.**
- **Sørg for at batteristroppen alltid er på plass, for å beskytte og sikre batteriet.**


⚠ ADVARSEL

Elektriske gnister kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene, og forårsake gnister.

- **Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.**
- **Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.**

1. Fjern den negative batterikabelen fra polen på batteriet (Figur 2).

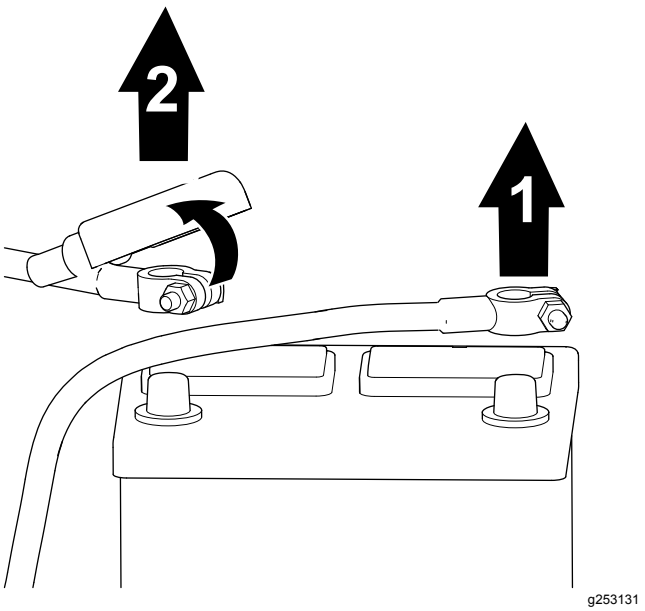

Figur 2

1. Negativ batterikabel
2. Positiv batterikabel

2. Løft isolatoren og koble den positive batterikabelen fra batteriet (Figur 2).

4


Føre ledningssatsen

Ingen deler er nødvendige

Montere ledningsfastspenneren

Viktig: **Når du vedlikeholder det elektriske systemet, må du alltid koble fra batteriledningene, svart (-) kabel først, for å forhindre at kortslutninger skal forårsake skader på ledningene.**

1. Før ledningssatsen langs høyre siden av maskinrammen (Figur 3).

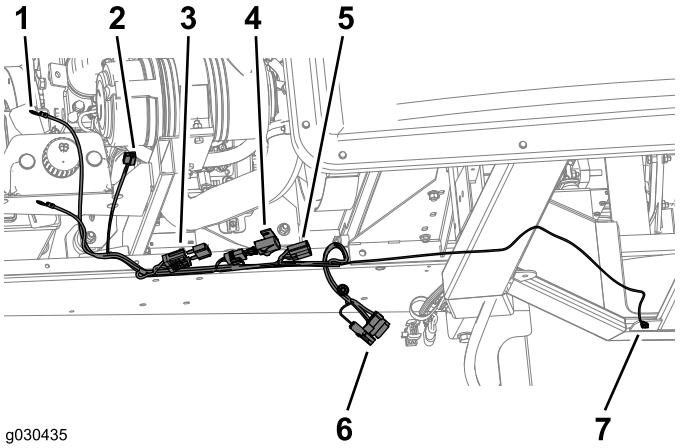


Figur 3

1. Batteripoler
2. Vindusspylerkobling
3. Sikring (60 A)
4. Sikring (10 A)
5. Relekobling
6. Førerhuskoblinger
7. Strømkobling for førerhus

2. Fjern mutteren som fester den positive batteriklemmen til den positive batteripolen.
3. Fest den positive batteriklemmen fra ledningssatsen til bolten som fester batteriklemmen.
4. Fest klemmen med mutteren du fjernet tidligere.
5. Gjenta de forrige trinnene for den negative batteriklemmen på ledningssatsen.

Koble til vindusspylerflasken

1. Koble pluggen inn i vindusspylerflasken (Figur 4).

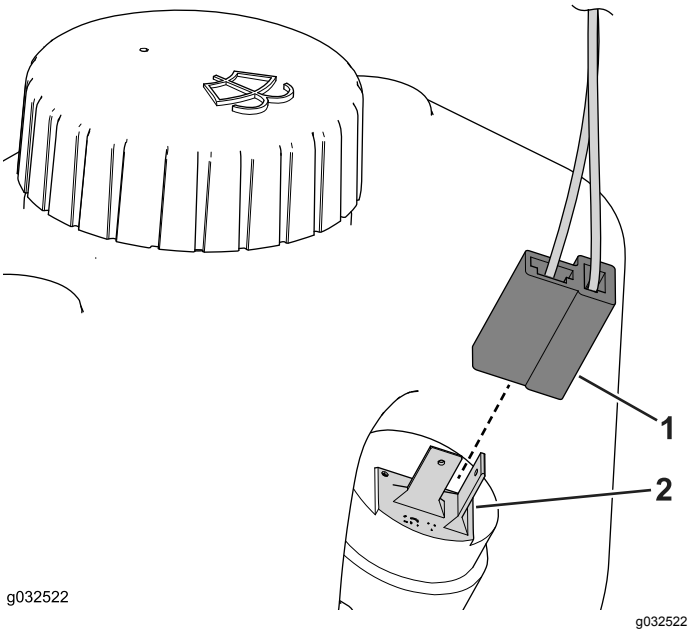

Figur 4


1. Vindusspylerkobling
2. Tilkobling til vindusspylerflaske

2. Bruk kabelfestene til å feste ledningssatsen til rammen.

   Merk: Ikke fest ledningssatsen til varme eller bevegelige deler.

Koble til batteriet

1. Før den røde og den svarte ledningen (5,26 mm) langs veltebeskyttelsesrøret på venstre side av rammen og mot batteriet (Figur 5).
2. Løsne og fjern den negative polklemmen og deretter den positive polklemmen fra batteriet (Figur 5).

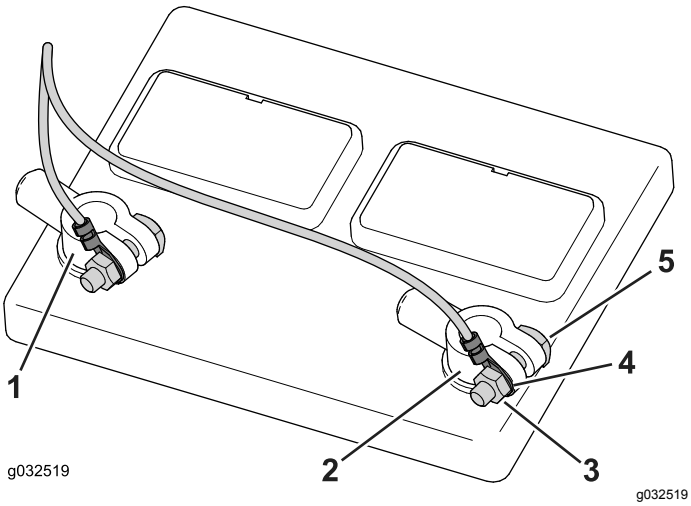

Figur 5


1. Positiv polklemme
2. Negativ polklemme
3. Mutter
4. Ringkontakt
5. Bolt

3. Fjern mutterne fra polboltene (Figur 5).
4. Monter den positive klemmekontakten (rød ledning) over den positive klemmebolten, og monter mutteren løst (Figur 5).
5. Monter den negative klemmekontakten (svart ledning) over den negative klemmebolten, og monter mutteren løst (Figur 5).
6. Monter den positive polklemmen til den positive batteripolen og deretter den negative polklemmen til den negative batteripolen (Figur 5).
7. Bruk kabelfestene til å feste ledningssatsen til rammen.

   Merk: Ikke fest ledningssatsen til varme eller bevegelige deler.

Koble til førerhuset ledningssats

1. Før ledningsnettet langs høyre side av rammen.
2. Koble ledningssatsen til førerhusets ledningssats (Figur 6).

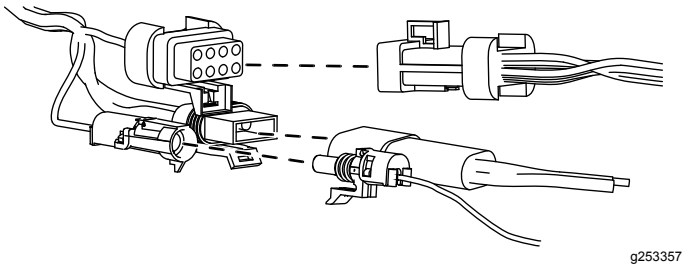

Figur 6