



# Kit de cablagem de alimentação

Pulverizador de relva Multi-Pro® 1750

Modelo nº 138-2999

Instruções de instalação

## Instalação

### Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
2	Nenhuma peça necessária	–	Desligação da bateria.
3	Cablagem de alimentação Relé	1 1	Montagem do relé e fusível na cablagem de alimentação.
4	Braçadeira de cabos	5	Encaminhamento da cablagem de alimentação.
5	Nenhuma peça necessária	–	Montagem dos terminais de anel nos cabos da bateria.
6	Braçadeira de cabos	1	Ligar a cablagem de alimentação à cablagem do toldo.
7	Nenhuma peça necessária	–	Ligação da bateria.

# 1

## Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

### Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desligue o motor do e retire a chave da ignição.



# 2

## Desligação da bateria

Nenhuma peça necessária

### Procedimento

#### ⚠ AVISO

As faíscas elétricas podem provocar uma explosão dos gases da bateria, resultando em lesões.

A ligação incorreta dos cabos da bateria poderá danificar o veículo e os cabos, produzindo faíscas.


- Desligue sempre o cabo negativo (preto) antes de desligar o cabo positivo (vermelho).
- Ligue sempre o cabo positivo (vermelho) antes de ligar o cabo negativo (preto).

#### ⚠ AVISO

Os terminais da bateria e as ferramentas de metal poderão provocar curto-circuitos noutros componentes do veículo, produzindo faíscas.

- Quando retirar ou montar a bateria, não toque com os terminais da bateria noutras peças metálicas do veículo.
- Deverá evitar quaisquer curto-circuitos entre os terminais da bateria e as peças metálicas do veículo.
- Mantenha sempre a faixa da bateria na sua posição correta de modo a proteger e manter a bateria bem fixa.

1. Desengate o banco empurrando a alavanca de engate do banco para trás (Figura 1).

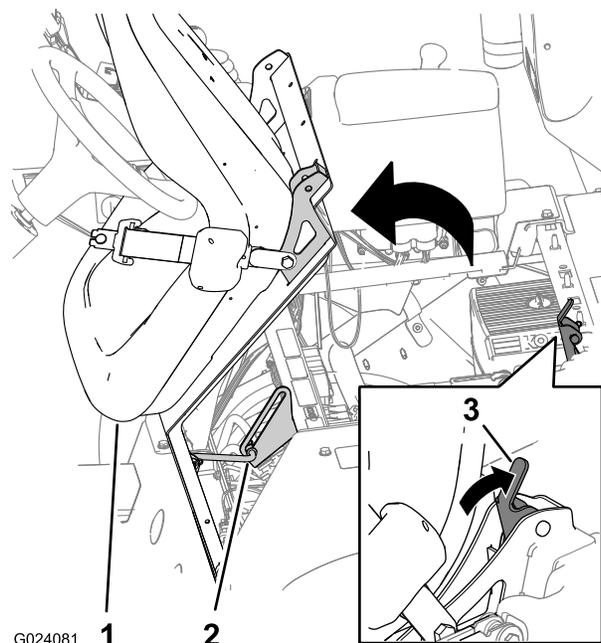

G024081


g024081

Figura 1

1. Banco
2. Barra de apoio
3. Alavanca de engate do banco

2. Rode o banco e a placa do banco para a frente até que a extremidade da barra de apoio, no suporte da barra de apoio, fique na parte inferior da ranhura do suporte (Figura 1).
3. Retire o parafuso e a porca que prendem o terminal do cabo negativo da bateria ao borne negativo da bateria.
4. Deslize a cobertura de isolamento e retire o parafuso e a porca que prendem o terminal do cabo positivo da bateria ao borne positivo da bateria (Figura 2).

**Nota:** Certifique-se de que os terminais da bateria não tocam nos bornes da bateria.

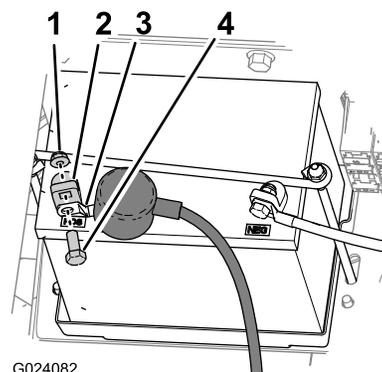

G024082

g024082

Figura 2

1. Porca
2. Borne da bateria
3. Terminal (cabo positivo da bateria)
4. Parafuso

**Nota:** Mantenha o banco na posição frontal.

# 3

## Montagem do relé e fusível na cablagem de alimentação

Peças necessárias para este passo:

1	Cablagem de alimentação
1	Relé

### Procedimento

1. Monte o relé no conector de quatro contactos da cablagem de alimentação (Figura 3).
2. Insira o fusível (60 A) na tomada do suporte de fusíveis da cablagem de alimentação (Figura 3).

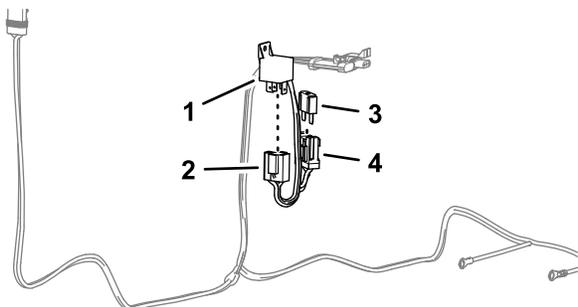


Figura 3

g251880

1. Relé
2. Conector de quatro contactos (cablagem de alimentação)
3. Fusível (60 A)
4. Porta-fusíveis (cablagem de alimentação)

# 4

## Encaminhamento da cablagem de alimentação

Peças necessárias para este passo:

5	Braçadeira de cabos
---	---------------------

### Procedimento

1. Começando a partir da bateria, encaminhe a cablagem de alimentação por baixo e ao longo do tubo do amortecedor (Figura 4).

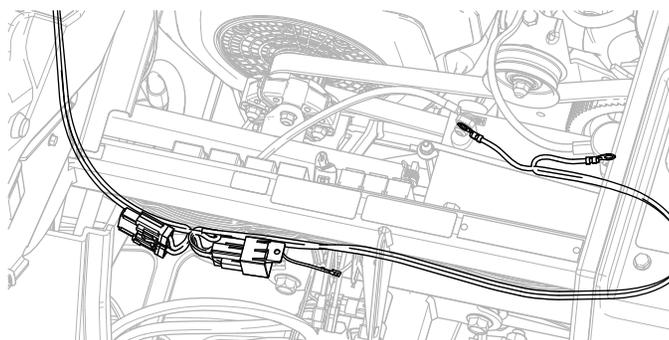


Figura 4

g252322

2. Encaminhe a cablagem de alimentação sob o lado direito do tubo do amortecedor e sob a cobertura inferior da consola (Figura 5).

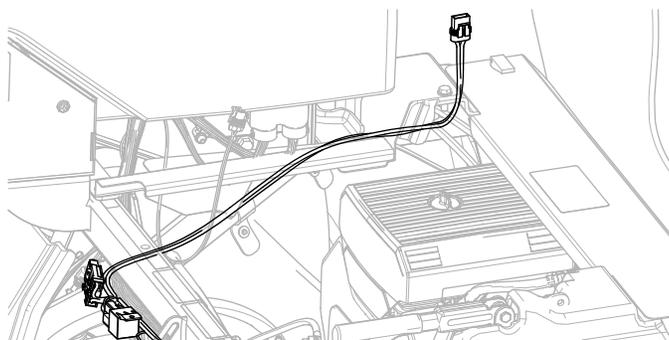


Figura 5

g252323

3. Prenda a cablagem de alimentação à máquina utilizando cinco braçadeiras de cabos.

# 5

## Montagem dos terminais de anel nos cabos da bateria

Nenhuma peça necessária

### Procedimento

1. Nos cabos positivos e negativos da bateria, retire as porcas de grampo da bateria do lado curto dos parafusos de grampo da bateria.
2. Monte o terminal de anel da cablagem de alimentação do fio rotulado BATTERY (-) (bateria -) no parafuso de grampo da bateria do cabo negativo da bateria com uma porca de grampo da bateria (Figura 6).

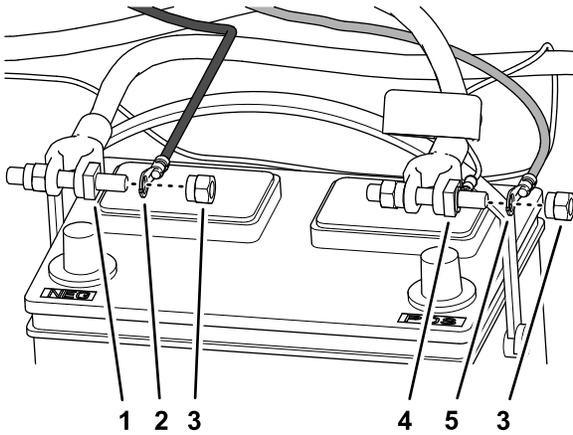


Figura 6

g252002

- |   |   |
|---|---|
| 1. Parafuso de grampo da bateria (cabo negativo da bateria) | 4. Parafuso de grampo da bateria (cabo positivo da bateria) |
| 2. Terminal de anel—cablagem de alimentação BATTERY (-)     | 5. Terminal de anel—cablagem de alimentação BATTERY (+)     |
| 3. Porcas de grampo da bateria                              |   |

3. Monte o terminal de anel da cablagem de alimentação do fio rotulado BATTERY (+) (bateria +) no parafuso de grampo da bateria do cabo positivo da bateria com uma porca de grampo da bateria (Figura 6).

**Nota:** Não monte os cabos da bateria na máquina. Vai ligar a bateria num passo posterior.

# 6

## Ligar a cablagem de alimentação à cablagem do toldo

Peças necessárias para este passo:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Braçadeira de cabos |
|---|---------------------|

### Procedimento

1. Ligue o conector de duas tomadas da cablagem de alimentação no conector de dois pinos da cablagem do toldo (Figura 7).
2. Prenda a cablagem de alimentação ao tubo da barra de segurança com uma braçadeira (Figura 7).

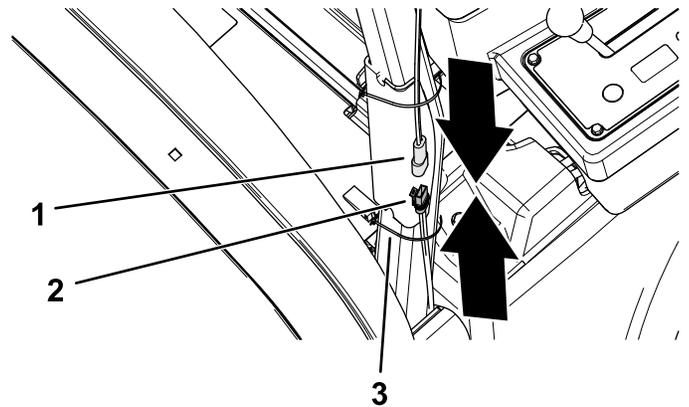


Figura 7

g252375

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Conector de 2 pinos (cablagem do toldo) | 3. Braçadeira de cabos |
| 2. Duas tomadas (cablagem de alimentação ) |                        |

# 7

## Ligação da bateria

Nenhuma peça necessária


### Procedimento

#### ⚠ AVISO

As faíscas elétricas podem provocar uma explosão dos gases da bateria, resultando em lesões.

A ligação incorreta dos cabos da bateria poderá danificar o veículo e os cabos, produzindo faíscas.

- **Desligue sempre o cabo negativo (preto) antes de desligar o cabo positivo (vermelho).**
  - **Ligue sempre o cabo positivo (vermelho) antes de ligar o cabo negativo (preto).**
1. Ligue o cabo positivo à bateria e aperte a porca de grampo da bateria (Figura 8).
  2. Ligue o cabo negativo à bateria e aperte a porca de grampo da bateria (Figura 8).
  3. Monte o isolador sobre o terminal positivo da bateria (Figura 8).

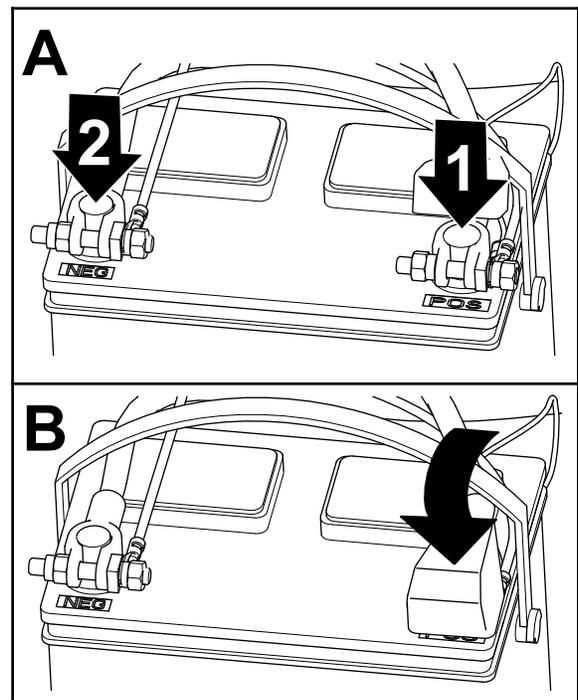

g252090

Figura 8

1. Cabo positivo da bateria
2. Cabo negativo da bateria

**Notas:**

**Notas:**



**Count on it.**