

# ギアボックス・キット

モデル番号130-8659

## 取り付け要領

### 付属部品



すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
ブリーザ	1	ブリーザを取り付ける。

1. 以下の手順で、元のギアボックスの位置にギアボックスを取り付ける。
  - A. ギアボックスのプーリにかかっているベルトをゆるめる。
  - B. 既存のギアボックスを取り付けブラケット2つと共に取り外す(図 1)。
  - C. 取り付けブラケットに挿入されているゴム製のアイソレータを点検する図 1。
 

**注** アイソレータが摩耗している場合は交換してください。
  - D. 古いギアボックスについている取り付けブラケットを新しいギアボックスに移動する既存のボルトナットを使用する。
  - E. 古いギアボックスについている駆動プーリを新しいギアボックスに移動する既存のテーパロックブッシュとキーを使用する(図 1)。
 

**注** プーリのハブがギアボックスのシャフトの下と面一になるようにしてください。
  - F. 新しいアセンブリをデッキに取り付ける。
  - G. ベルトを取り付ける。

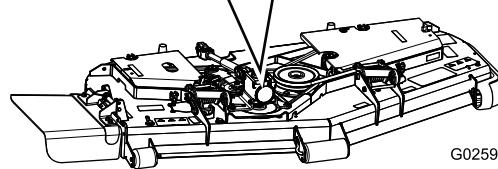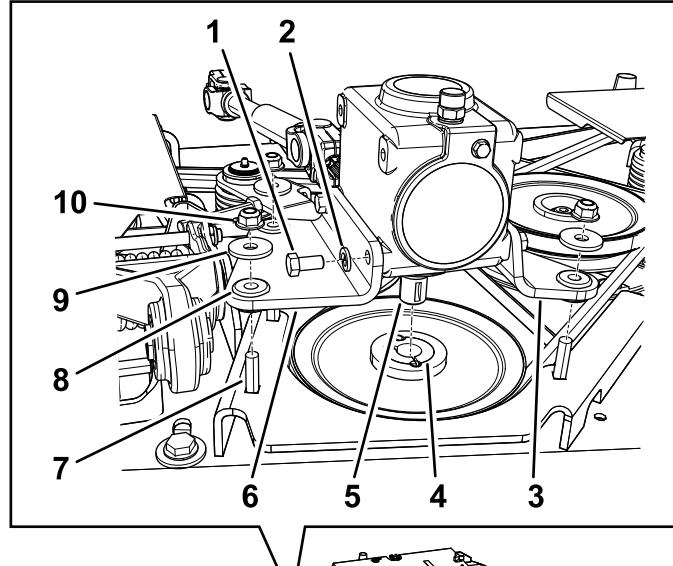

G025985

g025985

図 1

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. 短いボルト4本     | 6. 右取り付けブラケット |
| 2. スプリットワッシャ4枚 | 7. 長いボルト3本    |
| 3. 左取り付けブラケット  | 8. アイソレータ(3個) |
| 4. テーパロックブッシュ  | 9. ワッシャ(3枚)   |
| 5. ギアボックスのシャフト | 10. フランジナット3個 |

2. ギアボックスに取り付けられているプラグ図 2を外して廃棄する。

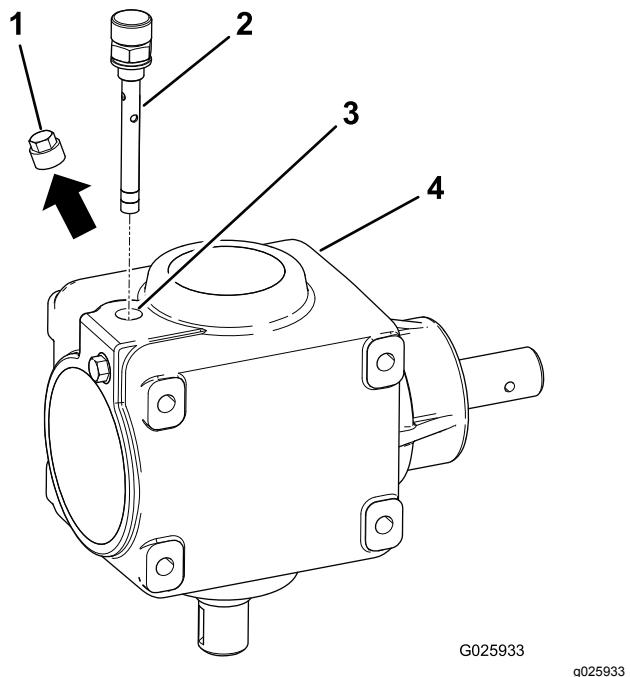


図 2

- |              |           |
|--------------|-----------|
| 1. プラグ外して捨てる | 3. ポート    |
| 2. ブリーザ      | 4. ギアボックス |

3. ポートから 80W-90 ギアオイルを入れる。オイルの液面がブリーザについている目印線(図 3)の間になるようにオイルを入れる。

他に使用可能なオイルMobilube SHC 75W-90

**注** オイルの量 0.41 リットルオイルがいつも目印線の間に維持してください。量のチェックはマシンが水平な状態で行います。

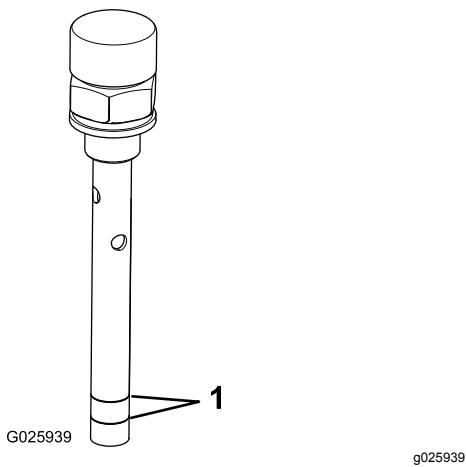


図 3

1. 目印線

4. ブリーザをポート図 2に取り付けて、8.1-10.8 N·m0.8-1.1 kg.m=6-8 ft-lbにトルク締めする。