

Vaihteistosarja

Mallinro: 130-8659

Asennusohjeet

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Huohotin	1	Asenna huohotin.


1. Asenna vaihteisto samaan asentoon kuin alkuperäinen vaihteisto seuraavalla tavalla:
 - A. Löysennä vaihteiston hihnapyörän hihnan kireyttä.
 - B. Poista vanha vaihteisto mukaan lukien 2 asennuskannatinta ([Kuva 1](#)).
 - C. Tarkasta asennuskannattinten kumiset eristimet ([Kuva 1](#)).

Huomaa: Vaihda eristimet jos ne ovat kuluneet.

 - D. Siirrä asennuskannattimet vanhasta vaihteistosta uuteen vaihteistoon olemassa olevilla kiinnittimillä.
 - E. Siirrä käyttöpyörä uuteen vaihteistoon olemassa olevalla kartiolukkoholkilla ja avaimella ([Kuva 1](#)).

Huomaa: Varmista, että hihnapyörä asennetaan niin että se on tasassa vaihteiston akselin alaosan kanssa.

 - F. Asenna uusi kokoonpano leikkuupöytään.
 - G. Asenna hihna.

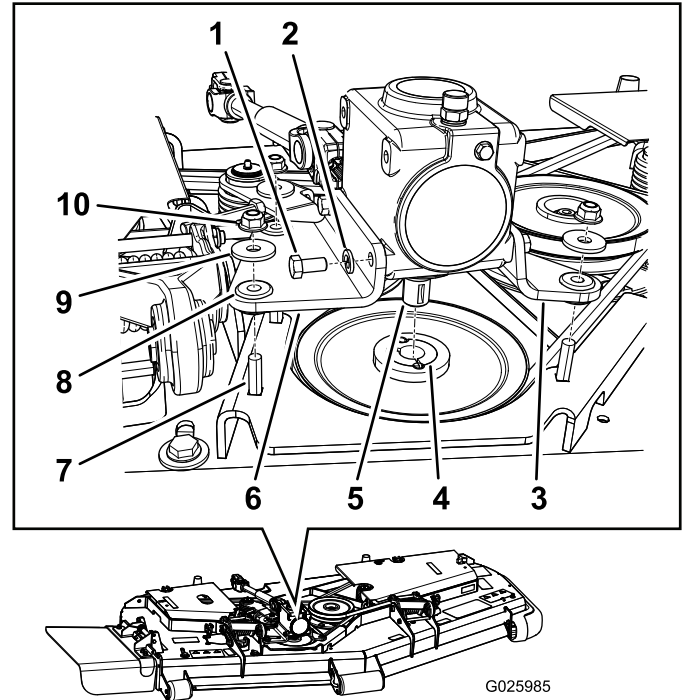


Kuva 1

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Lyhyt pultti (4) | 6. Oikea asennuskannatin |
| 2. Varmistuslaatta (4) | 7. Pitkä pultti (3) |
| 3. Vasen asennuskannatin | 8. Eristin (3) |
| 4. Kartiolukkoholkki | 9. Aluslaatta (3) |
| 5. Vaihteiston akseli | 10. Laippamutteri (3) |

2. Irrota vaihteistoon asennettu tulppa kuvan mukaisesti [Kuva 2](#), ja hävitä tulppa.



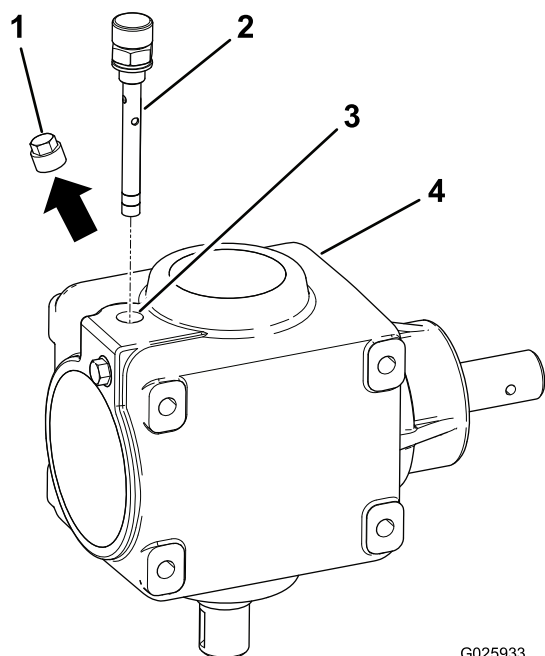

G025933

g025933


Kuva 2

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Tulppa (poista ja hävitä) | 3. Portti |
| 2. Huohotin | 4. Vaihteisto |

3. Lisää 80W-90 vaihteistoöljyä porttiin kunnes öljyä on huohottimen merkkiviivaan asti ([Kuva 3](#)), kun huohotin on kierteisesti portin sisällä.

Vaihtoehtoinen synteettinen öljy: Mobilube SHC 75W-90

Huomaa: Öljytilavuus on 0,41 litraa. Tarkista aina että öljyä on täyttöviivoihin asti **kun kone on vaakatasossa**.

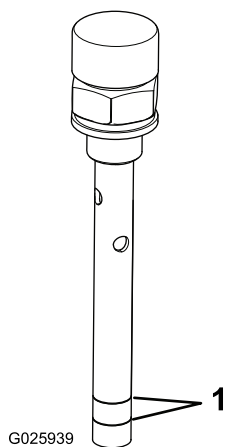

G025939

g025939

Kuva 3

1. Täyttöviivat

4. Asenna huohotin porttiin ([Kuva 2](#)) ja kiristä se momenttiin 8,1–10,8 N·m.