



Ledningssattssett for trådløs timeteller

Greensmaster® 1000-gressklipper med Honda-motor

Modellnr. 138-2147

Installasjonsveiledning

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ledningssats	1	Montere settet.
Brakett	1	
Regulator	1	
Bolt	2	
Kabelfeste	6	

Ledningssatskoblinger


Se tabellen nedenfor for fargekoder til ledningssatskontaktene.

Ledningssats for trådløs timeteller		
Gul	Blå	Maskinledningssats
Svart	Svart	
Gul	Grønn	Motorledningssats
Svart	Hvit	

Montere settet

1. Koble fra og fjern deltamodulen, og trekk ut strømledningene fra baksiden av motoren.
2. Fjern de to mutterne som fester drivstofftanken til motoren.
3. Fjern den gamle braketten.
4. Monter den nye braketten og maskinledningssatsen med de to mutterne du fjernet tidligere. Bruk maskinvaren du fjernet tidligere, til å montere deltamodulen på den nye braketten. ([Figur 1](#)).



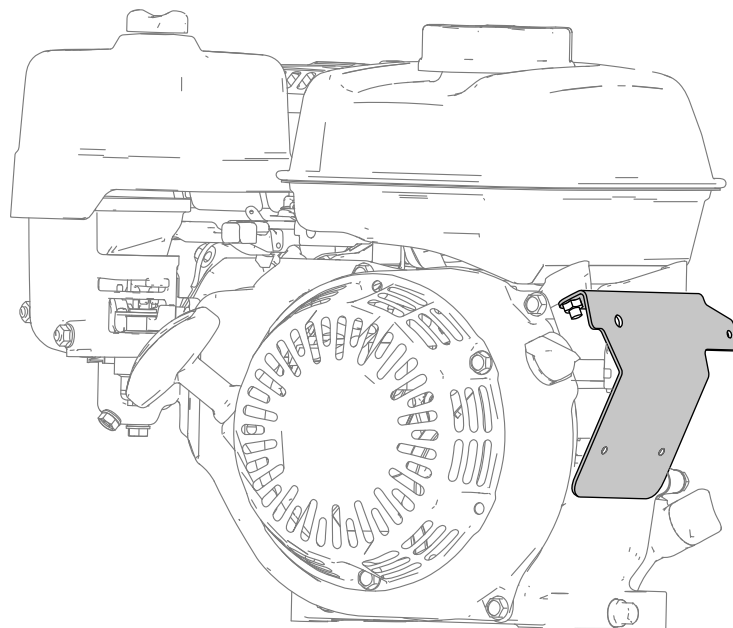


Figur 1

g285370

5. Monter regulatoren for den trådløse timetelleren på den nye braketten ([Figur 2](#)), med de to mutterne.

Merk: Påse at jordingsterminalen til regulatoren er monteret under bolthodet.

6. Koble den nedre kontakten av den trådløse timemålerledningssatsen, til den trådløse timemålerregulatoren.

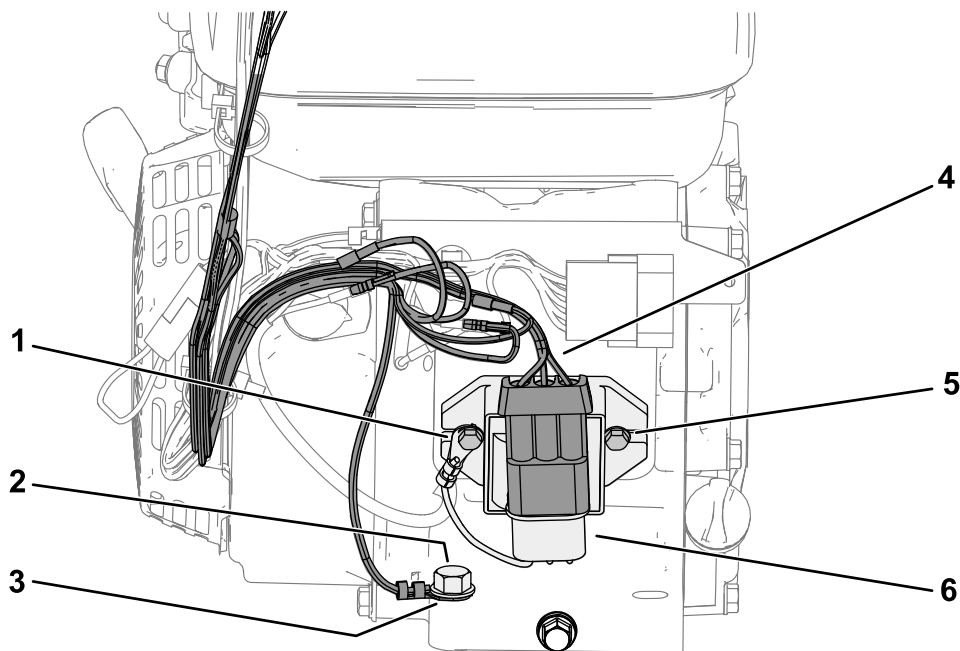


Figur 2

g285368

- | | |
|--|--|
| 1. Jordingsterminal for regulator for trådløs timeteller | 4. Bunnkobling til ledningssatsen for den trådløse timemåleren |
| 2. Motorbolt | 5. Bolt |
| 3. Jordingskontakt til ledningssats for trådløs timeteller | 6. Regulator for trådløs timeteller |

7. Fjern motorbolten fra motoren, og monter jordingskontakten for ledningssatsstøpselet under motorbolthodet.
8. Monter motorbolten.

9. Koble de andre kontaktene til maskin- og motortilbehørskontaktene. Se [Ledningssatskoblinger \(side 1\)](#) og [Figur 3](#).
10. Koble strømledningssatsen til motorledningssatskontakten.

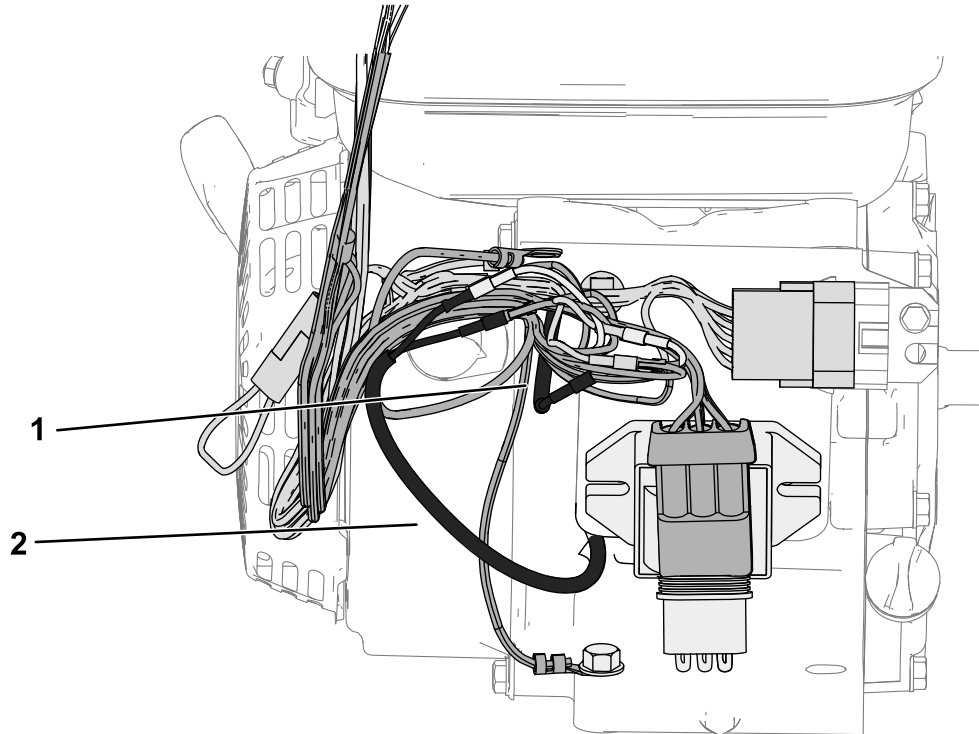


g285369

Figur 3

1. Motorledningssatskontakt

2. Tilbehørskonnektorer

11. Koble toppen av ledningssatsen til den trådløse timetelleren (Figur 4).

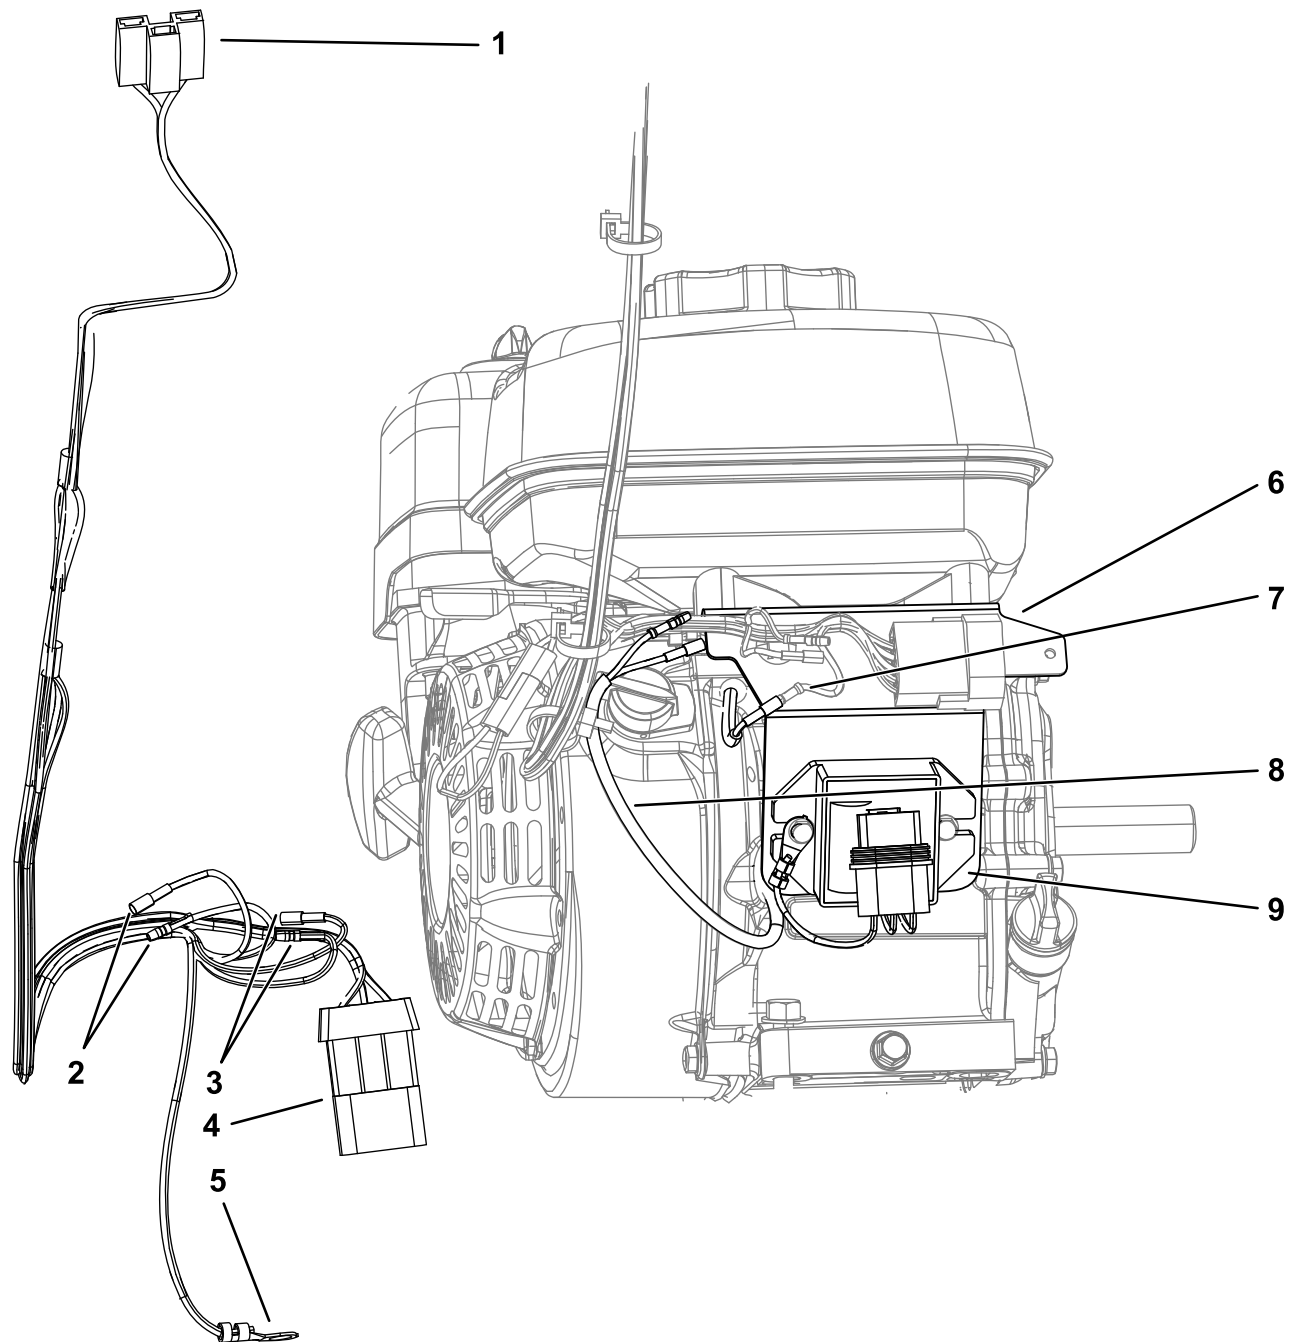

Figur 4

g285392

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Kontakt for den trådløse timetelleren | 6. Brakett |
| 2. Kontakt for motorledningssatsen | 7. Motorledningssats |
| 3. Koblinger til maskinen | 8. Tilbehørskonnetorer |
| 4. Kontakt for regulatoren til den trådløse timetelleren | 9. Regulator for trådløs timeteller |
| 5. Jordingskontakt for ledningssats for trådløs timeteller | |

12. Bruk kabelfester til å feste ledningssatsen til håndtaket og holde det unna varme eller skarpe deler.

Merk: Hvis maskinen din er utstyrt med en timeteller, skal den trådløse timetelleren erstatte denne. Ikke koble fra den gamle timetelleren, men fest den under konsolldekselet i stedet.