



Vibratorsett til beholder

ProPass-gjødselspreder og MH-400 materialhåndteringsenhet

Modellnr. 44723


Installasjonsveiledning

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

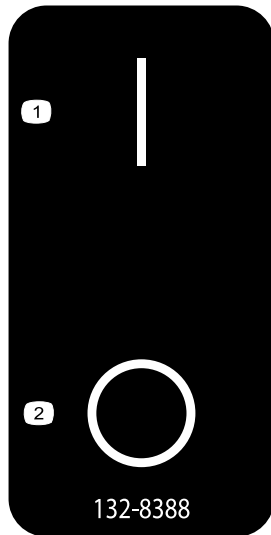

132-8388

decal132-8388

1. På

2. Av

Montering

Merk: Legg ledningssatsene ut gjennom maskinen for å avgjøre hvor du skal montere ledningssatskomponentene. Bruk de inkluderte kabelfestene til å holde på plass overflødig kabel. Hvis du trenger å justere lengden for en ledningssatsseksjon, bruk de inkluderte ledningsskjøtene. Varm opp det integrerte varmekrympingsrøret til det ligger tett på kablene.

Viktig: Hvis du forlenger ledningssatsen, sørg for at du bruker de korrekte ledningsmålene.

Klargjøre maskinen


1. Parker trekkenheten og gjødselsprederen på en jevn overflate og senk tilbehøret (hvis utstyrt).
2. Koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren og ta ut nøkkelen.

Montere settet på en ProPass-gjødselspreder

Montere bryterledningssatsen og bryteren på en Workman-bruksbil

1. Før bryterledningssatsen vist i [Figur 4](#) gjennom kjøretøyet, ved å begynne **foran** langs den eksisterende ledningssatsen.

Merk: Kontakten til vibratorledningssatsen skal være bak på kjøretøyet, i nærheten av hydraulikkporten med høy strømnig ([Figur 1](#)).

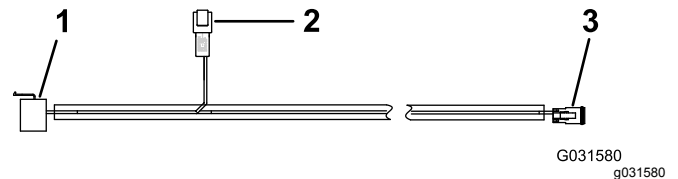


Figur 1
Bryterledningssats

1. Bryterkobling
2. Kontakt for strømlledningssats
3. Kontakt for vibratorledningssats




- Sett bryteren inn i hullet på dashbordpanelet med den avrundede siden opp, og koble ledningssatsen til bryteren (Figur 2 og Figur 4).

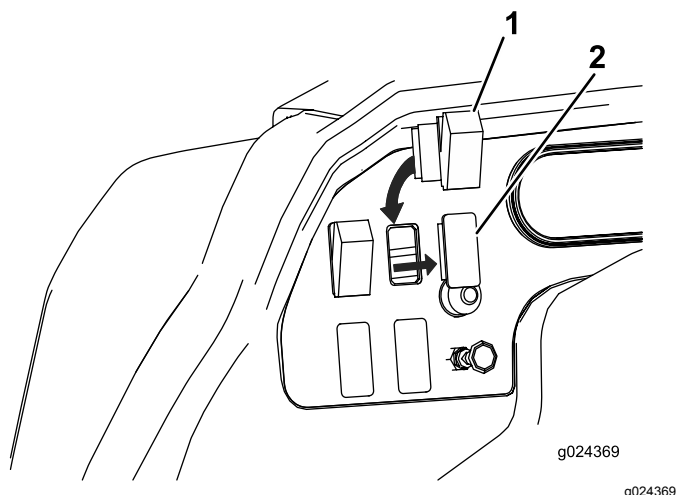

Figur 2

- Bryter
- Plugg


- Fest ledningssatsen med kabelfester, unna skarpe kanter.
- Plasser merket på dashbordet ved siden av bryteren (Figur 3).

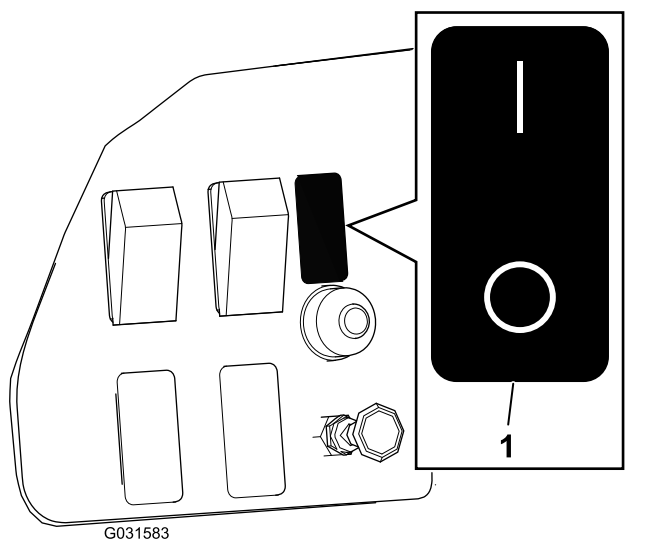

Figur 3

- Brytermerke

legger deretter til en sikring på 15 A til den nye sikringsblokken.

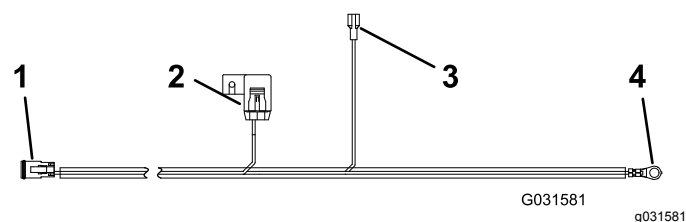


Figur 4

Ledningssats for sikringsblokk

- Kontakt for bryterledningssats
- Sikring
- Kontakt for sikringsblokk
- Jordklemme

Merk: Du kan velge å koble settet direkte til batteriet istedenfor til kjøretøyets sikringsblokk. Bruk batteriledningssatsen som følger med settet (Figur 5).

Hvis du bruker den valgfrie batteriledningssatsen, kobler du den positive klemmen til den positive batteriklemmen.

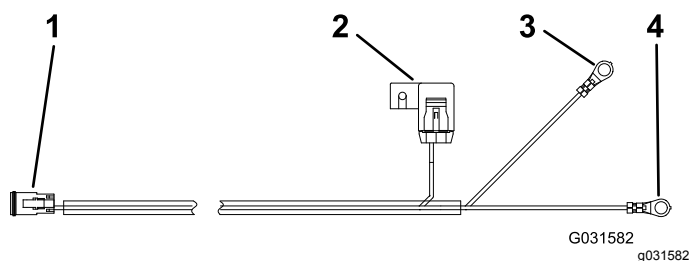

Figur 5

Batteriledningssats (ekstrautstyr)

- Kontakt for bryterledningssats
- Sikring
- Positiv klemme (rød ledning)
- Jordklemme (svart ledning)

- Koble jordklemmen til kjøretøyets jodingsblokk.
- Sett den åpne kontakten (kontakten for bryterledningssatsen) på strømledningssatsen inn i den åpne kontakten (kontakten for strømledningssatsen) på bryterledningssatsen.
- Fest ledningssatsen med kabelfester, unna skarpe kanter.

Montere strømledningssatsen


- Koble kontakten for sikringsblokken (Figur 4) til kjøretøyets sikringsblokk og monter en sikring på 15 A.

Merk: Hvis sikringsblokken er full, legger du til en ny sikringsblokk, kobler kontakten for sikringsblokken til den nye sikringsblokken, og

Montere vibratoren

- Bor fire monteringshull (7 mm) på siden av beholderen. Se Figur 6 for boredimensjonene.

Merk: Finn ett hull, og bruk deretter monteringsplaten som en mal for å bore de gjenværende hullene.

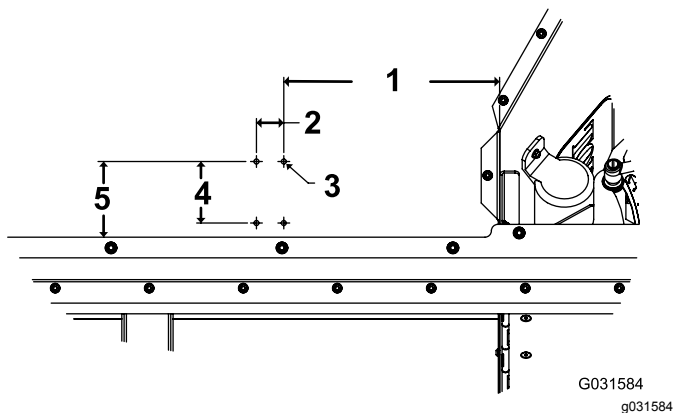


Figur 6

- | | |
|----------------|------------|
| 1. 32,1 cm | 4. 9,1 cm |
| 2. 4,1 cm | 5. 11,3 cm |
| 3. Hull (7 mm) | |

2. Fest monteringsplaten og vibratoren til beholderen med fire låsebolter og fire muttere, som vist i [Figur 7](#).


Merk: Plasser vibratoren slik at kabelen er vendt nedover.

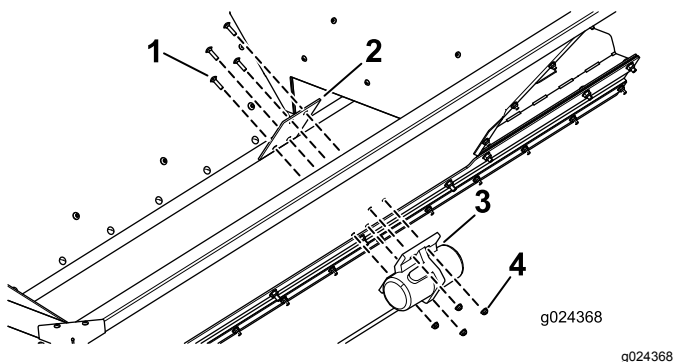

Figur 7

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Låsebolt (4) | 3. Vibrator |
| 2. Monteringsplate | 4. Mutter (4) |

3. Koble vibratorledningssatsen til vibratoren.

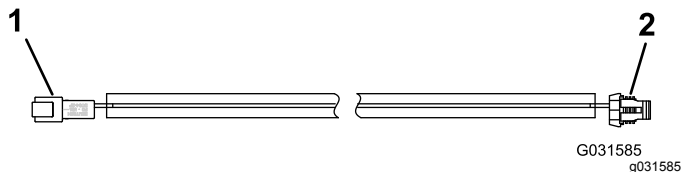

Figur 8

Vibratorledningssats

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Kontakt for bryterledningssats | 2. Vibratorkontakt |
|-----------------------------------|--------------------|

4. Koble bryterledningssatsen til den andre enden av vibratorledningssatsen.

Merk: På en slepemaskin kan du gjøre koblingen når du fester gjødselsprederen til trekkenheten.

5. Fest ledningssatsen med kabelfester, unna skarpe kanter.

Montere settet på en MH-400-materialhåndteringsenhet

Montere bryterledningssatsen og bryteren på en traktor

Merk: Legg ledningssatsene ut gjennom maskinen for å avgjøre hvor du skal montere ledningssatskomponentene. Bruk de inkluderte kabelfestene til å holde på plass overflødig kabel. Hvis du trenger å justere lengden for en ledningssatsseksjon, bruk de inkluderte ledningsskjøtene. Varm opp det integrerte varmekrympingsrøret til det ligger tett på kablene.

Viktig: Hvis du forlenger ledningssatsen, sørg for at du bruker de korrekte ledningsmålene.

1. Før ledningssatsen gjennom traktoren.

Merk: Sørg for at bryterledningssatsen har nok lengde til å nå vibratorledningssatsen.


2. Fjern en utstøterplugg fra en tilgjengelig bryterplassering på dashbordet.

Hvis ingen bryterplasseringer er tilgjengelige, monter bryterbraketten på følgende måte:

- A. Finn et tomt område på dashbordet for bryterbraketten, og bor to hull (7 mm) i dashbordet.

Merk: Bruk bryterbraketten som en veiledning for å bore hullene.

- B. Fest bryterbraketten til dashbordet med to bolter og to flensmuttere ([Figur 9](#)).

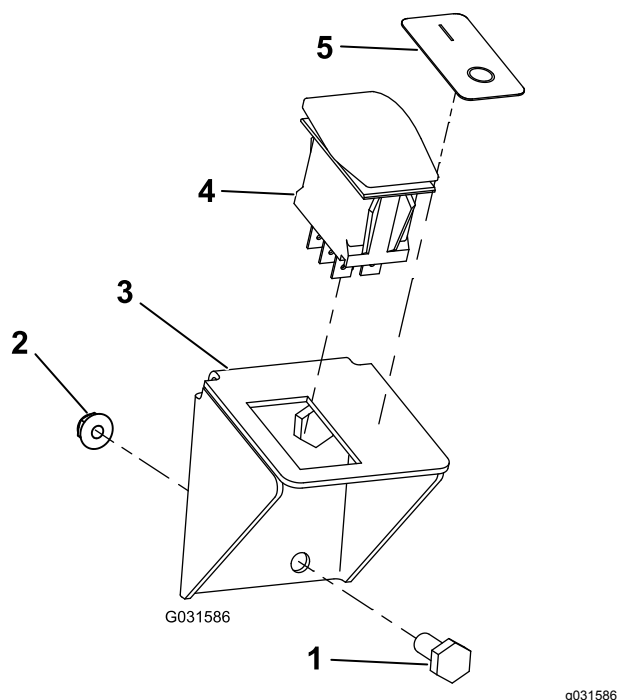

Figur 9

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Bolt (2) | 4. Bryter |
| 2. Flensmutter (2) | 5. Merke |
| 3. Bryterbrakett | |

3. Sett bryteren, med den avrundede siden opp, inn i hullet i dashbordet eller i braketten.
4. Koble bryterledningssatsen til bryteren (Figur 9 og Figur 11).
5. Plasser merket ved siden av bryteren (Figur 9).
6. Fest ledningssatsen med kabelfester, unna skarpe kanter.

Montere strømledningssatsen


Monter én av strømledningssatsene på følgende måte:

1. Bruk ledningssatsen for sikringsblokken til å gi strøm til settet fra traktorens sikringsblokk (Figur 10). Fest kontakten for sikringsblokken til traktorens sikringsblokk og monter en sikring på 15 A.

Merk: Hvis sikringsblokken er full, legger du til en ny sikringsblokk, kobler kontakten for sikringsblokken til den nye sikringsblokken, og legger deretter til en sikring på 15 A til den nye sikringsblokken.

Merk: Det kan være du må endre klemmen og/eller ledningslengden, avhengig av traktormodellen.

Viktig: Hvis du forlenger ledningssatsen, sørg for at du bruker de korrekte ledningsmålene.

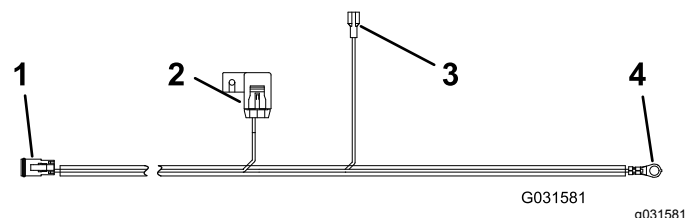


Figur 10

Ledningssats for sikringsblokk

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Kontakt for bryterledningssats | 3. Kontakt for sikringsblokk |
| 2. Sikring | 4. Jordklemme |

Bruk batteriledningssatsen til å gi strøm til settet direkte fra batteriet (Figur 11).

Koble den positive klemmen til den positive batteriklemmen.

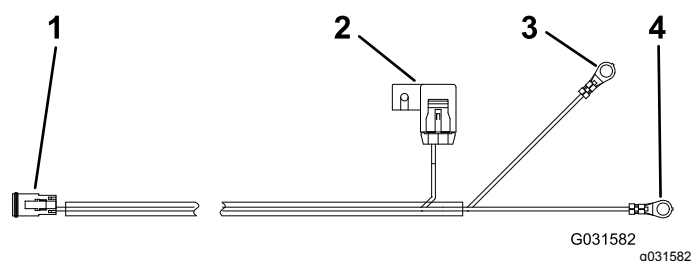

Figur 11

Batteriledningssats


- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Kontakt for bryterledningssats | 3. Positiv klemme (rød ledning) |
| 2. Sikring | 4. Jordklemme (svart ledning) |

2. Koble jordklemmen til kjøretøyets jorderingsblokk.
3. Sett den åpne kontakten (kontakten for bryterledningssatsen) på strømledningssatsen inn i den åpne kontakten (kontakten for strømledningssatsen) på bryterledningssatsen.
4. Fest ledningssatsen med kabelfester, unna skarpe kanter.

Montere vibratoren

1. Bor fire monteringshull (7 mm) på siden av beholderen. Se Figur 12 for boredimensjonene.

Merk: Finn ett hull, og bruk deretter monteringsplaten som en mal for å bore de gjenværende hullene.

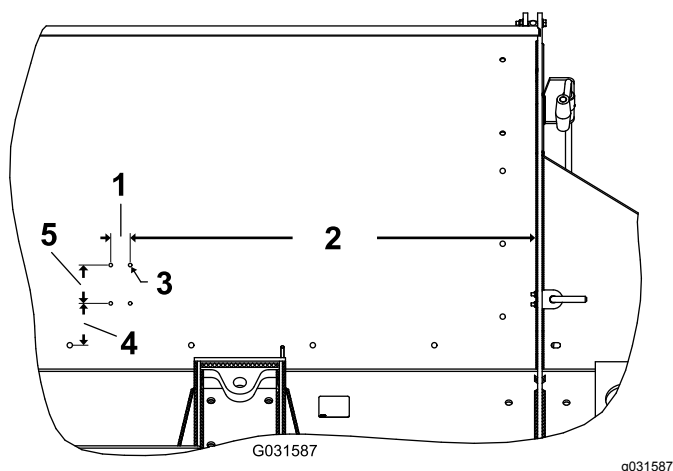


Figur 12

- | | |
|----------------|------------|
| 1. 4,1 cm | 4. 12,7 cm |
| 2. 76,2 cm | 5. 9,1 cm |
| 3. Hull (7 mm) | |

2. Fest monteringsplaten og vibratoren til kjøretøyet med fire låsebolter og fire muttere, som vist i [Figur 13](#).

Merk: Plasser vibratorkabelen så den er vendt nedover.

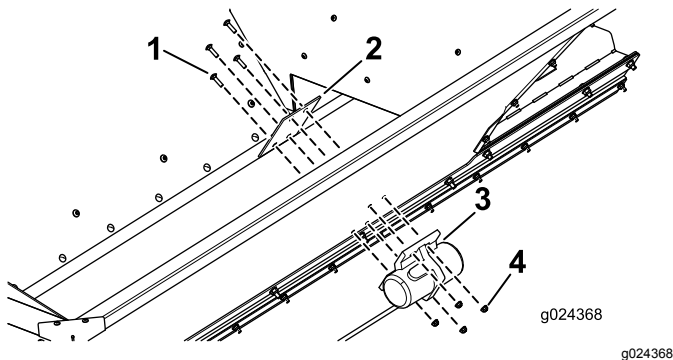


Figur 13

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Låsebolt | 3. Vibrator |
| 2. Monteringsplate | 4. Mutter |

3. Koble vibratorledningssatsen til vibratoren.

Merk: Før vibratorledningssatsen så den følger hydraulikkledningene, ettersom MH-400-materialhåndteringsenheten kan vippe oppover.

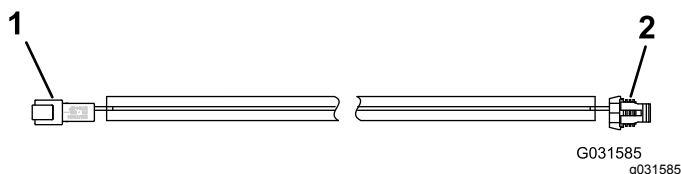

Figur 14

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Kontakt for bryterledningssats | 2. Vibratorkontakt |
|-----------------------------------|--------------------|

4. Bruk kabelfester til å feste alle ledningene langs hydraulikkledningene helt til kontakten for bryterledningssatsen.

Merk: Påse at ledningssatsen ikke er i nærheten av skarpe kanter.

5. Koble bryterledningssatsen til den andre enden av vibratorledningssatsen.

Merk: Du kan gjøre koblingen når du fester enheten for materialhåndtering til trekkenheten.

Montere settet på en MH-400-materialhåndteringsenhet med en trekkenhet fra Outcross 9060


Montere ledningssatsen

Merk: Ved å følge disse instruksjonene, er det mulig å bruke tilbehørsbryteren som allerede er montert på instrumentbordet til Outcross 9060-trekkenheten og er lagt opp gjennom syvpinnerkontakten.

Hvis serienummeret til MH-400-materialhåndteringsenheten er 400 000 000 eller høyere, koble kontakten for bryterledningssatsen på settets ledningssats til MH-400-kontakten merket SHAKER.

Hvis serienummeret til MH-400-materialhåndteringsenheten er lavere enn 400 000 000, endre vibratorledningssatsen i settet som følger:


1. Klipp av og kast kontakten for bryterledningssatsen og slip 10 mm isolasjon av ledningene ([Figur 15](#)).

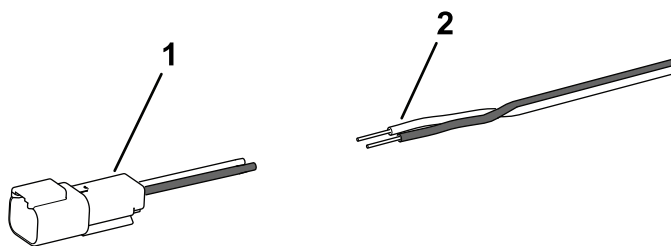

Figur 15

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Kontakt for bryterledningssats (kuttet og kastes) | 2. Avisolerte trånder |
|--|-----------------------|


2. Få tilgang til syvpinnerkontakten på MH-400-materialhåndteringsenheten ved å dra hetten tilbake og fjern kontakten fra huset ([Figur 16](#)).

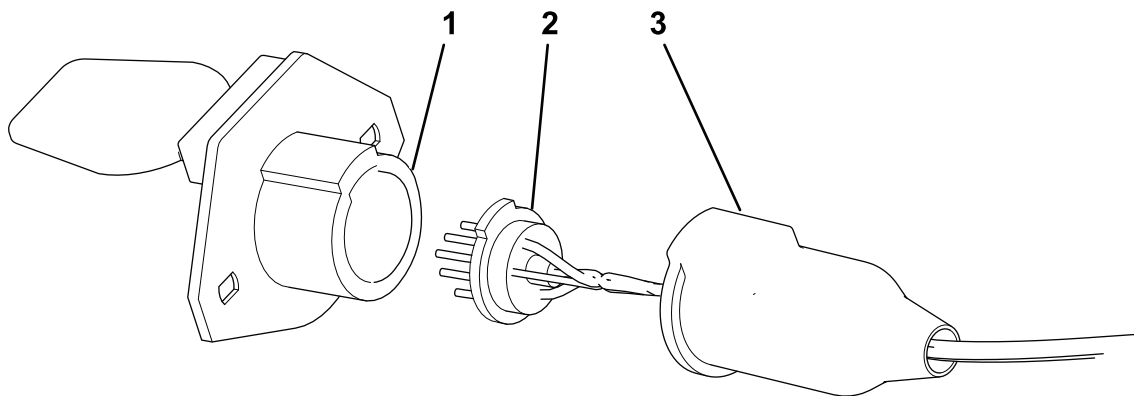

g272998

1. Hus 2. Kontakt 3. Hette

3. Løsne skruene i pinne 1- og i pinne 7-polene(Figur 17).

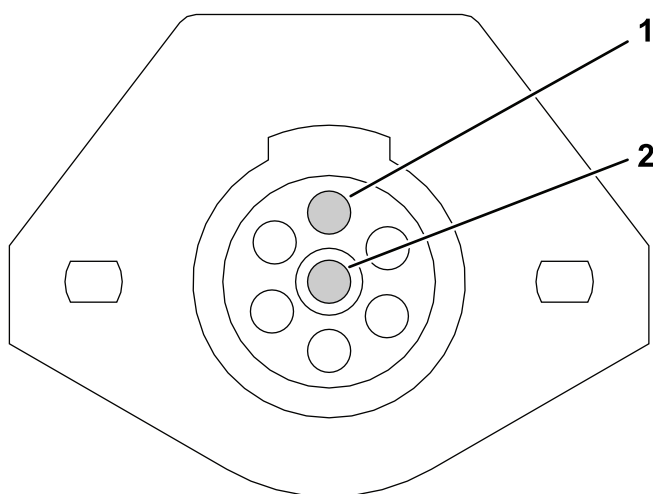

q272996


1. Pinne 1 (monter svart ledning her)
2. Pinne 7 (monter hvit ledning her)

4. Før ledningene gjennom det lille hullet i hetten.
5. Monter den svarte ledningen til pinne 1-polen og den hvite ledningen til pinne 7-polen ([Figur 17](#)).
6. Stram til skruene for å feste ledningene.
7. Monter syvpinnerskontakten.

Montere vibratoren

1. Bor fire monteringshull (7 mm) på siden av beholderen. Se [Figur 18](#) for boredimensionene.

Merk: Finn ett hull, og bruk deretter monteringsplaten som en mal for å bore de gjenværende hullene.

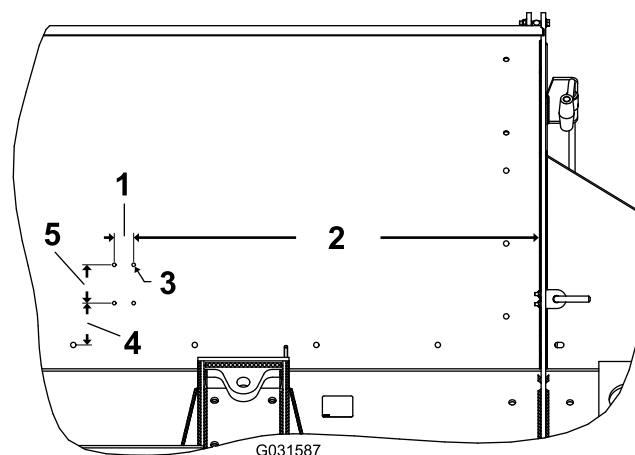


G031587

g031587

1. 4,1 cm
2. 76,2 cm
3. Hull (7 mm)
4. 12,7 cm
5. 9,1 cm

2. Fest monteringsplaten og vibratoren til kjøretøyet med fire låsebolter og fire muttere, som vist i [Figur 19](#).

Merk: Plasser vibratorkabelen så den er vendt nedover.

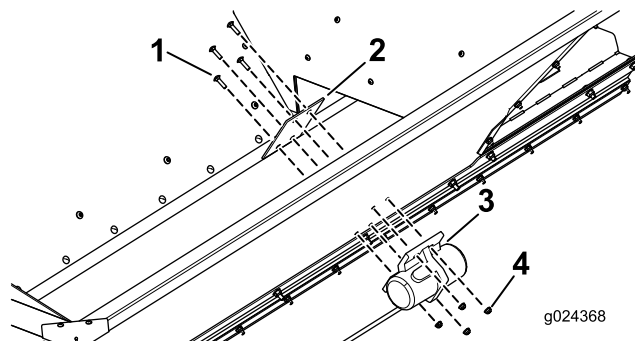


q024368

g024368

1. Låsebolt
2. Monteringsplate
3. Vibrator
4. Mutter

3. Koble vibratorledningssatsen til vibratoren.

Merk: Før vibratorledningssatsen så den følger hydraulikkledningene, ettersom MH-400-materialhåndteringsenheten kan vippe oppover.

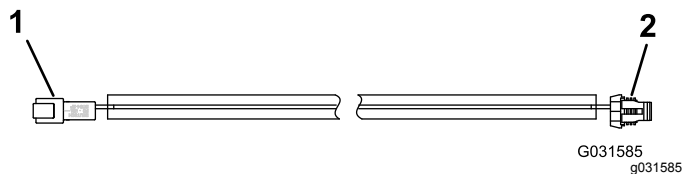

Figur 20

1. Kontakt for bryterledningssats
2. Vibratorkontakt

4. Bruk kabelfester til å feste alle ledningene langs hydraulikkledningene helt til kontakten for bryterledningssatsen.

Merk: Påse at ledningssatsen ikke er i nærheten av skarpe kanter.

5. Koble bryterledningssatsen til den andre enden av vibratorledningssatsen.


Merk: Du kan gjøre koblingen når du fester enheten for materialhåndtering til trekkenheten.

Bruk

Bruke beholdervibratoren

Trykk øverst på bryteren for å slå vibratoren på (Figur 21, Figur 22 eller Figur 23).

Trykk nederst på bryteren for å slå vibratoren av.

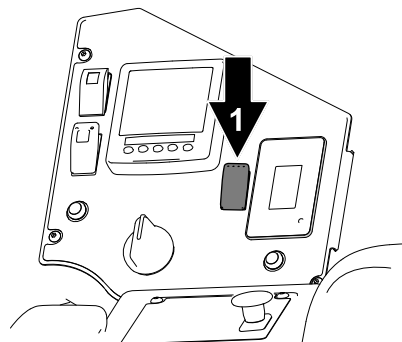


Figur 21

Outcross 9060-trekkenhet

g267694

1. Bryter

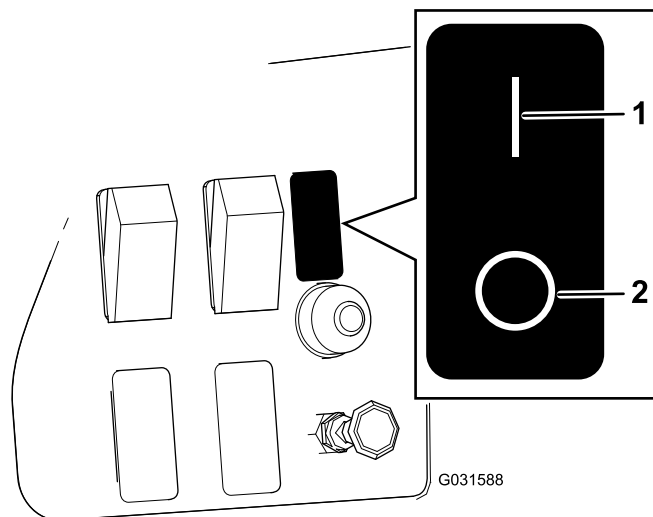


Figur 22

Workman-kjøretøy

g031588

1. På
2. Av

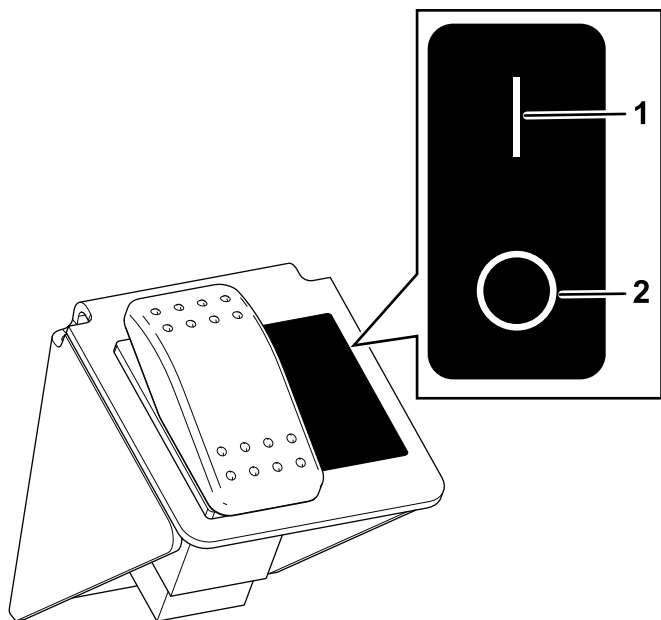

g273085

Figur 23
Traktor

1. På

2. Av