



Access-slipesettet

Greensmaster®-gressklipper i 1018-, 1021- og 1026-seriene

Modellnr. 139-4342


Form No. 3428-440 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering

Montere Access-slipesettet

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren, og ta nøkkelen ut av maskinen (hvis den er utstyrt med dette).
4. Fjern pluggen fra åpningen øverst på spoledrivenheten (Figur 1).

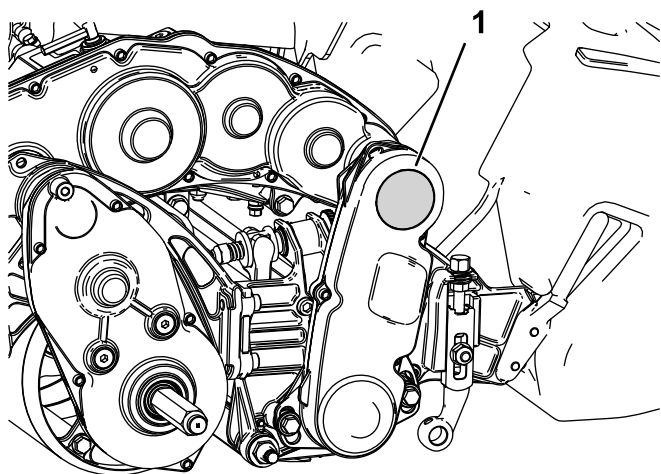


Figur 1

g281115

1. Fjern denne pluggen fra spoledrivenheten.

5. Fjern de tre boltene som fester spoledrevdekslet og fjern det (Figur 2).

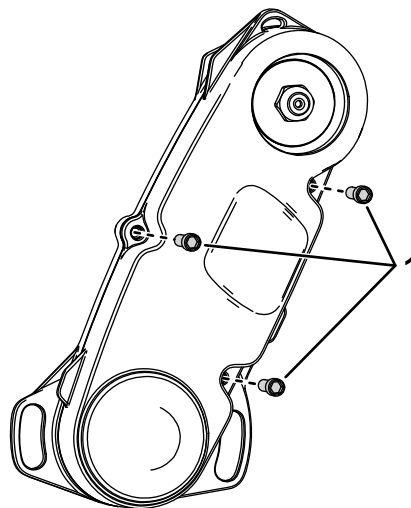


g284487

Figur 2

1. Fjern boltene som fester spoledrevdekslet.

6. Trykk ned tetningen så den er flukt i frontdekselet på spolemotoren (Figur 3).

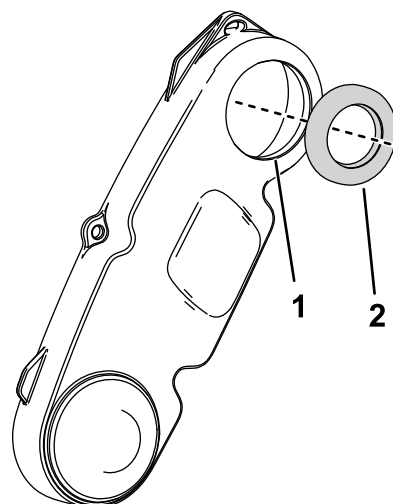


g284488

Figur 3

1. Smør denne kanten før du 2. Tetning trykker tetning i flukt.



7. Fjern mutteren fra spolemotorakselen (**Figur 4**).

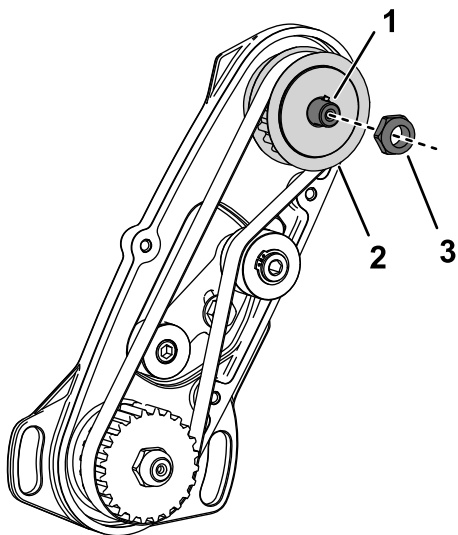


Figur 4

1. Spolemotoraksel
2. Fest remskiven så den ikke beveger seg.
3. Mutter

g284489

8. Monter slipedrevnavet til spolemotorakselen (**Figur 5**).

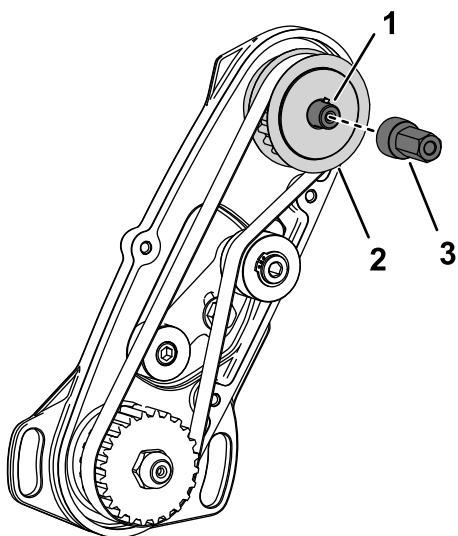


Figur 5

1. Spolemotoraksel
2. Fest remskiven så den ikke beveger seg.
3. Slipedrevnavet

g284490

9. Mens du fester drivremskiven så den ikke beveger seg, strammer du slipedrevnavet til 27–33 Nm.

10. Monter frontdekselet til spoledrivenheten med boltene du fjernet i trinn 5 (**Figur 6**).

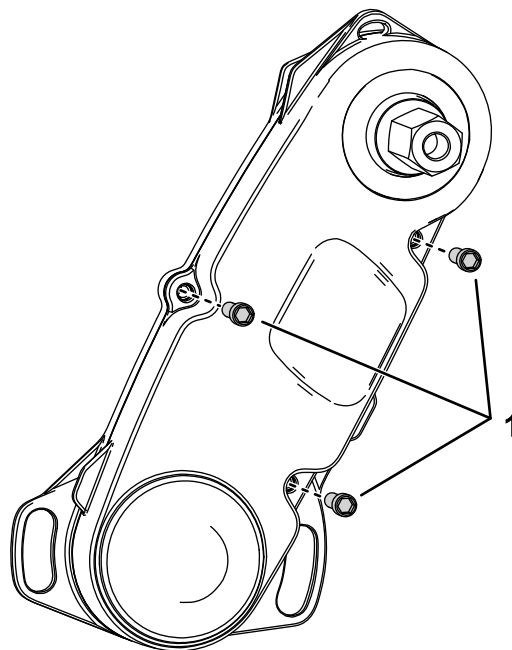

Figur 6

1. Fest spoledrevdekselet.

g284522