



Zestaw do ostrzenia Access

Kosiarka Greensmaster® 1018, 1021 oraz 1026

Model nr 139-4342


Form No. 3428-441 Rev A

Instrukcja instalacji

Instalacja

Montaż zestawu do ostrzenia Access

1. Ustaw maszynę na równym podłożu.
2. Zaciągnij hamulec postojowy.
3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki (jeżeli występuje).
4. Wyjmij zaślepkę z góry zespołu napędu wirnika (Rysunek 1).

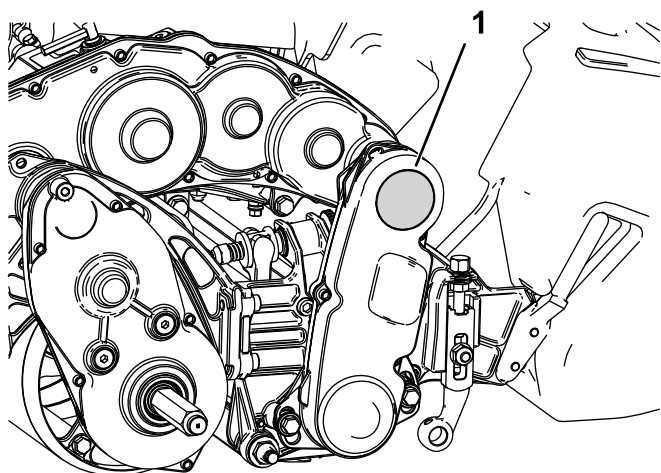


g281115

Rysunek 1

1. Wyjmij tę zaślepkę z zespołu napędu wirnika.

5. Odkręć 3 śruby mocujące pokrywę napędu wirnika, a następnie zdejmij pokrywę (Rysunek 2).

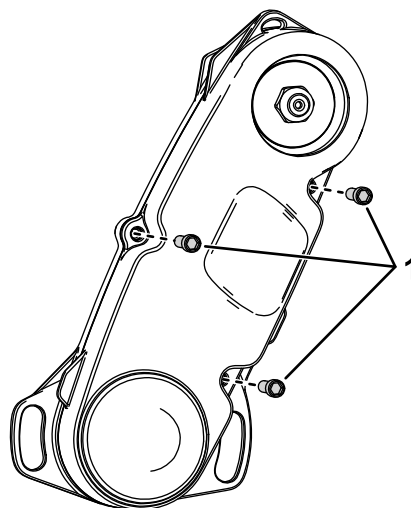


g284487

Rysunek 2

1. Odkręć śruby mocujące pokrywę napędu wirnika.

6. Wciśnij uszczelkę w przednią pokrywę napędu wirnika (Rysunek 3).

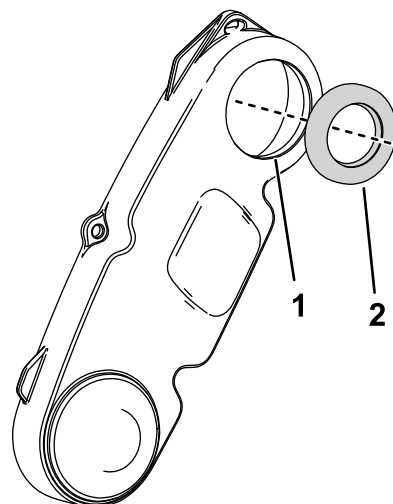


g284488

Rysunek 3

1. Nasmaruj krawędź przez 2. Uszczelka wciśnięciem uszczelki.




7. Odkręć nakrętkę z wału napędowego wirnika ([Rysunek 4](#)).

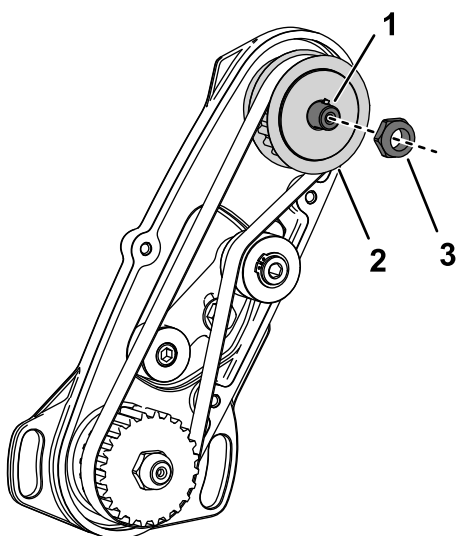

Rysunek 4

1. Wał napędowy wirnika 3. Nakrętka
2. Zablokuj koło pasowe przed poruszeniem się.

8. Zamontuj piastę napędu ostrzenia na wale napędowym wirnika ([Rysunek 5](#)).

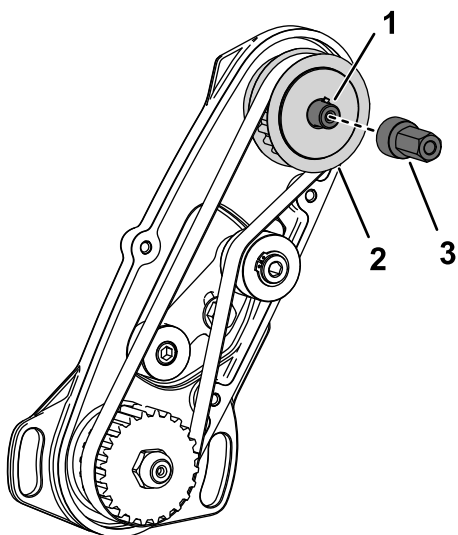


Rysunek 5

1. Wał napędowy wirnika 3. Piasta napędu ostrzenia
2. Zablokuj koło pasowe przed poruszeniem się.

9. Zabezpieczywszy napędowe koło pasowe przed poruszeniem się, dokręć piastę napędu ostrzenia z momentem od 36,6 do 44,7 Nm.

10. Zamontuj przednią pokrywę na zespole napędu wirnika – wykorzystaj śruby odkręcone w kroku 5 ([Rysunek 6](#)).

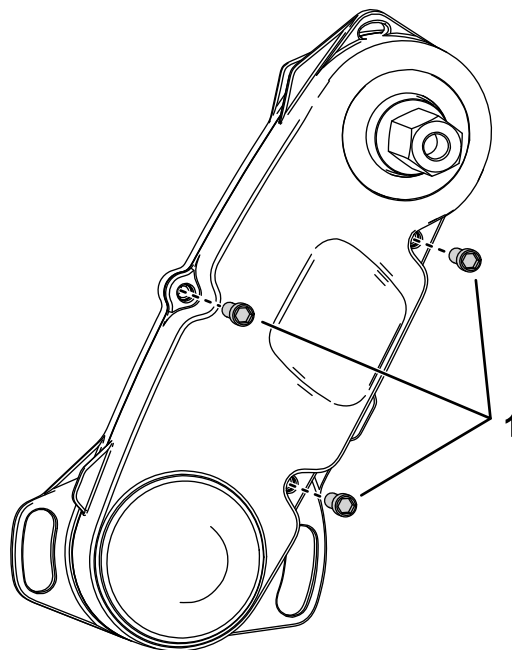

Rysunek 6

1. Przykręć pokrywę napędu wirnika.