



Baglappesæt

Greensmaster® 1021- eller 1026-plæneklipper

Modelnr. 04800

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Kræver ingen dele	–	Afmonter styringsdækslet.
3	Nærhedssensorenhed Dobbeltskrue Flangemøtrik (1/4 tomme) Sikkerhedsmodul Seks kantbolt (3/8")	1 2 2 1 2	Monter nærhedssensorenheden og sikkerhedsmodulet.
4	Ledningsnet	1	Monter ledningsnettet
5	Kræver ingen dele	–	Monter styringsdækslet.
6	Hjulnav Pakning	1 1	Monter baglapningsknappen på knivcylinderdrevet.
7	Bøjlelås Knap Aksellåsebeslag Transporthjulssæt (Bestilles separat. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler)	1 1 1 1	Gør klar til at baglappe.

1

4. Fjern tændrørskablet fra tændrøret. Se maskinens *betjeningsvejledning*.

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk for motoren.




2

Afmontering af styringsdækslet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Kobl ledningsnettets stik fra timetælleren (Figur 1).

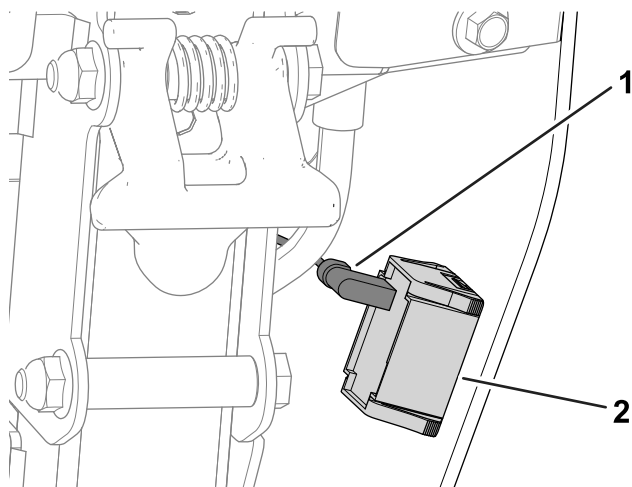


Figur 1

g280735

1. Ledningsnetstik
2. Timetæller

2. Fjern styringsdækslet ved at fjerne de skruer, der fastgør styringsdækslet til bagpanelet (Figur 2).

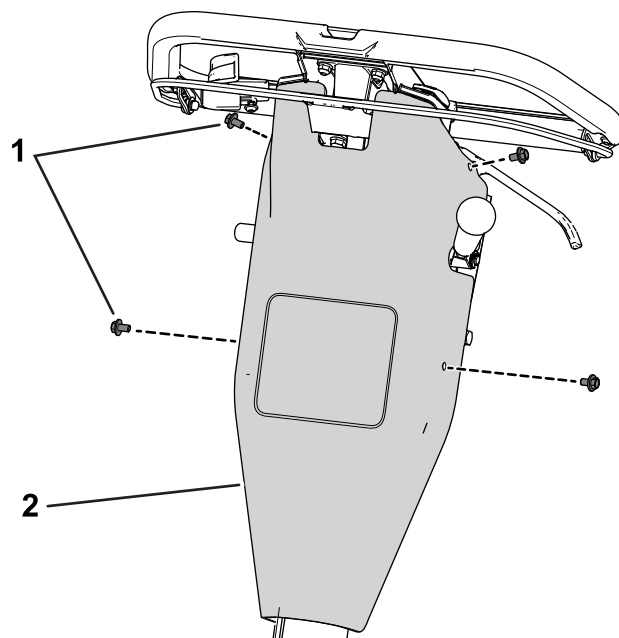

Figur 2

g280734

1. Skruer
2. Styringsdæksel

3


Montering af nærhedssensorenheden og sikkerhedsmodulet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Nærhedssensorenhed
2	Dobbeltskrue
2	Flangemøtrik (1/4 tomme)
1	Sikkerhedsmodul
2	Sekskantbolt (3/8")

Montering af nærhedssensorenheden

Se Figur 3 for denne procedure.

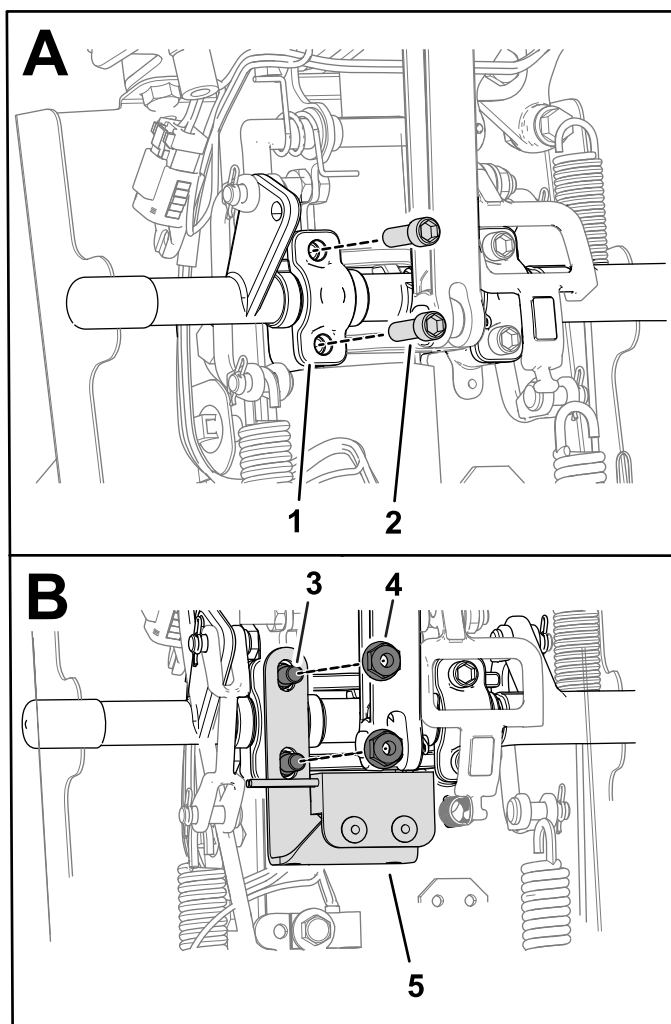


Figur 3

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Afstandsbøsning | 4. Flangemøtrik (1/4 tomme) |
| 2. Unbrakoskrue | 5. Nærhedssensorenhed |
| 3. Dobbeltskrue | |

1. Fjern unbrakoskruerne fra afstandsbøsningen på styreakslen
2. Brug 2 dobbeltskrue og 2 flangemøtrikker (1/4") til at montere nærhedssensorenheden på afstandsbøsningen på styreakslen.
3. Tilspænd skrue og møtrikkerne med et moment på 9 til 12 Nm.

Montering af sikkerhedsmodulet

Brug 2 sekskantbolte (3/8") til at montere sikkerhedsmodulet på kabelpladen (Figur 4).

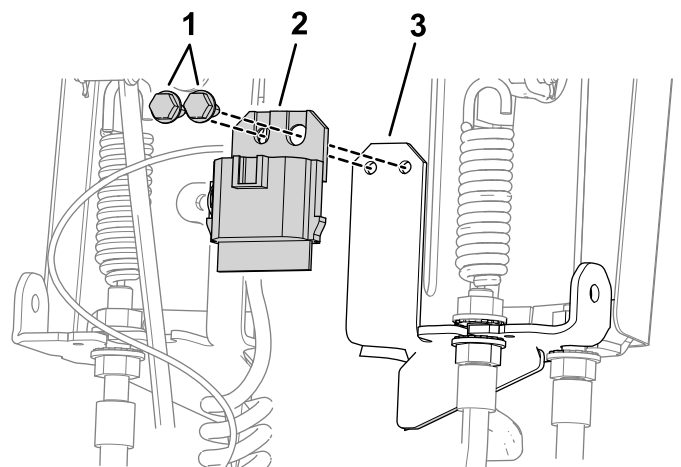

Figur 4

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Skrue | 3. Kabelplade |
| 2. Sikkerhedsmodul | |

4

Montering af ledningsnettet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ledningsnet
---	-------------

Fremgangsmåde

Monter ledningsnettet på følgende måde:

- Ende på ledningsnettet, der er forsynet med stikket med 6 sokler: Monter på sikkerhedsmodulet.
- Ende på ledningsnettet, der er mærket **TRACTION SWITCH** (traktionskontakt): Monter på nærhedssensorstikket.
- Ende på ledningsnettet, der er mærket **To MAIN HARNESS** (til hovedledningsnet): Monter til den ende på maskinens ledningsnet, der er mærket **To INTERLOCK MODULE** (til sikkerhedsmodul).

5

Montering af styringsdækslet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Denne procedure illustreres i tegningerne i 2 [Afmontering af styringsdækslet \(side 1\)](#).

1. Monter styringsdækslet med de skruer, du fjernede tidligere.
2. Tilslut ledningsnetstikket til timetælleren.

6


Montering af baglapningsknappen på knivcylinderdrevet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Hjulnav
1	Pakning

Fremgangsmåde

1. Fjern proppen fra toppen af knivcylinderdrevet ([Figur 5](#)).

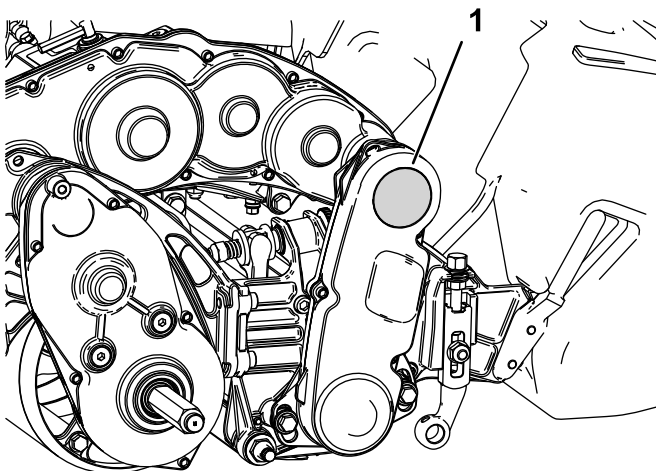


Figur 5

g281115

1. Prop

2. Fjern de 3 bolte, der fastgør dækslet på knivcylinderdrevet, og afmonter knivcylinderdrevets dæksel ([Figur 6](#)).

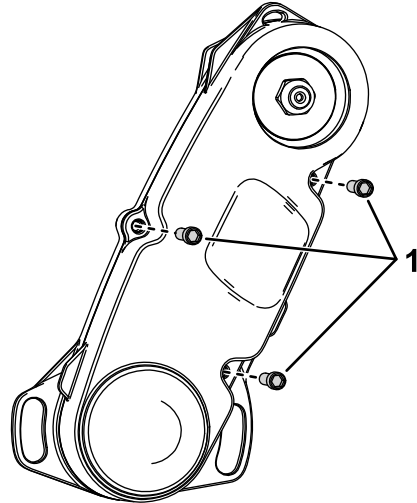


Figur 6

g284487

1. Bolt

3. Hold drivremskiven fast, så den ikke bevæger sig, og fjern møtrikken fra knivcylinderdrevets aksel ([Figur 7](#)).

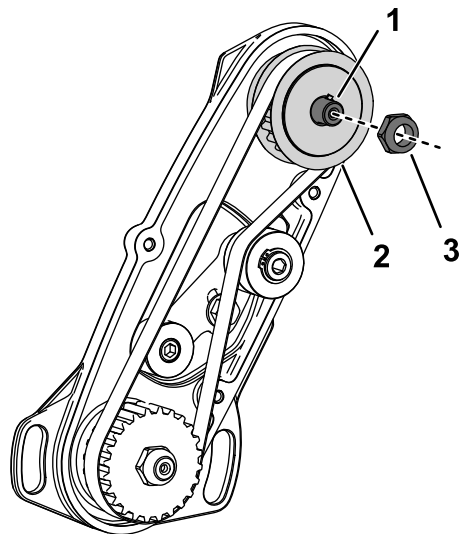

Figur 7

g284489


1. Knivcylinderdrevets aksel
2. Remskive
3. Møtrik

4. Hold drivremskiven fast, så den ikke bevæger sig, og monter hjulnavet på knivcylinderdrevets aksel ([Figur 8](#)).

Klargøring til baglapning

Dele, der skal bruges til dette trin:


1	Bøjlelås
1	Knap
1	Aksellåsebeslag
1	Transporthjulssæt (Bestilles separat. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler)

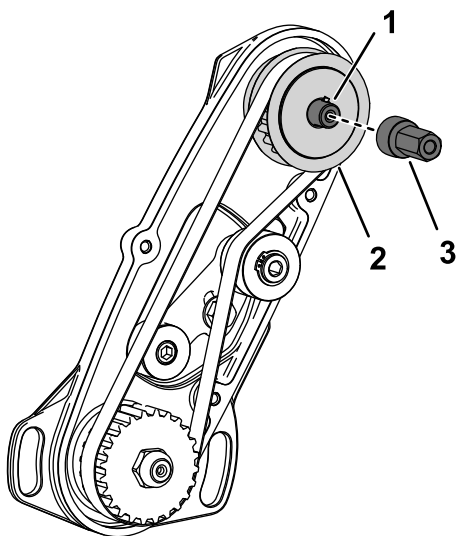**Figur 8**

q284490

1. Knivcylinderdrevets aksel
2. Remskive
3. Hjulnav

5. Hold drivremskiven fast, så den ikke bevæger sig, og tilspænd hjulnavet med et moment på 37 til 44 Nm.
6. Smør kanten på knivcylinderens dæksel, og tryk pakningen i dækslet, så pakning og dæksel er i niveau med hinanden (Figur 9).

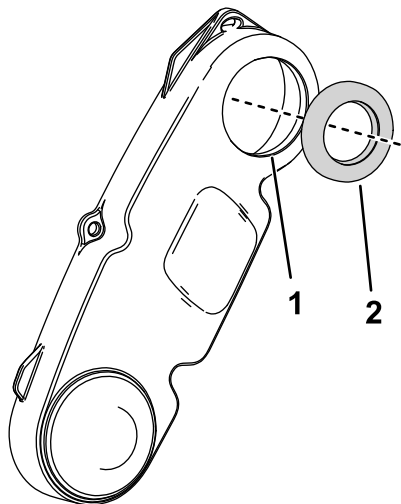

Figur 9

q284488

1. Kant 2. Pakning

7. Monter dækslet på knivcylinderdrevet med de bolte, du fjernede i trin 2. Se [Figur 6](#).

Fremgangsmåde


1. Monter tændrørskablet på tændrøret. Se maskinens *betjeningsvejledning*.
2. Indsaml de resterende løse dele (dvs., bøjlelåsen, knappen og aksellåsebeslaget) og transporthjulene. Disse skal bruges i [Baglapning af klippeenheten \(side 6\)](#).

Betjening

Baglapning af klippeenheden

Klargøring af maskinen til baglapning

1. Skub støttebenet til TRANSPORTHJULENES DRIFTS-
STILLING. Se maskinens *betjeningsvejledning*.
2. Bemærk traktionstromlens placering (se
maskinens *betjeningsvejledning*), og monter
aksellåsebeslaget på venstre drivaksel på
følgende måde:
 - **Med tromlen i LAV position:** Skub beslaget
over akslen med den korte spids vendt mod
maskinen.
 - **Med tromlen i HØJ position:** Skub beslaget
over akslen med den lange spids vendt mod
maskinen (som vist i [Figur 10](#)).

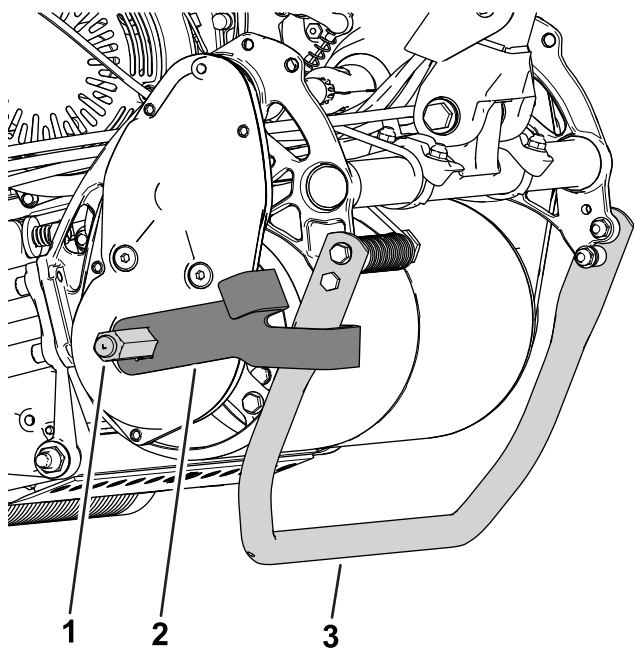


Figur 10

g284739

1. Venstre drivaksel
2. Aksellåsebeslag
3. Støtteben

3. Monter transporthjulene på højre hjulaksel og
hjulnavet. Se [Figur 11](#).

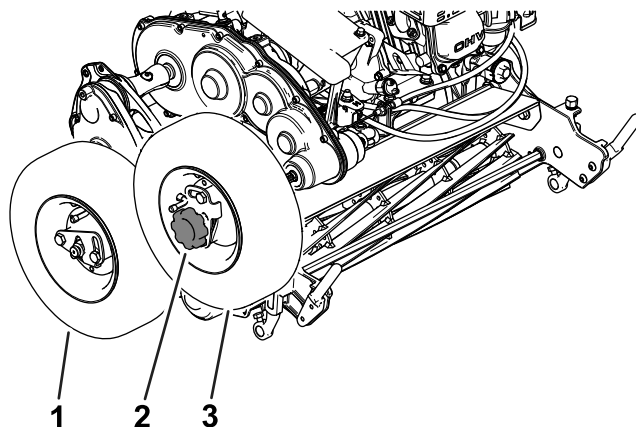

Figur 11

g283475


1. Transporthjul – højre
hjulaksel
 2. Knap
 3. Transporthjul – hjulnav
-
4. Fjern koblingsenheden fra transmissionens
drivaksel, og juster knivcylinderdrevet for at
sikre, at hjulene får kontakt. Se afsnittet om
vedligeholdelse af klippeenhederne i maskinens
betjeningsvejledning.
 5. Monter grebet over hjulet på hjulnavet ([Figur 11](#)).

Udførelse af en baglapning

⚠ FARE

Berøring af knivcylinderen eller andre
bevægelige dele kan medføre personskader.

- Hold afstand til knivcylinderen under
baglapningen.
 - Der må ikke bruges en kortskaftet
børste til baglapning. En børste og
håndtagsenhed (delnr. 29-9100) kan fås
hos din autoriserede Toro-forhandler.
1. Start motoren. Se maskinens *betjeningsvejled-
ning*.
 2. Aktiver traktionsdrevet på følgende måde:
 - **Maskiner udstyret med koblingsbøjlen:**
Indkobl koblingsbøjlen, og monter bøjlelåsen
([Figur 12](#)).

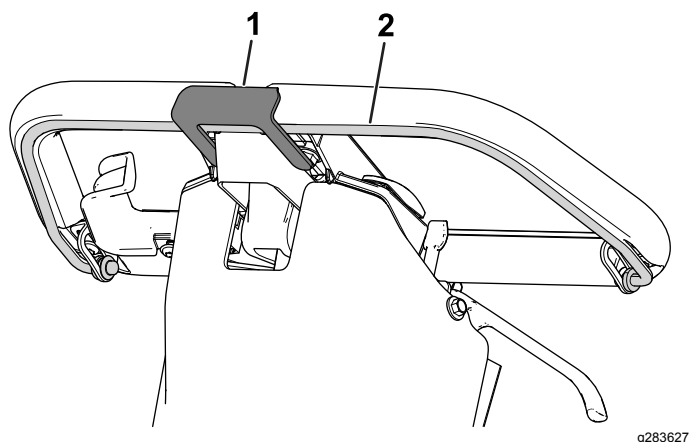

g283627

Figur 12

1. Bøjlelås

2. Koblingsbøjle

-
- **Maskiner udstyret med traktionshåndtagssættet:** Flyt traktionshåndtaget ned til den INDKOBLEDE position. Se sættets *monteringsvejledning*.
 - 3. Brug en langskaftet pensel til at påføre lappepasta på den roterende knivcylinder.
 - 4. Når baglapningen er udført, og knivcylinderen ikke er i bevægelse, skal du udføre følgende trin:
 - A. Før en fil hen over forsiden af bundkniven.

Bemærk: Derved fjernes eventuel grat eller ru kanter, som kan være blevet dannet på skæret.
 - B. Fjern bøjlelåsen og aksellåsebeslaget.
 - C. Ret knivcylinderdrevet ind efter transmissionens drivaksel, og monter knivcylinderdrevets kobling på drivakslen. Se afsnittet om vedligeholdelse af klippeenhederne i maskinens *betjeningsvejledning*.



Count on it.