



Slipesett

Greensmaster®-gressklippere 1021 og 1026

Modellnr. 04800

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern kontrolldekselet.
3	Montering av nærhetssensor Dobbelskruer Flensmutter (1/4 tomme) Sperremodul Seks kantbolt (3/8 tomme)	1 2 2 1 2	Monter nærhetssensoren og sperremodulen
4	Ledningssats	1	Monter ledningssatsen
5	Ingen deler er nødvendige	–	Monter kontrolldekslet.
6	Hjulnav Tetning	1 1	Monter slipeknotten til spoledrivenheten
7	Bøylelås Knott Aksellåsbrakett Transporthjulsett (bestilles separat, kontakt en autorisert Toro-forhandler)	1 1 1 1	Klargjør å slipe.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren.
4. Fjern tennpluggledningen fra tennpluggen, se maskinens *brugerhåndbok*.

2


Fjerne kontrolldekselet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Koble fra ledningssatskontakten fra timetelleren (Figur 1).



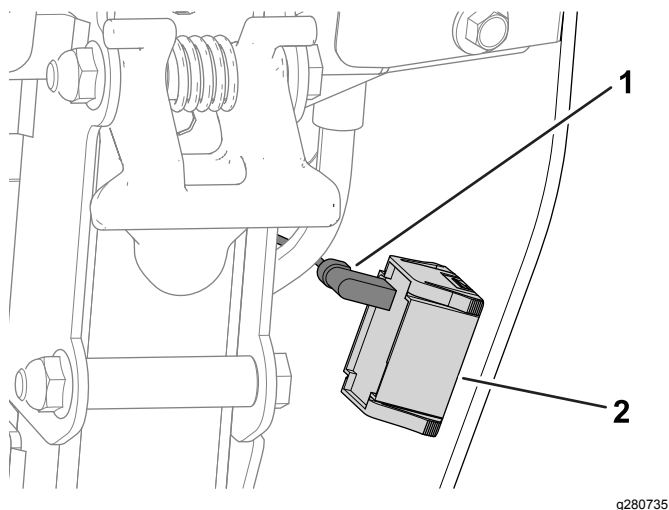

Figur 1

1. Ledningssatskontakt 2. Timeteller


3

Montere nærhetssensor og sperremodul

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Montering av nærhetssensor
2	Dobbelskruer
2	Flensmutter (1/4 tomme)
1	Sperremodul
2	Sekskantbolt (3/8 tomme)

2. Fjern kontrolldekslet ved å fjerne skruene som fester kontrolldekselet til det bakre panelet (Figur 2).

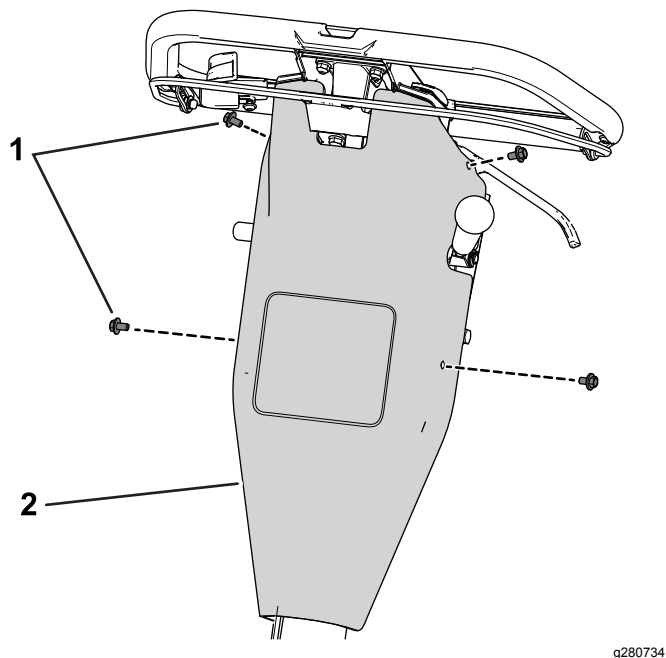


Figur 2

1. Skruer 2. Kontrolldeksel

Montere nærhetssensorenheten

Se Figur 3 for denne prosedyren.

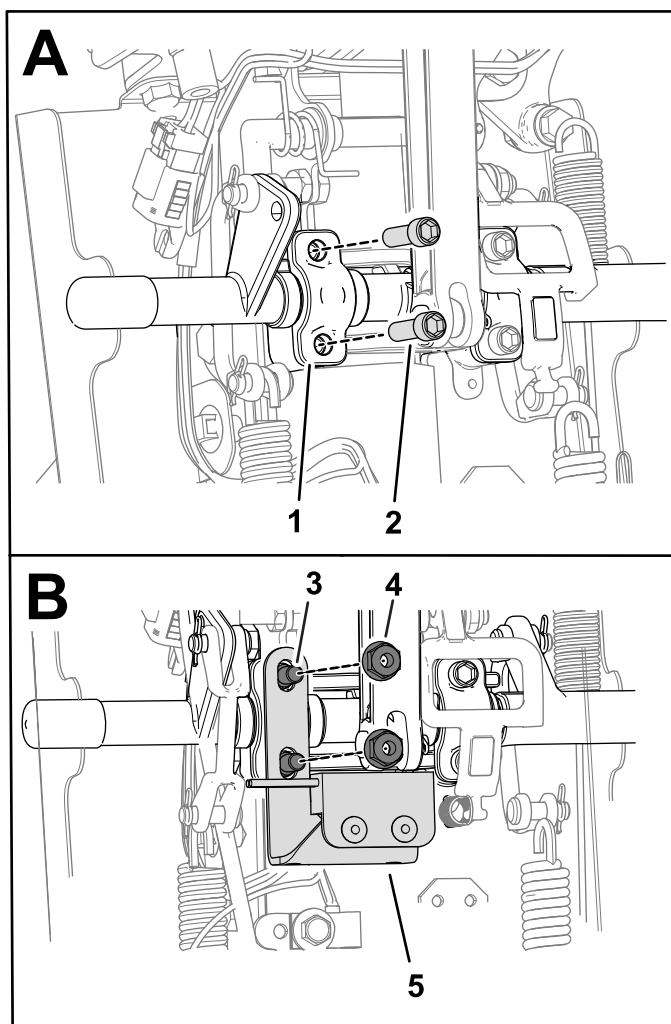

Figur 3


g283625

1. Avstandsstykke
2. Skruer med innvendig sekskant
3. Dobbelskruer
4. Flensmutter (1/4 tomme)
5. Montering av nærhetssensor

1. Fjern sokkelhodeskruene fra avstandsstykket på kontrollakselen
2. Bruk to dobbelskruer og to flensmuttere (1/4 tomme) til å montere nærhetssensorenheten til avstandsstykket på kontrollakselen.
3. Trekk til skruene og mutterne med et moment på 9 til 12 Nm.

Montere sperremodulen

Bruk to sekskantbolter (3/8 tomme) til å montere sperremodulen til kabelskilleveggen (Figur 4).

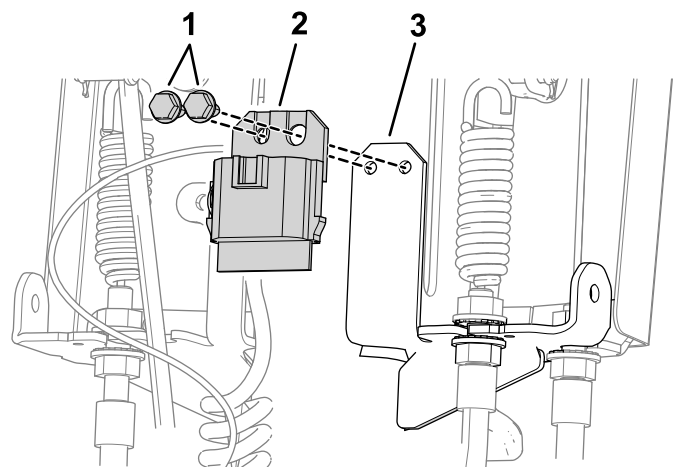

g281730

Figur 4

1. Skruer
2. Sperremodul
3. Kabelskilleveggen

4

Montere ledningssatsen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Ledningssats
---	--------------

Prosedyre

Monter ledningssatsen som følger:

- Ledningssatsenden med kontakten med seks sokler: monter til sperremodulen.
- Ledningssatsenden merket **TREKKBRYTER.**: monter til nærhetssensorkontakten.
- Ledningssatsenden merket **FOR HOVEDLEDNINGSSATS**: monter til enden av maskinledningssatsen merket FOR SPERREMODUL.

5

Montere kontrolldekslet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Se illustrasjonene i [2 Fjerne kontrolldekselet \(side 1\)](#) for denne prosedyren.

1. Bruk skruene som ble fjernet tidligere for å montere kontrolldekslet.
2. Koble ledningssatsen til timetelleren.

6


Montere slipeknotten til spoledrivenheten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Hjulnav
1	Tetning

Prosedyre

1. Fjern pluggen fra toppen av spoledrivenheten ([Figur 5](#)).

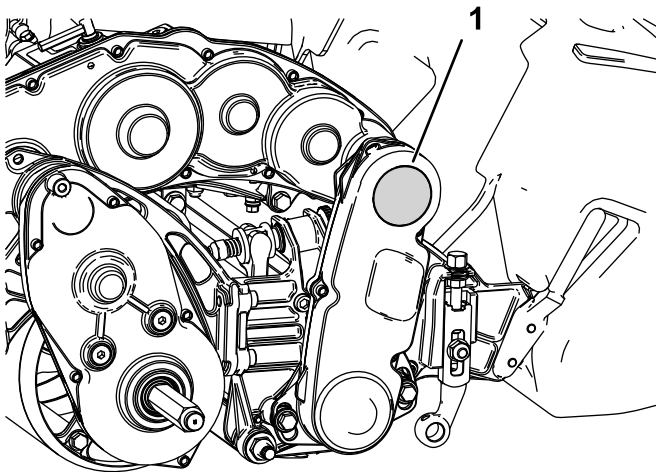


Figur 5

g281115

1. Plugg

2. Fjern de tre boltene som fester dekslet til spoledrivenheten og fjern spoledrivdekslet ([Figur 6](#)).

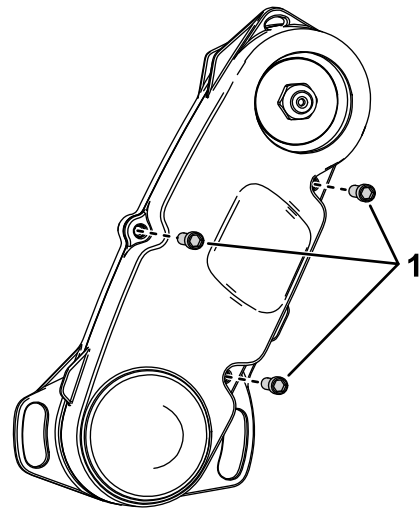


Figur 6

g284487

1. Bolt

3. Mens du sikrer drivremskiven mot bevegelser, fjern mutteren fra spoledrivakselen ([Figur 7](#)).

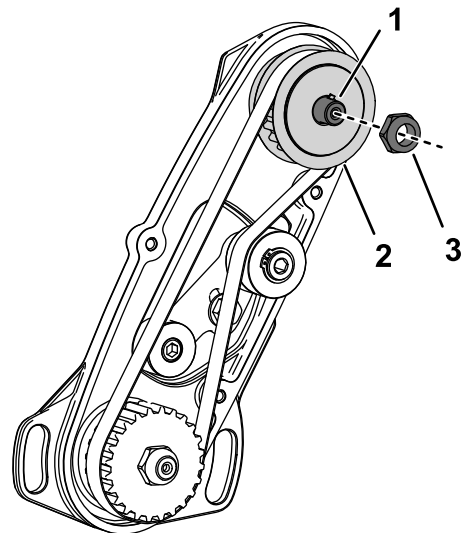

Figur 7

g284489

1. Spoledrivaksel
2. Remskive
3. Mutter


4. Mens du sikrer drivremskiven mot bevegelser, monter hjulnavet til spoledrivakselen ([Figur 8](#)).

7

Klargjøre slipingen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Bøylelås
1	Knott
1	Aksellåsbrakett
1	Transporthjulsett (bestilles separat, kontakt en autorisert Toro-forhandler)

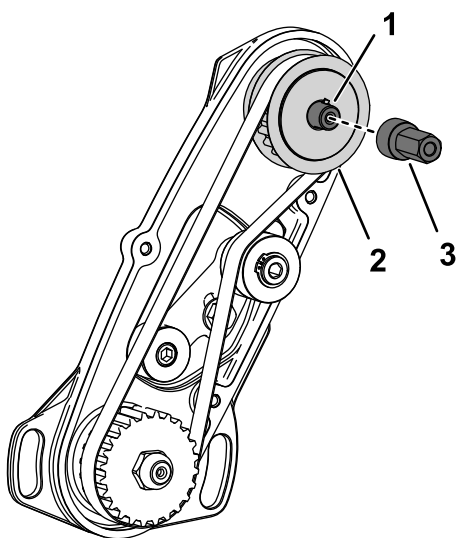


Figur 8

g284490

1. Spoledrivaksel
2. Remskive
3. Hjulnav

5. Mens du sikrer drivremskiven mot bevegelser, stram til hjulnavet med et moment på 37–44 Nm.
6. Smør kanten av spoledrivdekselet, og trykk tetningen i flukt med dekselet ([Figur 9](#)).

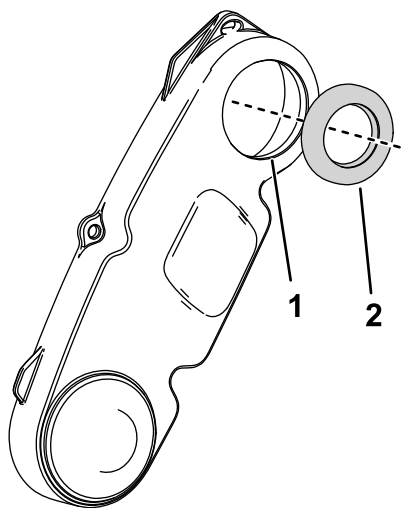

Figur 9

g284488

1. Kant
2. Tetning

7. Monter dekselet til spoledrivenheten med boltene du fjernet i trinn 2; se [Figur 6](#).

Prosedyre


1. Monter tennpluggledningen til tennpluggen. Se maskinens *Brukerhåndbok*.
2. Innhente gjenværende løse deler (dvs., bøylelås, knott og aksellåsbrakett) og transporthjulene for bruk i [Sliping av klippeenheten \(side 6\)](#).

Bruk

Sliping av klippeenheten

Gjøre maskinen klar til sliping

1. Flytt støtten til TRANSPORTHJULSERVICE-stilling; se maskinens *brugerhåndbok*.
2. Merk deg plasseringen av drivtrommelen (Se maskinen *Brugerhåndbok*) og monter aksellåsbraketten til venstre drivaksel som følger:
 - **Trommel satt til LAV posisjon:** skyv braketten over akselen med den kortere spissen vendt mot maskinen.
 - **Trommel satt til HØY posisjon:** skyv braketten over akselen med den lengre spissen vendt mot maskinen (som vist i [Figur 10](#)).

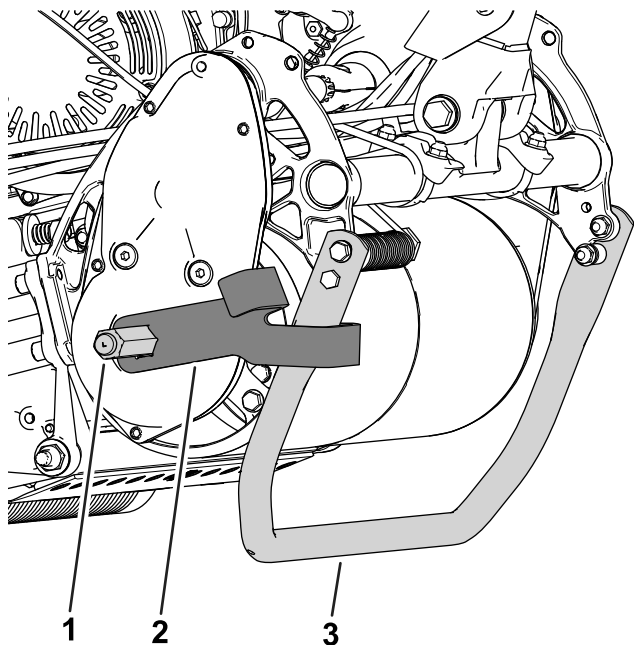


Figur 10

g284739

1. Venstre bakaksel
2. Aksellåsbrakett
3. Støtte

3. Monter transporthjulene på høyre hjulaksel og hjulnav. Se [Figur 11](#).

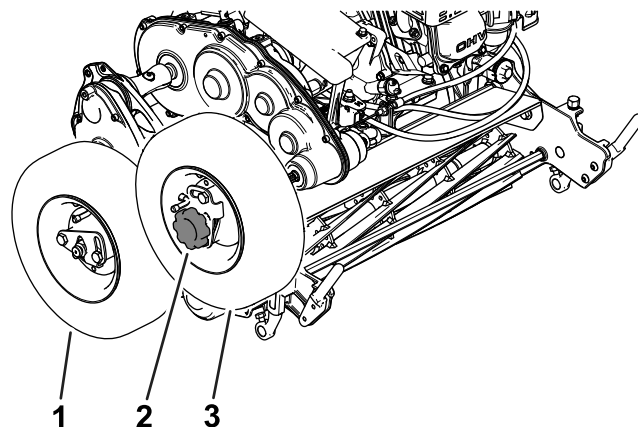

Figur 11

g283475

1. Transporthjul – høyre hjulaksel
2. Knott
3. Transporthjul – hjulnav

4. Fjern koblingen fra girkassens drivaksel og juster spoledrivenheten for å forsikre at hjulene er i kontakt; se klippeenhetens vedlikeholdsdel i maskinens *brugerhåndbok*.
5. Monter knotten over hjulet på drivnavet ([Figur 11](#)).


Utføre en slipejobb

⚠ FARE

Kontakt med spolen eller deler som er i bevegelse, kan føre til personskader.

- Hold avstand til spolen når du sliper.
- Ikke bruk en pensel med kort håndtak når du sliper. En børsteenhet m/håndtak (delenr. 29-9100) er tilgjengelig fra en autorisert Toro-leverandør.

1. Start maskinen; se *brugerhåndboken* for maskinen.
2. Aktiver trekkdrivet som følger:
 - **Maskiner utstyrt med clutchbøyle:** Koble inn clutchbøylen og monter bøyelåsen ([Figur 12](#)).

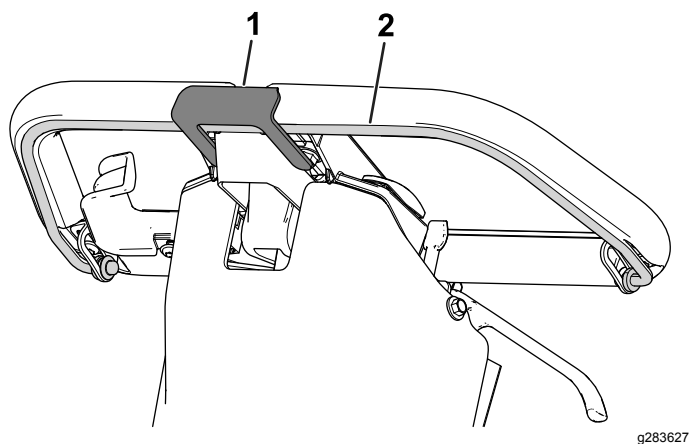

g283627

Figur 12

1. Bøylelås 2. Clutchbøyle

- **Maskiner utstyrt med Trekkspakesett:**

Flytt trekkspaken ned til TILKOBLET stilling; se settet *monteringsinstruksjoner*.

3. Bruk en børste med langt håndtak til å påføre slipekjemikalier på den roterende spolen.
4. Når sliping er fullført og klippespole ikke er i bevegelse, utfør følgende steg:

A. Dra en fil over forsiden av motstålet.

Merk: Dette vil fjerne alle ru eller skarpe kanter på kniveggen.

B. Fjern bøylelåsen og aksellåsbraketten.

C. Innrett spoledrivenheten med girkassens drivaksel og monter spoledrivkoblingen til drivakselen; se klippeenhetens vedlikeholdsdel av maskinens *brugerhåndbok*.



Count on it.