



Hjulvægtsæt

Plæneklipper med roterende skærekniive i Groundsmaster®
3500-serien eller traktionsenhed i Reelsmaster 3100-serien

Modelnr. 136-3315

Form No. 3432-842 Rev A

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Hjulvægt	2	Monter hjulvægten.
Hjulvægtadapter	4	
Pindbolt	4	
Spændeskive	4	
Møtrik	4	


Montering af hjulvægten

Bemærk: Monter en vægt på hvert forhjul.

1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og tag nøglen ud.
2. Lokaliser de 2 hjullåsemøtrikker, der skal fjernes, ved at sikre, at ventilspindlen ikke er dækket.

Vigtigt: Sørg for, at der er adgang til dækkets ventilspindel via adgangshullet til hjulvægten.

3. Fjern de 2 hjullåsemøtrikker fra maskinen.

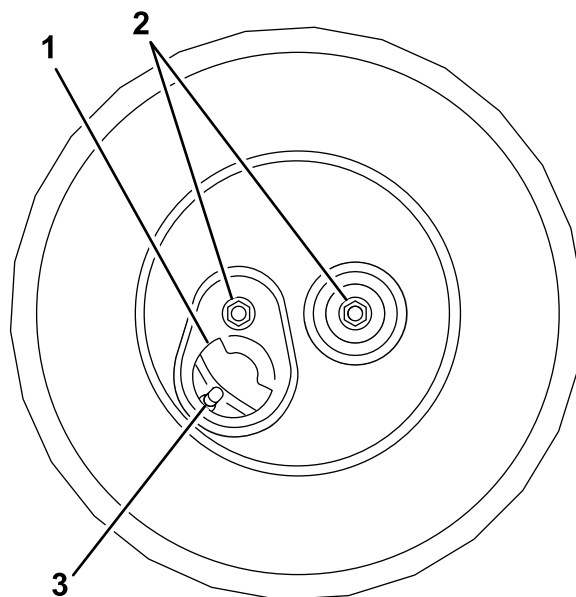


g290694

Figur 1

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Adgangshul til ventilspindel | 3. Ventilspindel |
| 2. Fjern disse hjullåsemøtrikker. | |



4. Monter pindboltene i hjulvægtadapterne, indtil de går i bund ([Figur 2](#)).
5. Monter adaptersamlingerne på hjulboltene, hvor hjullåsemøtrikkerne blev fjernet ([Figur 2](#)).

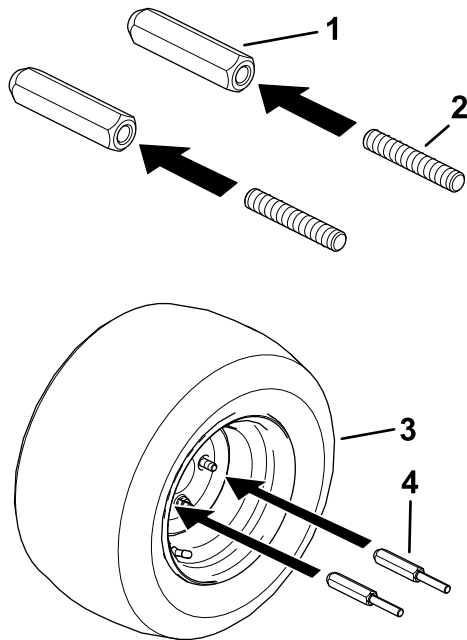


g290692

Figur 2

- | | |
|-------------|---------------------|
| 1. Adapter | 3. Hjul |
| 2. Pindbolt | 4. Adaptersamlinger |

6. Tilspænd adaptersamlingerne med et moment mellem 95 og 115 Nm.
7. Fastgør vægten på hjulet med 2 spændeskiver og 2 møtrikker ([Figur 3](#)).
8. Tilspænd møtrikkerne med et moment mellem 95 og 115 Nm.

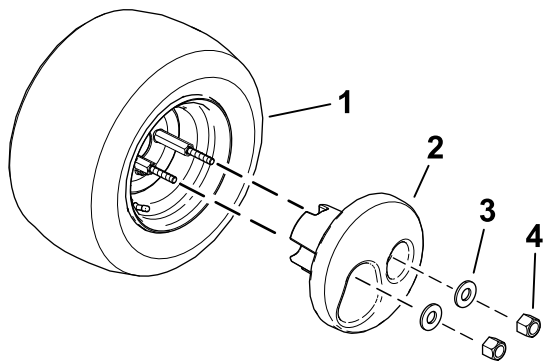

g290693

Figur 3

- | | |
|---------|----------------|
| 1. Hjul | 3. Spændeskive |
| 2. Vægt | 4. Møtrik |