



Hjulvektsett

Groundsmaster® roterende klipper i 3500-serien eller Reelsmaster trekkenhet i 3100-serien

Modellnr. 136-3315

Form No. 3432-850 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Hjulvekt	2	Sett på hjulvektene.
Hjulvektadapter	4	
Gjenget bolt	4	
Skive	4	
Mutter	4	


Sette på hjulvektene

Merk: Monter en vekt på hvert forhjul.

1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen.
2. Avgjør hvilke to hakemuttere som skal fjernes, ved å sikre at ventilstammen ikke er tildekket.

Viktig: Sørg for at dekkventilen er tilgjengelig gjennom hjulvektens tilgangshull.

3. Fjern de to hakemutterne fra maskinen.

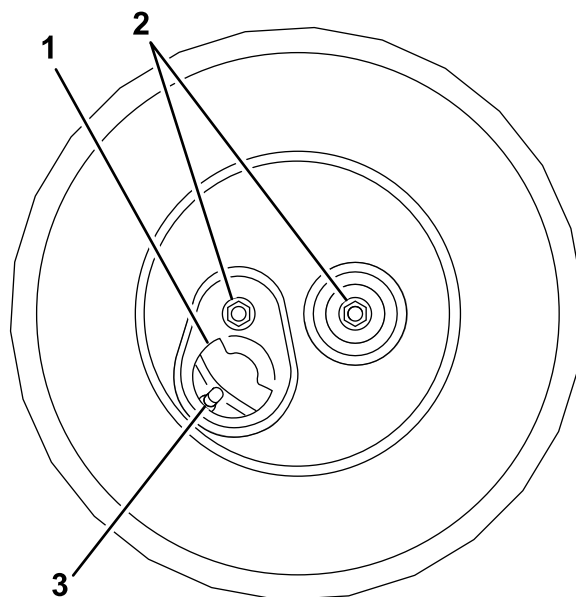


g290694

Figur 1

1. Tilgangshull for ventilstammen
2. Fjern disse hakemutterne.
3. Ventilstamme



4. Monter gjengeboltene i hjulvektadapterne til de når bunnen ([Figur 2](#)).
5. Installer adapterenhetene på hjulboltene der hakemutterne ble fjernet ([Figur 2](#)).

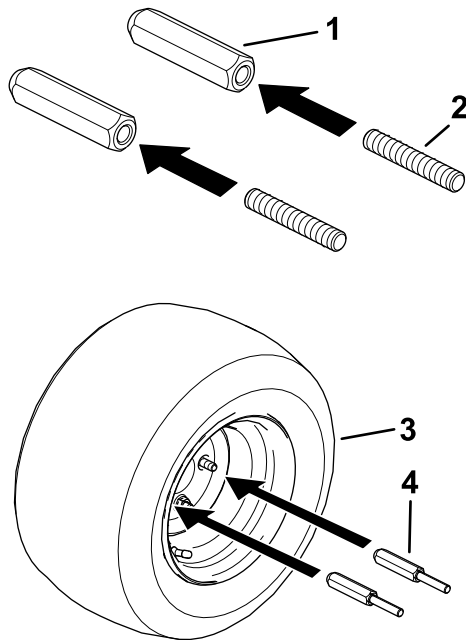


g290692

Figur 2

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Adapter | 3. Hjul |
| 2. Gjenget bolt | 4. Adapterenheter |

-
6. Stram adapterenhetene med et moment på 95–115 Nm.
 7. Fest vekten til hjulet med to skiver og to muttere ([Figur 3](#)).
 8. Stram mutterne med et moment på 95–115 Nm.

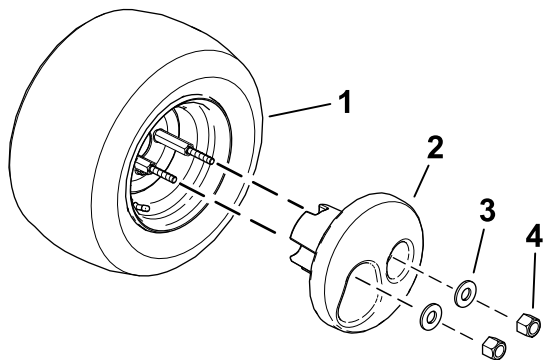

g290693

Figur 3

- | | |
|---------|-----------|
| 1. Hjul | 3. Skive |
| 2. Vekt | 4. Mutter |