



Комплект колесного груза
Ротационная газонокосилка Groundsmaster® серии 3500 или
тяговый блок Reelmaster серии 3100
Номер модели 136-3315

Инструкции по монтажу

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Наименование	Количество	Использование
Колесный груз	2	
Переходник колесного груза	4	
Резьбовая шпилька	4	Установите колесный груз.
Шайба	4	
Гайка	4	

Установка колесного груза

Примечание: Установите груз на каждое переднее колесо.

1. Установите машину на ровной поверхности, опустите режущие блоки, включите стояночный тормоз, выключите двигатель и извлеките ключ.
2. Определите, какие 2 зажимные гайки необходимо снять, чтобы шток клапана не был перекрыт.

Внимание: Убедитесь в том, что шток клапана колеса доступен через отверстие доступа в колесном грузе.

3. Отверните 2 зажимные гайки с машины.

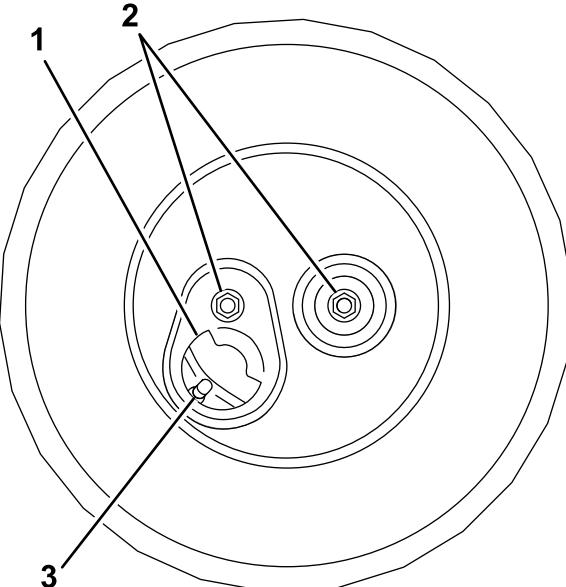


Рисунок 1

g290694

1. Отверстие доступа к штоку клапана
2. Отверните эти зажимные гайки.
3. Шток клапана



* 3 4 3 2 - 8 5 2 *

4. Заверните резьбовые шпильки в переходники колесных грузов до упора в дно (Рисунок 2).
5. Установите узлы переходников на шпильки колес, с которых были сняты зажимные гайки (Рисунок 2).

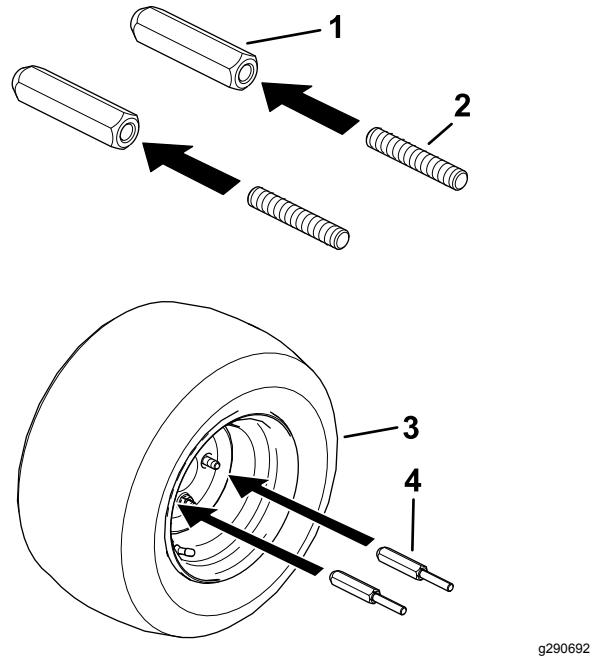


Рисунок 2

1. Переходник	3. Колесо
2. Резьбовая шпилька	4. Узлы переходников

6. Затяните узлы переходников с моментом от 95 до 115 Н•м.
7. Прикрепите груз к колесу с помощью 2 шайб и 2 гаек (Рисунок 3).
8. Затяните гайки с моментом от 95 до 115 Н•м.

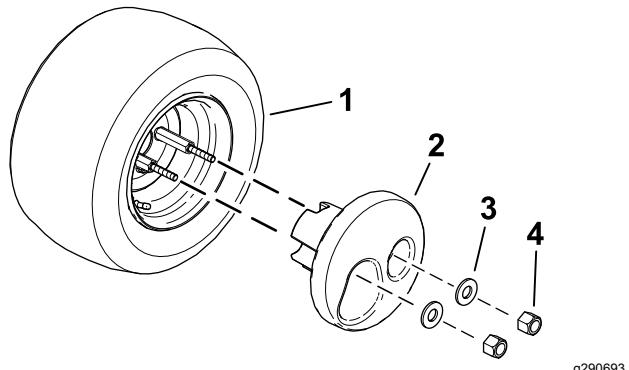


Рисунок 3

1. Колесо	3. Шайба
2. Груз	4. Гайка