



Frontskrapesett

46 og 53 cm klippespole for DPA Greensmaster®

Modellnr. 120-9615

Modellnr. 120-9616

Modellnr. 120-9617

Modellnr. 139-7411

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Skrape Bolt Mutter Klemme	1 2 2 2	Monter skrapen.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Se klippeenhetens *brugerhåndbok* for instruksjoner om hvordan du klargjør maskinen og klippeenheten for montering.

2

Montere skrapen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Skrape
2	Bolt
2	Mutter
2	Klemme

Demontere valsen

1. Fjern plogskruen, skiven og mutteren som fester en av klippehøydearmene til klippeenhetens sideplate ([Figur 1](#)).



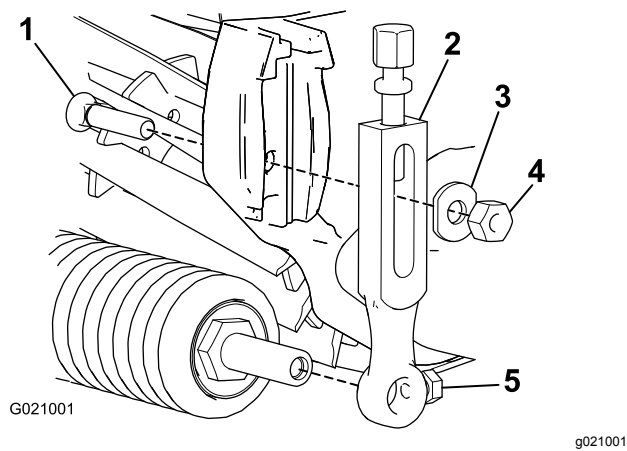


Figur 1

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Plogbolt | 4. Mutter |
| 2. Klippehøydearm | 5. Valsemonteringsskrue |
| 3. Skive | |

2. Løsne valsemonteringsskruene i klippehøydearmene (Figur 1).
3. Før klippehøydearmen av valseakselen (Figur 1).
4. Før valseakselen av klippehøydearmen på motsatt side av klippeenheten.

Montere skrapen

1. Sett en akselklemme på hver ende av valseakselen (Figur 2).

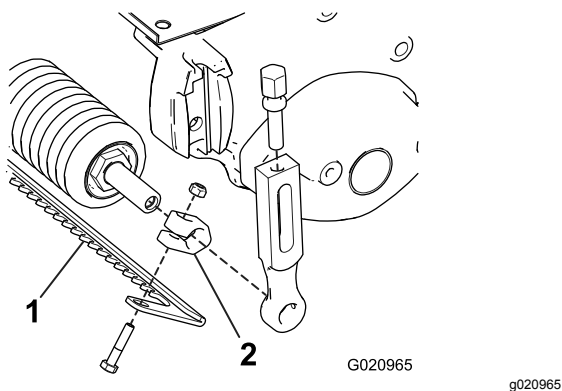

Figur 2

- | | |
|-----------|----------------|
| 1. Skrape | 2. Akselklemme |
|-----------|----------------|

2. Monter valsen løst på klippeenheten med klippehøydearmen og festene som ble fjernet tidligere.
3. Juster til ønsket klippehøyde og stram til monteringsfestene til klippehøydearmen.
4. Plasser skrapen mellom fremre valse og klippeenheten, som vist i Figur 2.
5. Monter skrapen løst på hver klemme med en bolt og en mutter (Figur 2). Ikke stram til.

6. Plasser skrapen midt på valsen.
7. Flytt skrapen inn eller ut til du oppnår ønsket valseklaring. Skrapen må ikke komme i kontakt med valsen. Påse at skrapen er parallell med valsen.
8. Stram til boltene og mutrene som fester klemmene på valseakselen. Stram dem til 11 Nm.
9. Plasser valsen midt mellom klippehøydearmene.
10. Roter skrapen nedover helt til ønsket gresskontakt oppnås.
11. Stram til valsefesteskrue.