



Sätessats

Greensmaster® TriFlex®-traktorenheter i 3300/3400-serierna

Modellnr 04718

Modellnr 04719

Monteringsanvisningar

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Säte Flänsmutter Kort kablage	1 4 1	Montera det nya sätet.

1


Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

- Om du monterar den här satsen på en ny dieseltraktorenhet utan säte tar du bort de fyra vagnskruvar och fyra muttrar som fäster transportfästet vid sätessockeln och armstödet (Figur 1). Släng fästdonen till transportfästet och sätets sittdel. Spara armstödet fästdon och distansbricka.

Viktigt: Stötta armstödet efter att du har lossat det så att det inte fastnar eller hänger i kablar och ledningar.

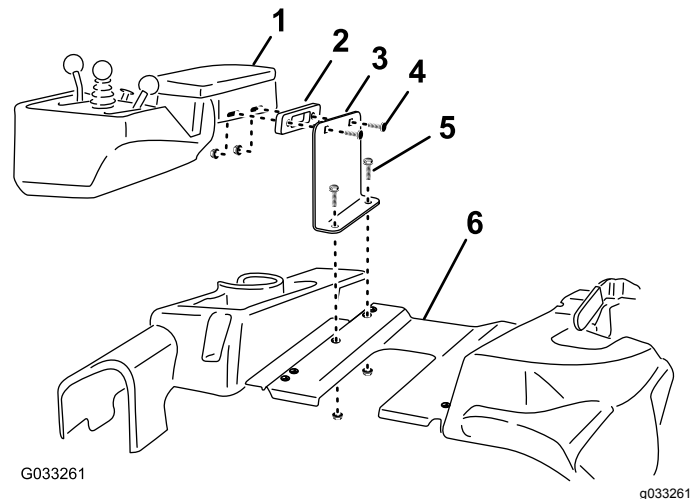


Figur 1

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Armstöd | 4. Vagnskruv (spara) |
| 2. Distansbricka | 5. Vagnskruv (släng) |
| 3. Transportfäste (släng) | 6. Sätets sittdel |




- Om du monterar ett premiumsäte på en traktorenhet med ett standardsäte följer du följande förfarande:
 - Parkera maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
 - Ta bort de två vagnskruvar och muttrar som fäster armstödet vid sätet (Figur 2). Spara fästdonen.

Viktigt: Stötta armstödet efter att du har lossat det så att det inte fastnar eller hänger i kablar och ledningar.

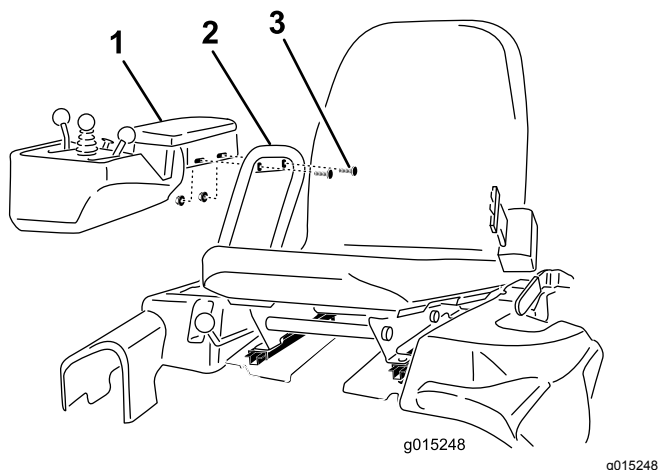

Figur 2

- Armstöd
- Armstöds fäste på sätet
- Vagnskruv

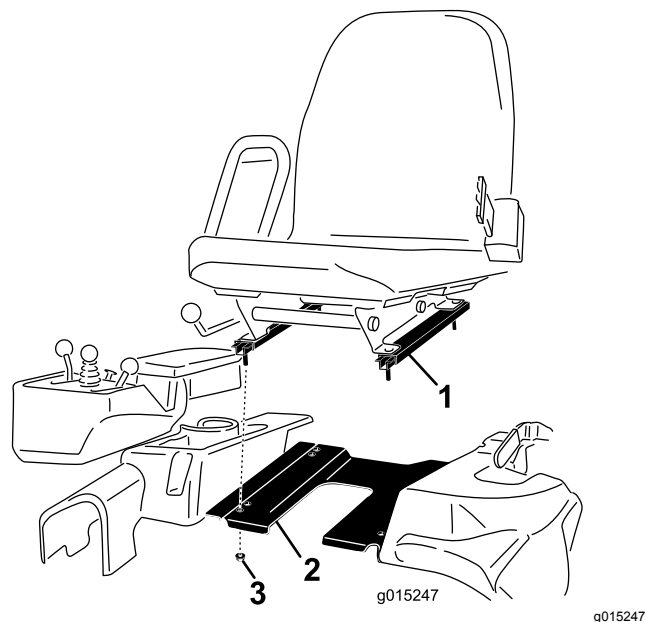

Figur 3

- Sätesskena
- Sätets sittdel
- Flänsmutter (släng)

2

Montera det nya sätet


Delar som behövs till detta steg:

1	Säte
4	Flänsmutter
1	Kort kablage


Tillvägagångssätt

- Montera de fyra tapparna på sätesskenorna i sätets sittdel och fäst med fyra flänsmuttrar (Figur 4).

Obs: Det finns två monteringsplatser på sätets sittdel. För långa förare: montera sätet i de bakre hålen. För korta förare: montera sätet i de främre hålen.

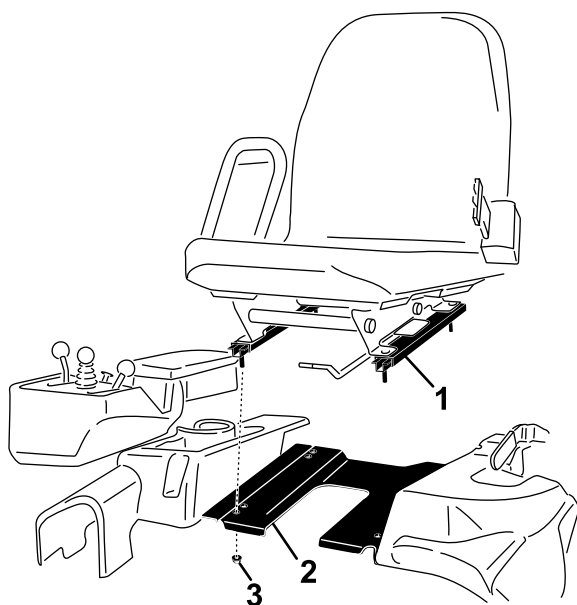

g195601

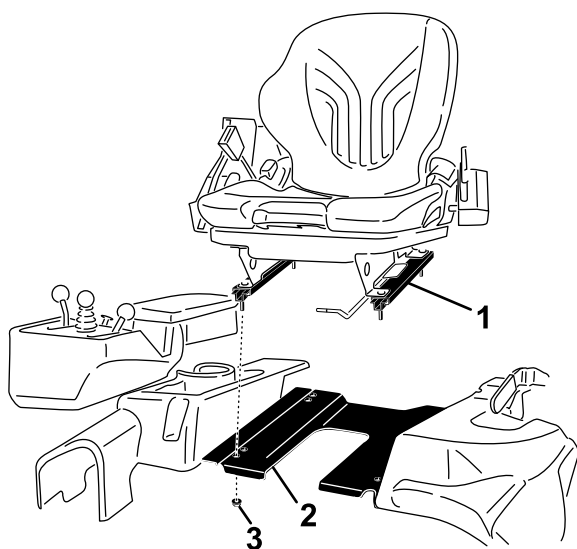


g195602

Figur 4


1. Sätesskena
2. Sätets sittdel
3. Flänsmutter

2. Montera armstödet vid sätet med de två vagnskruvar och flänsmuttrar som du tog bort tidigare ([Figur 5](#)).

Obs: Om du har en dieselmaskin ska du montera distansbrickan du tog bort i [1 Förbereda maskinen \(sida 1\)](#).

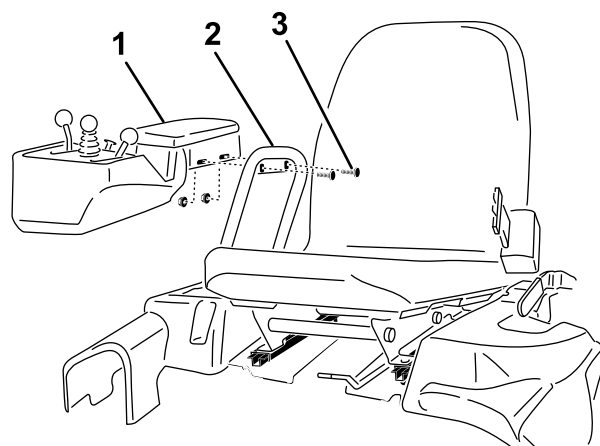

g195603

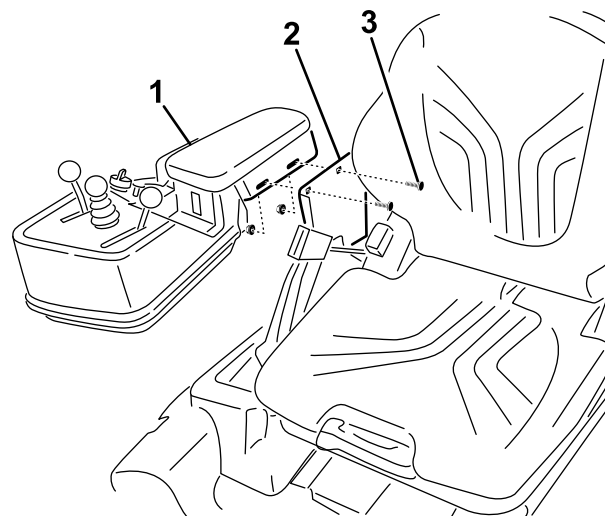


g195604

Figur 5

1. Armstöd
2. Armstödetets fäste
3. Vagnskruv

3. Anslut huvudkablages lediga kontakt (till höger bakom sätet) till det korta kablage som medföljde sätet ([Figur 6](#)).

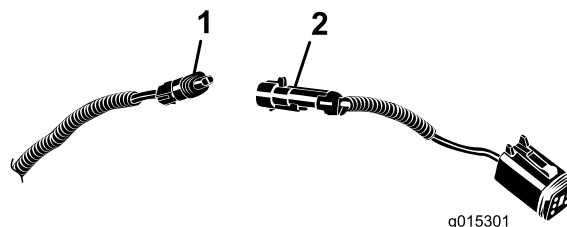

g015301

g015301

Figur 6

(Kablage till premiumsäte visas)

1. Huvudkablages lediga kontakt
2. Kort kablage som medföljde sätet

4. Anslut det korta kablages kontakt till den lediga porten på baksidan av sätet (premiumsätet) eller under sätet (standardsätet).


5. Använd kabelband för att fästa kablagen vid choke-/gasvajern.

Körning

Sätesreglage

Sätesjusteringsspak

Sätesjusteringsspaken sitter vid sätets främre vänstra hörn (Figur 7). Du kan flytta sätet framåt och bakåt genom att vrida spaken uppåt.

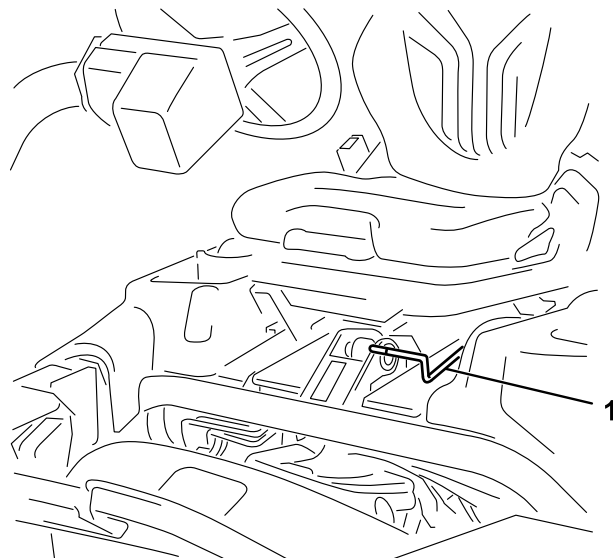


g193737

Figur 7

1. Sätesjusteringsspak

Obs: Om du vill justera sätet ytterligare kan du ta bort de fyra skruvarna som fäster sätet vid skenorna och flytta sätet till den andra uppsättningen monteringshål (Figur 8).

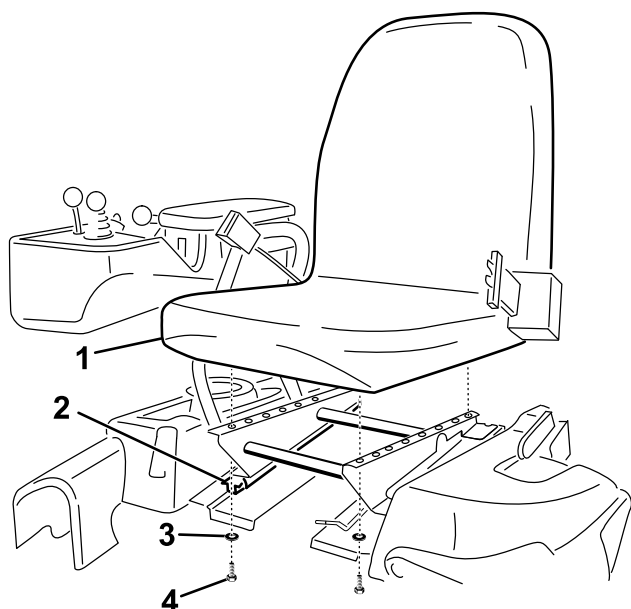

Figur 8

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Säte (standardsätet visas) | 3. Bricka |
| 2. Sätesskenor | 4. Skruv |

g195599


Viktjusteringsspak

Endast modell 04719

Du kan ställa in sätet efter din vikt så att körningen blir mjuk och bekväm.

Viktigt: Föraren måste sitta ned då sätet justeras.

Ställ in sätet efter din vikt genom att dra ut spaken och pumpa uppåt för att öka fjädringen eller nedåt för att minska den (Figur 9).

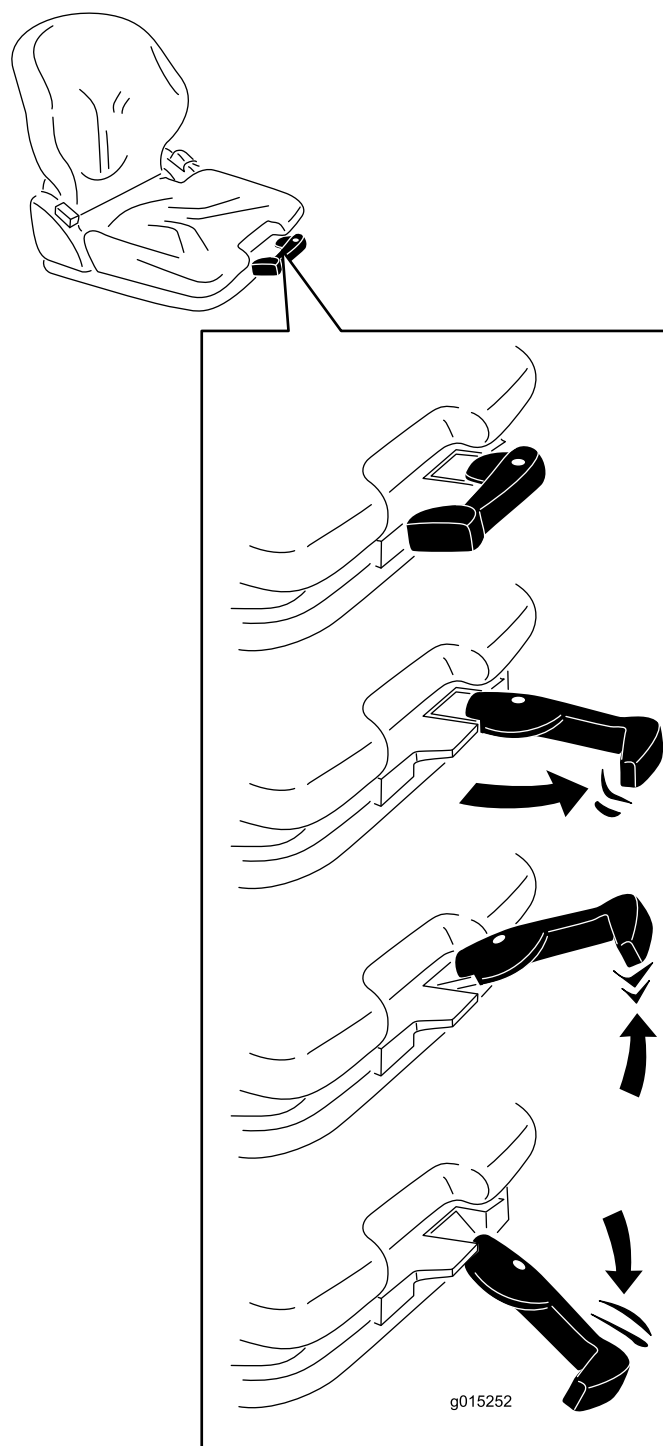

Figur 9

g015252

När pilen befinner sig i mitten på det tomma området i inspektionsfönstret är sätet korrekt justerat efter din vikt.

När du når minimal/maximal viktjustering hörs ett ljud från det övre eller nedre ändstoppet.

Viktigt: Undvik skador på dig och/eller maskinen genom att kontrollera och justera inställningen efter din vikt innan du använder maskinen.

Vred för korsryggsstöd

Endast modell 04719


Korsryggsstödet går att anpassa efter din korsrygg vilket ökar sätteskomforten.

Vrid justeringsvredet uppåt för att justera lutningen på ryggstödsuddens övre del. Vrid vredet nedåt för att justera lutningen på ryggstödsuddens nedre del ([Figur 10](#)).

0 = Ingen lutning

1 = Maximal lutning längst upp

2 = Maximal lutning längst ner

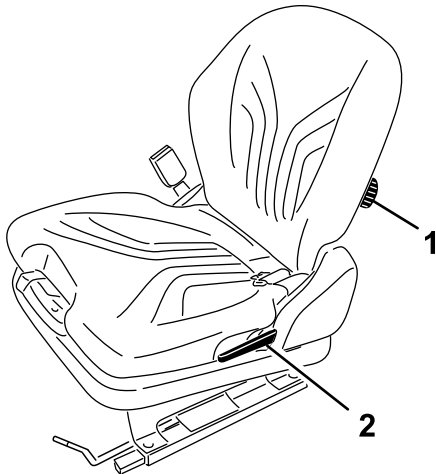

g195600

Figur 10

1. Vred för korsryggsstöd 2. Ryggstödetts låsspärr

Ryggstödetts låsspärr

Endast modell 04719

Du kan ställa in sätets ryggstöd så att du sitter bekvämt.

Dra upp låsspärren för att frigöra ryggstödetts spärr ([Figur 10](#)). När du frigör ryggstödetts spärr ska du inte utsätta ryggstödet för något tryck.

Tryck på sätets främre eller bakre del för att flytta sätet till önskad position. Släpp låsspärren för att spärra ryggstödet.

Obs: Ryggstödet ska inte kunna inta något annat läge när det har spärrats.

Anteckningar:



Count on it.