



Stoelset

Greensmaster® 3300/3400-serie TriFlex® tractie-eenheid

Modelnr.: 04718

Modelnr.: 04719

Installatie-instructies

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine voorbereiden.
2	Stoel Flensmoer Korte kabelboom	1 4 1	De nieuwe stoel monteren.

1


De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

- Als u deze set wilt monteren op een nieuwe dieseltractie-eenheid zonder stoel dient u de 4 slotbouten en 4 moeren waarmee de transportbeugel aan de stoelsteun en de armsteun is bevestigd te verwijderen ([Figuur 1](#)). Gooi de transportbeugel en de bevestigingen van de stoelsteun weg. Bewaar de bevestigingen van de armsteun en afstandsstuk.

Belangrijk: Zorg ervoor dat de armsteun ondersteund wordt nadat u hem hebt losgemaakt zodat hij niet plooit of aan de kabels en draden hangt.

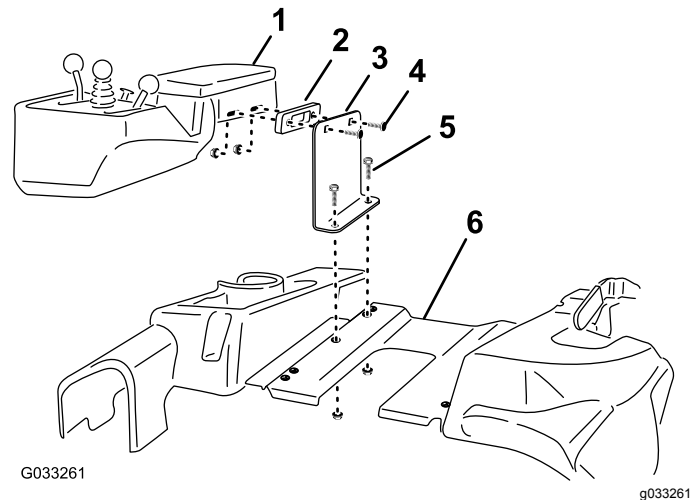

Figuur 1


- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Armsteun | 4. Slotbout (bewaren) |
| 2. Afstandsstuk | 5. Slotbout (weggooien) |
| 3. Transportbeugel (weggooien) | 6. Stoelsteun |



- Als u een premium stoel gaat installeren op een tractie-eenheid met een standaard gemonteerde stoel, dient u volgens de volgende procedure te werk te gaan:


1. Parkeer het voertuig op een horizontaal oppervlak, zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en verwijder het sleuteltje uit het contact.
2. Verwijder de 2 slotbouten en moeren waarmee de armsteun aan de stoel is bevestigd (Figuur 2). Bewaar de bevestigingen.

Belangrijk: Zorg ervoor dat de armsteun ondersteund wordt nadat u hem hebt losgemaakt zodat hij niet plooit of aan de kabels en draden hangt.

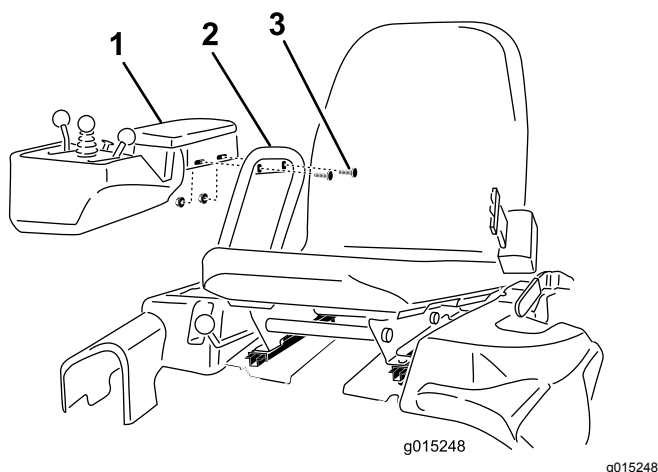

Figuur 2

1. Armsteun
2. Beugel van armsteun op stoel
3. Slotbout

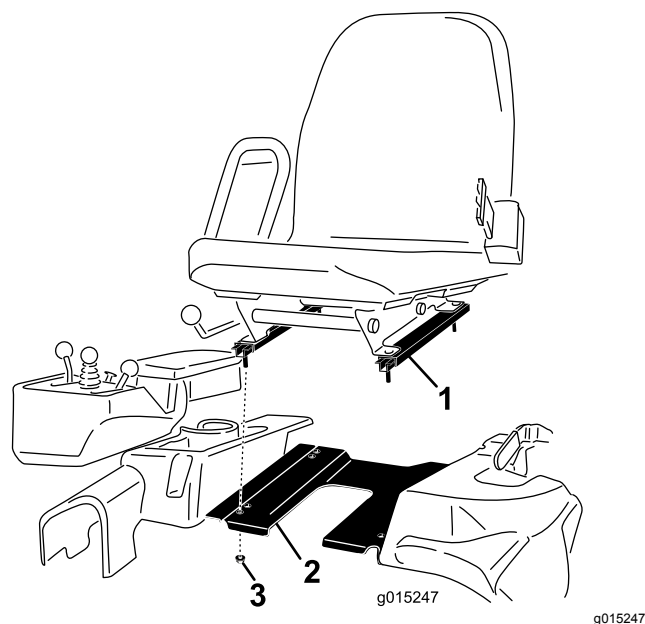

Figuur 3

1. Stoelrail
2. Stoelsteun
3. Flensmoer (weggooien)

2

De nieuwe stoel monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Stoel
4	Flensmoer
1	Korte kabelboom


Procedure

1. Monteer de 4 steunbouten van de stoelrails in de stoelsteun en bevestig ze met 4 flensmoeren (Figuur 4).

Opmerking: Er bevinden zich 2 plaatsen voor montage in de stoelsteun. Voor grote bestuurders plaatst u de stoelsteun in de achterste gaten. Voor kleine bestuurders plaatst u de stoelsteun in de voorste gaten.

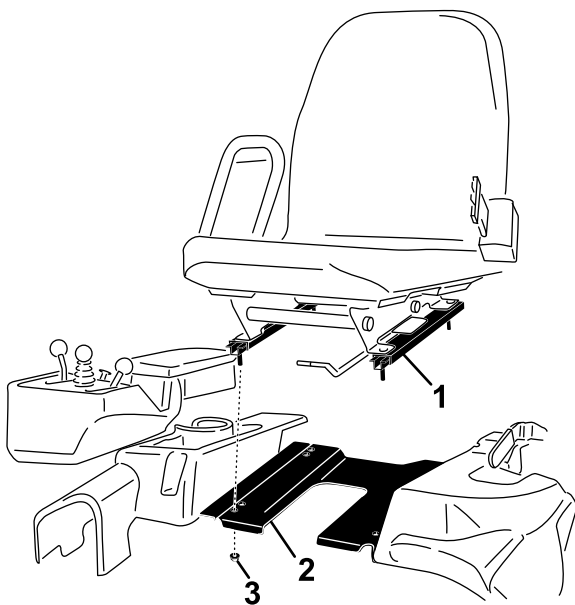

g195601

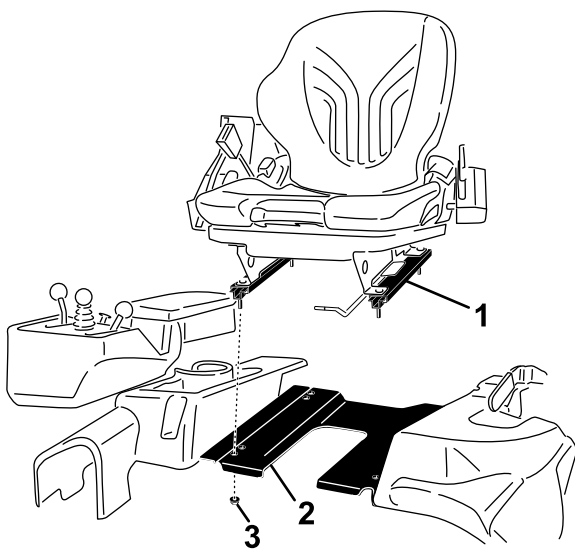


g195602

Figuur 4


1. Stoelrail
2. Stoelsteun
3. Flensmoer

2. Monteer de armsteun op de stoel met de 2 slotbouten en flensmoeren die u eerder verwijderd hebt (Figuur 5).

Opmerking: Als u een diesel machine heeft, monteer dan het afstandsstuk verwijdert in **1 De machine voorbereiden (bladz. 1)**.

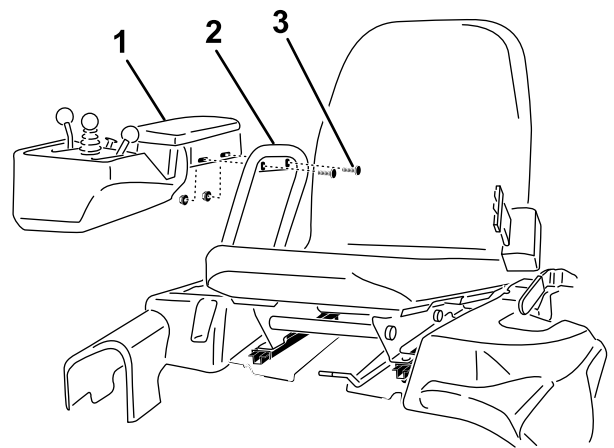

g195603

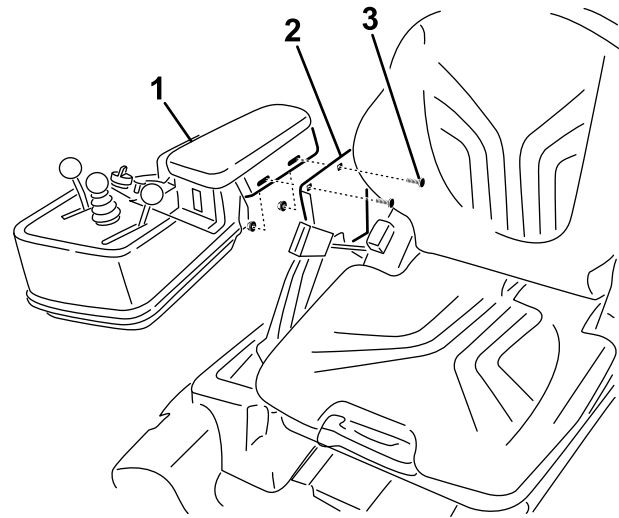


g195604

Figuur 5

1. Armsteun
2. Beugel voor armsteun
3. Slotbout

3. Verbind de vrije aansluiting van de hoofdkabelboom (rechts achter de stoel) met de korte kabelboom die bij de stoel werd geleverd (Figuur 6).

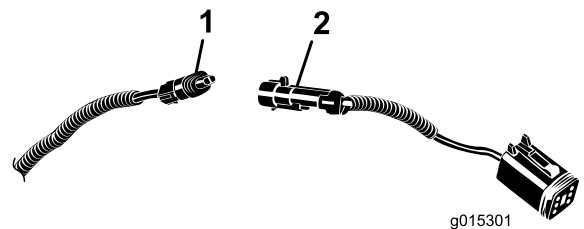

g015301

g015301

Figuur 6

(kabelboom premium stoel afgebeeld)

1. Vrije aansluiting van de hoofdkabelboom
2. Korte kabelboom uit de set

4. Verbind de aansluiting van de korte kabelboom met de open poort op de achterkant van de stoel (premium stoel) of onder de stoel (standaard stoel).


5. Gebruik kabelbinders om de kabelboom aan de choke/gaskabel te bevestigen.

Gebruiksaanwijzing

De stoel verstellen

Instelhendel bestuurdersstoel

De hendel voor de lengte-instelling van de stoel bevindt zich links vooraan de stoel ([Figuur 7](#)). Door de hendel naar boven te plaatsen, kunt u de stoel naar voren en naar achteren schuiven.

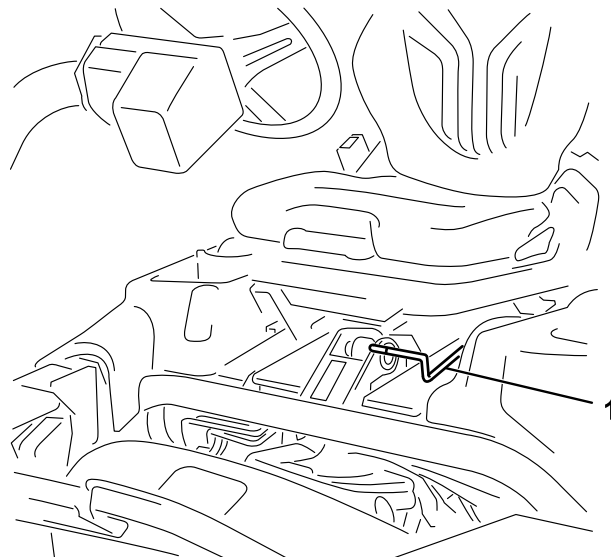


g193737

Figuur 7

1. Instelhendel bestuurdersstoel

Opmerking: Als de stoel nog verder moet versteld worden, verwijder dan de 4 bouten waarmee de stoel aan de rails is bevestigd en de stoel naar de tweede reeks montagegaten bewegen ([Figuur 8](#)).

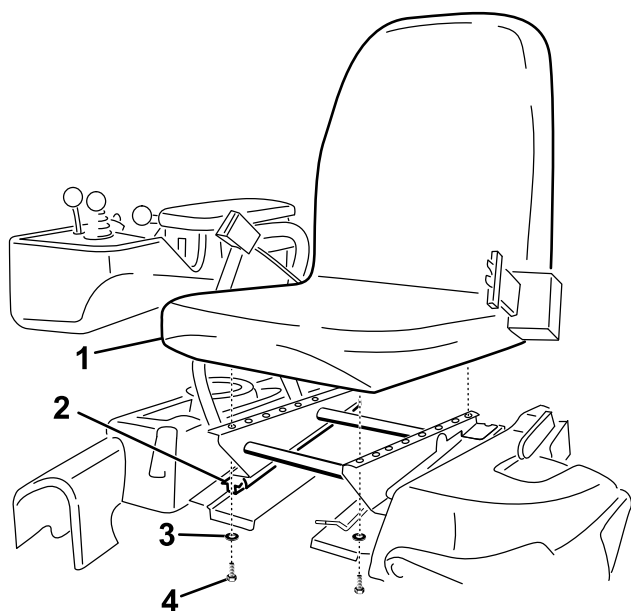

Figuur 8

g195599

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Stoel (standaard stoel afgebeeld) | 3. Ring |
| 2. Stoelrails | 4. Bout |


Hendel voor gewicht-instelling

Uitsluitend model 04719

U kunt de stoel instellen op uw gewicht voor een soepele en comfortabele rit.

Belangrijk: Om deze instelling uit te voeren, dient de bestuurder in de stoel te zitten.

Stel de stoel in op uw gewicht door de hendel uit te trekken en vervolgens naar boven (meer vering) of naar beneden te pompen (minder vering) (Figuur 9).

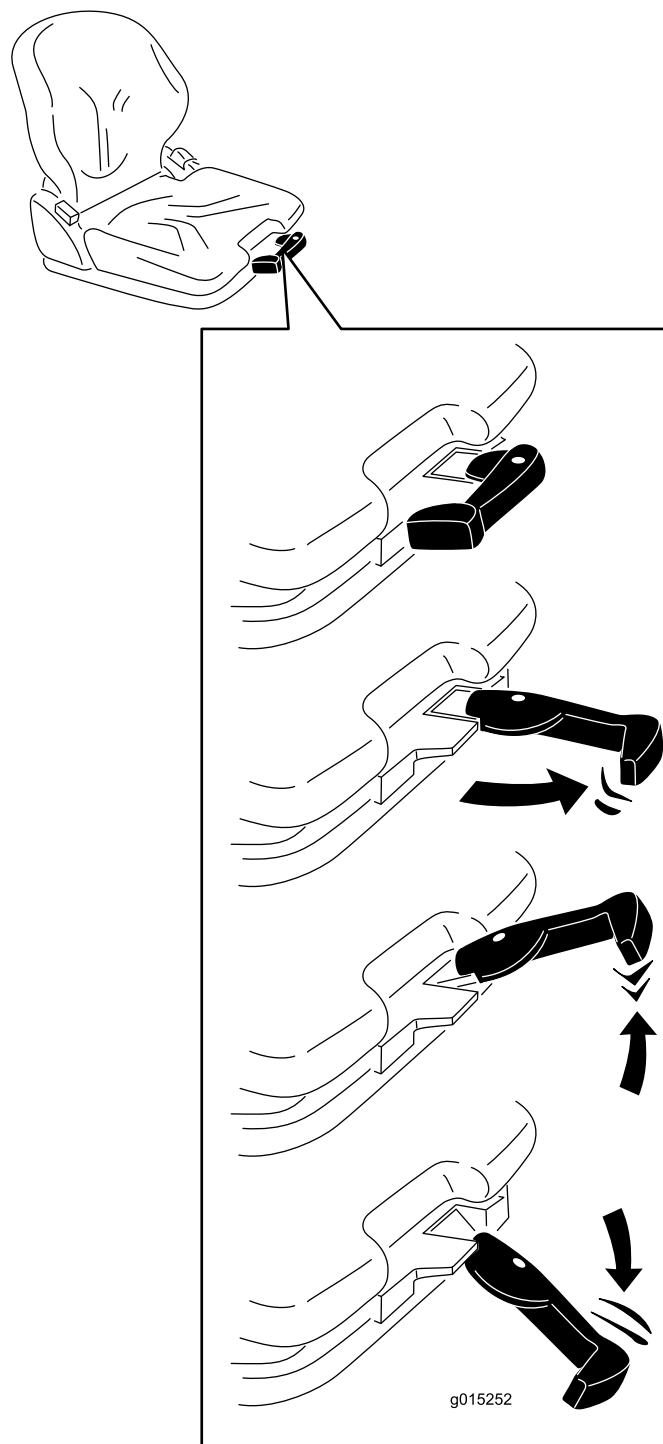

Figuur 9

g015252

Het gewicht van de bestuurder is juist ingesteld wanneer de pijl zich in de middelste open gedeelte van het kijkvenster bevindt.

Als de minimale/maximale gewichtsaanpassing bereikt is, zult u de bovenste of onderste eindstand horen.

Belangrijk: Om iets uzelf en/of schade aan de machine te voorkomen, dient de instelling van uw

gewicht te worden gecontroleerd en aangepast voordat de machine wordt gebruikt.

Instelknop lendensteun

Uitsluitend model 04719


De lendensteun verhoogt het zitcomfort en maakt het mogelijk om de steun aan te passen aan uw rug.

Draai de instelknop omhoog om de kromming van het steunkussen voor de bovenrug aan te passen. Draai de instelknop omlaag om de kromming van het steunkussen voor de onderrug aan te passen ([Figuur 10](#)).

0 = Geen kromming

1 = Maximale kromming bovenaan

2 = Maximale kromming onderaan

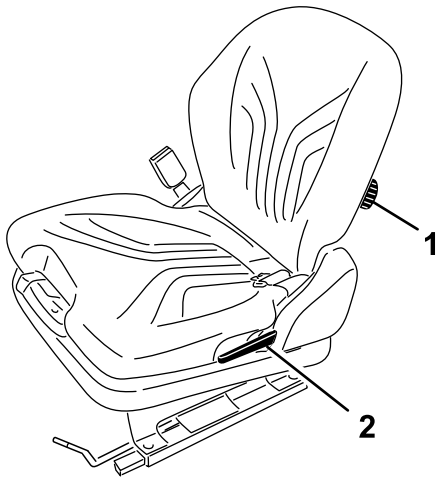

g195600

Figuur 10

1. Instelknop lendensteun 2. Rugleuningvergrendelingshendel

Vergrendeling rugsteun

Uitsluitend model 04719

U kunt de rugsteun van de stoel instellen voor meer comfort bij het rijden.

Trek de vergrendeling omhoog zodat de pal van de rugleuning vrij komt ([Figuur 10](#)). Oefen geen druk uit op de rugleuning terwijl u de pal van de rugleuning losmaakt.

Door druk uit te oefenen op het voorste of achterste gedeelte van de stoel kunt u deze in de gewenste stand zetten. Laat de vergrendeling los om de rugleuning te borgen.

Opmerking: De rugleuning mag na vergrendeling niet kunnen bewegen naar een andere stand.

Opmerkingen:



Count on it.