



Zestaw bezprzewodowego licznika godzin

Kosiarka Greensmaster® 1018, 1021 oraz 1026

Model nr 139-4369

Form No. 3433-284 Rev A

Instrukcja instalacji


Przygotowanie maszyny

1. Ustaw maszynę na równym podłożu.
2. Zaciągnij hamulec postojowy.
3. Wyłącz silnik.
4. Odłącz przewód od świecy zapłonowej, patrz *instrukcja obsługi maszyny*.

Instalacja zestawu

1. Używając 2 nakrętek kołnierzowych zamontuj do tylnej rury ramy pręt mocujący, płytę montażową oraz sterownik w sposób pokazany na [Rysunek 1](#).

Ważne: Wychodzący ze złącza sterownika zacisk pierścieniowy umieść tak, aby łączył on sterownik z płytą montażową ([Rysunek 1](#)).

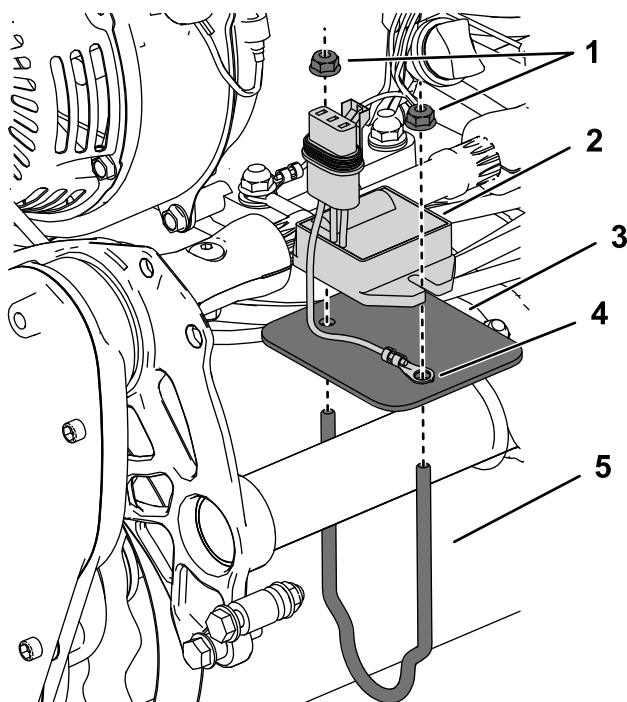


Rysunek 1

g285473

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Nakrętki kołnierzowe | 4. Zacisk pierścieniowy |
| 2. Sterownik | 5. Pręt mocujący |
| 3. Płyta montażowa | |

2. Podłącz złącze sterownika do wiązki przewodów z zestawu bezprzewodowego licznika godzin ([Rysunek 2](#)).

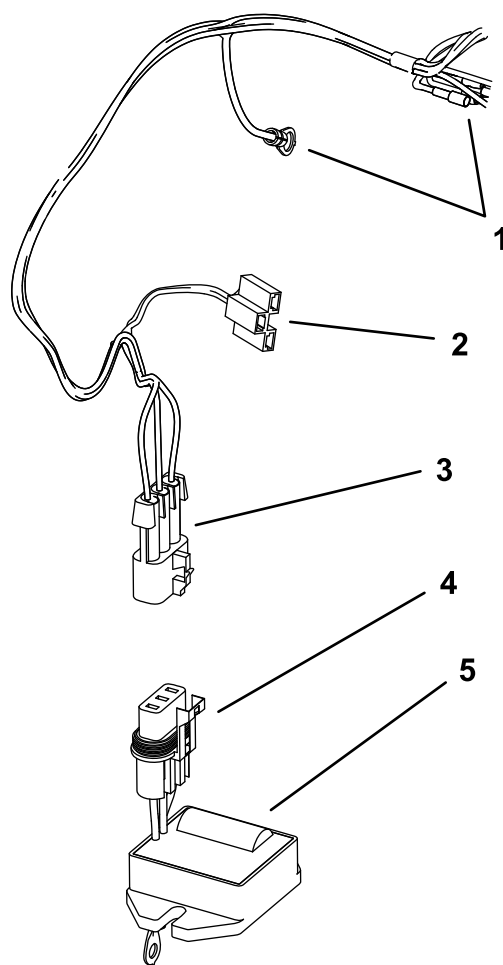

g285913


Rysunek 2

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Wiązka przewodów z zestawu WHM – złącza pojedyncze | 4. Złącze sterownika |
| 2. Wiązka przewodów z zestawu WHM – złącze WHM | 5. Sterownik |
| 3. Wiązka przewodów z zestawu WHM – złącze sterownika | |

3. Odłącz wsporniki mocujące od przedniej powierzchni bezprzewodowego licznika godzin i wyrzuć je.



4. Podłącz bezprzewodowy licznik godzin do wiązki przewodów z zestawu bezprzewodowego licznika godzin WHM (Rysunek 3).

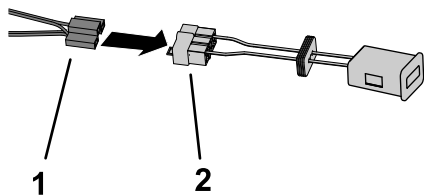


g285847

Rysunek 3

1. Wiązka przewodów z zestawu WHM – złącze WHM
2. Złącze bezprzewodowego licznika godzin

5. Zamontuj nad bezprzewodowym licznikiem godzin elementy dystansowe i pokrywę w sposób pokazany na Rysunek 4.

Ważne: Poprowadź pozostałe luźne końce wiązki przewodów przez wycięcie w pokrywie bezprzewodowego licznika godzin.

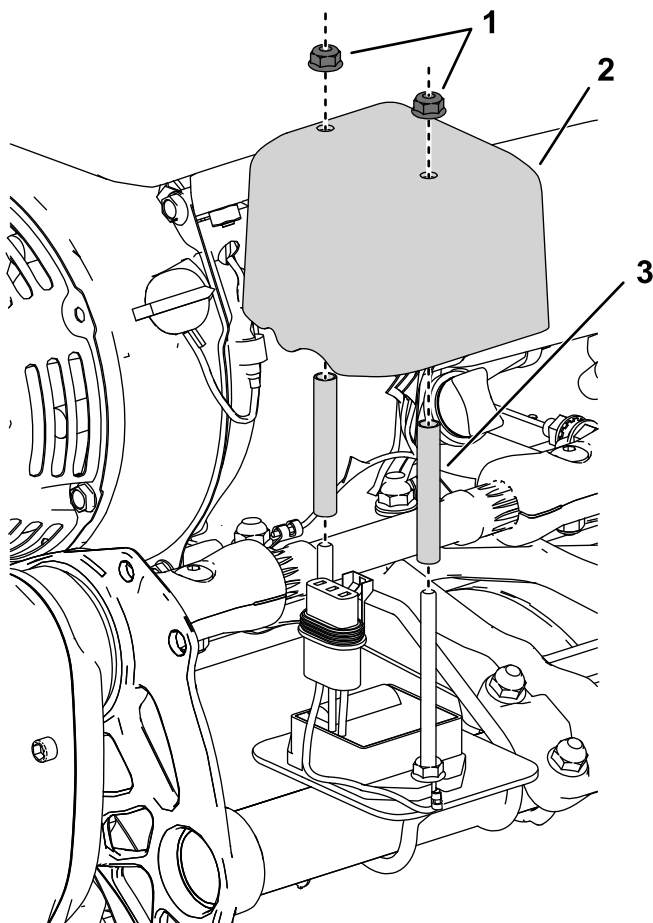

g285846

Rysunek 4

Dla przejrzystości złącza wiązki przewodów nie są pokazane

1. Nakrętki kołnierzowe
2. Pokrywa
3. Podkładka dystansowa

6. Podłącz wiązkę przewodów bezprzewodowego licznika godzin w następujący sposób:

W przypadku maszyn **nie wyposażonych** w zestaw oświetlenia:

- Podłącz koniec wiązki przewodów oznaczony J01 do białego końca wiązki przewodów silnika.
- Podłącz koniec wiązki przewodów oznaczony J02 do zielonego końca głównej wiązki przewodów.
- Podłącz koniec wiązki przewodów oznaczony J03 do śruby mocującej silnik w celu uziemienia.
- Podłącz koniec wiązki przewodów oznaczony J04 do białego końca głównej wiązki przewodów.
- Podłącz koniec wiązki przewodów oznaczony J05 do zielonego końca wiązki przewodów silnika.

W przypadku maszyn **wyposażonych** w zestaw oświetlenia:

- Podłącz koniec wiązki przewodów oznaczony J01 do białego końca wiązki przewodów silnika.
- Podłącz koniec wiązki przewodów oznaczony J02 do czarnego końca wiązki przewodów zestawu oświetlenia oznaczonego J02.
- Podłącz koniec wiązki przewodów oznaczony J03 do śruby mocującej silnik w celu uziemienia.
- Podłącz koniec wiązki przewodów oznaczony J04 do białego końca głównej wiązki przewodów.
- Podłącz koniec wiązki przewodów oznaczony J05 do zielonego końca wiązki przewodów silnika.
- Podłącz biały koniec wiązki przewodów zestawu oświetlenia (oznaczony J01) do zielonego końca głównej wiązki przewodów.

Deklaracja włączenia

The Toro Company, 8111 Lyndale Avenue South, Bloomington, MN, USA stwierdza, że poniższe jednostki są zgodne z określonymi dyrektywami, jeżeli zostały zainstalowane zgodnie z dołączonymi instrukcjami w odpowiednich modelach marki Toro określonych w odpowiednich deklaracjach zgodności.

Model nr	Numer seryjny	Opis produktu	Opis faktury	Opis ogólny	Dyrektywa
139-4369	—	Zestaw bezprzewodowego licznika godzin	KIT-WHM, GR10XX SERIES		2006/42/WE, 2014/30/UE, 2014/53/UE

Zebrano dokumentację techniczną zgodnie z wymogami części B załącznika VII 2006/42/WE.

Firma dostarczy, w odpowiedzi na żądanie odpowiednich władz, dodatkowych informacji na temat tego urządzenia częściowego. Sposób dostarczenia określa się jako elektroniczny.

Urządzenia nie można eksploatować przed przymocowaniem do zatwierdzonych modeli marki Toro, wskazanych na dołączonej deklaracji zgodności oraz zgodnie ze wszelkimi instrukcjami. Dopiero wówczas urządzenie można określić jako zgodne ze wszystkimi odpowiednimi dyrektywami.

Certyfikowano:



John Heckel
Starszy kierownik ds. inżynierskich
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
May 20, 2019

Upoważniony przedstawiciel:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium



Count on it.