



Kit de rascador de rodillo

Cortacésped rotativo arrastrado Groundsmaster® serie 1200

Nº de modelo 140-0034

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	Plantilla	1	Perfore los taladros.
2	Cable Casquillo Arandela de freno Arandela Tuerca	12 6 6 6 6	Instale los rascadores del rodillo.

1

Perforación de los taladros

Piezas necesarias en este paso:

1	Plantilla
---	-----------

Procedimiento

Nota: Este procedimiento es solo para máquinas que no tienen taladros existentes.

Nota: Asegúrese de que la plantilla esté en la posición correcta a ambos lados de los rodillos delantero y trasero.

- Aparque la máquina en una superficie nivelada, pare el motor, calce las ruedas o accione el freno de estacionamiento si está conectado a una unidad de tracción y retire la llave del interruptor de encendido.
- Alinee la plantilla tal y como se muestra en la [Figura 1](#) y marque los taladros.

Importante: Asegúrese de que la plantilla está apoyada totalmente contra el alojamiento del cojinete.


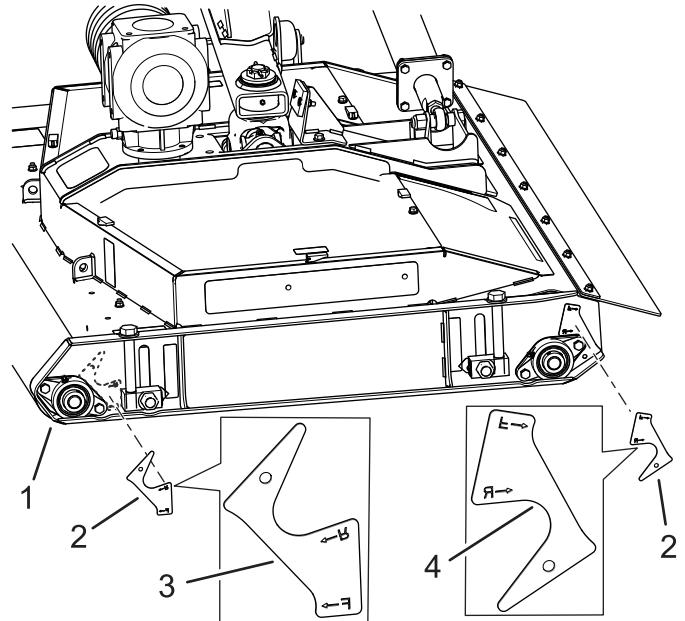


Figura 1

- Alojamiento de cojinete delantero – lado izquierdo
- Plantilla
- Alinee este borde con el alojamiento del cojinete delantero.
- Alinee este borde con el alojamiento del cojinete trasero.

3. Marque la posición y perfore los taladros de 13/32" a cada lado al final de los rodillos ([Figura 2](#)).

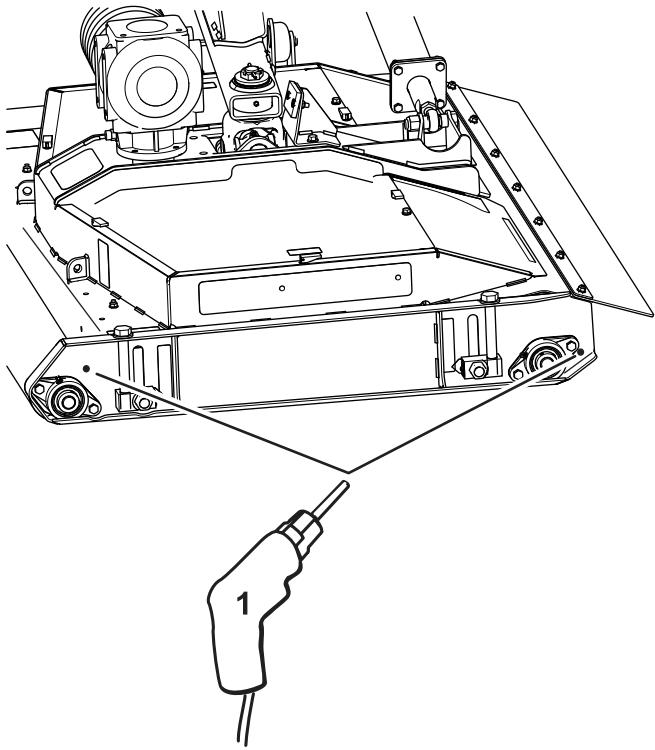

g294297

Figura 2

1. Realice taladros de 13/32" a cada lado de los rodillos.
4. Repita este procedimiento a la derecha y a la izquierda de cada carcasa del cortacésped.

2

Instalación de los rascadores del rodillo


Piezas necesarias en este paso:

12	Cable
6	Casquillo
6	Arandela de freno
6	Arandela
6	Tuerca

Procedimiento

Nota: Instale un cable para cada rodillo.

1. Instale el cable en un casquillo, tal y como se muestra en la [Figura 3](#).

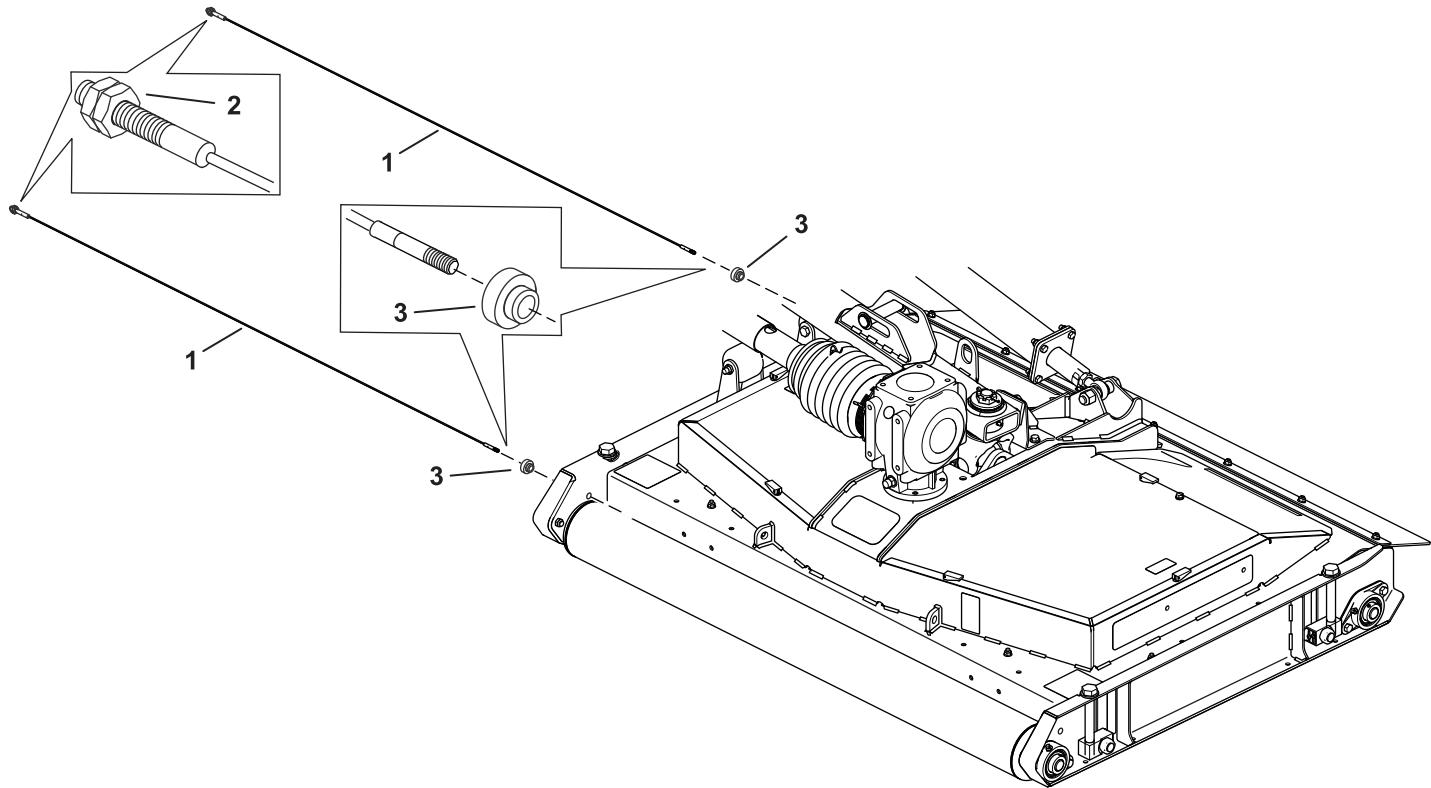

g294492

Figura 3

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Cable | 3. Casquillo |
| 2. Extremo de doble tuerca | |
-
2. Instale el cable a través de los taladros en el lateral de la carcasa del cortacésped.
 3. Conecte el cable en el lateral de la carcasa del cortacésped con una tuerca, una arandela de freno, una arandela y un casquillo ([Figura 4](#)).
 4. Ajuste la tensión del cable con la tuerca.

Nota: Asegúrese de que el cable está tenso y de que no tiene holgura.

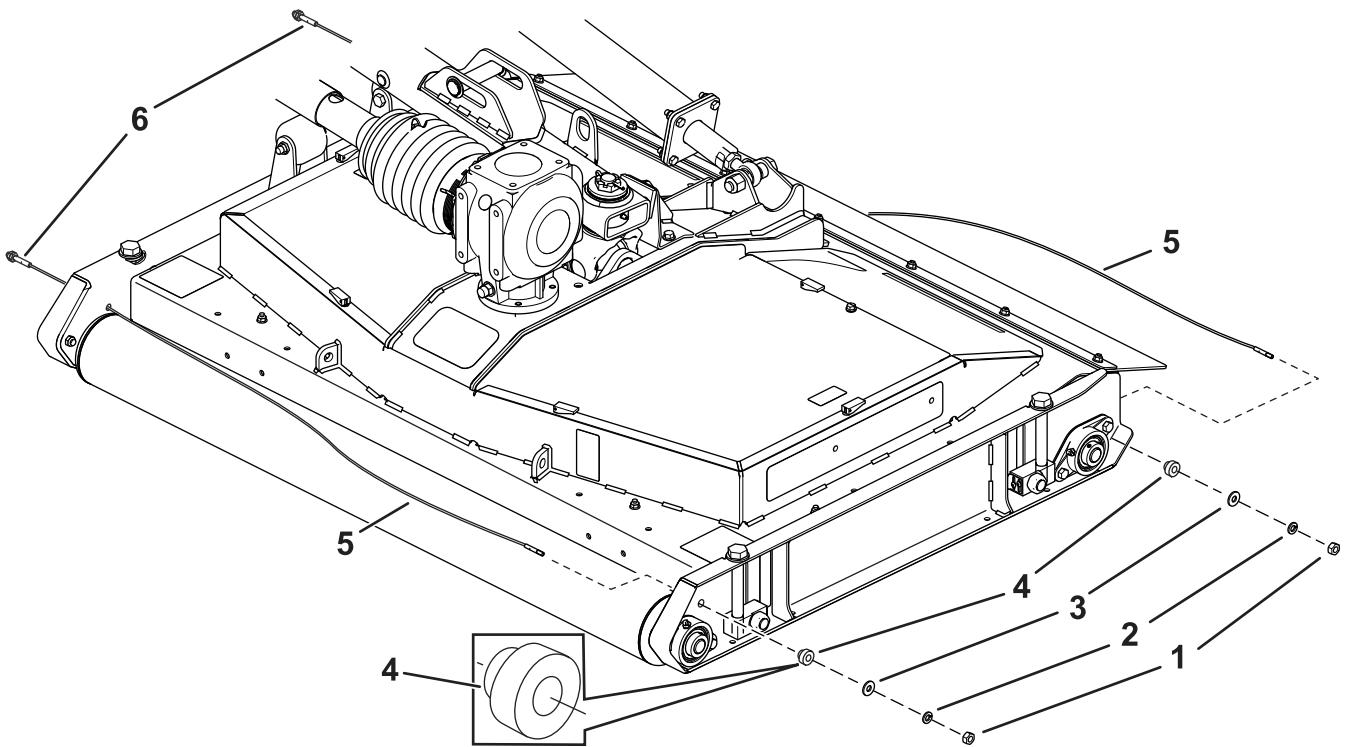


Figura 4

g294298

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Tuerca | 4. Casquillo |
| 2. Arandela de freno | 5. Cable |
| 3. Arandela | 6. Extremo de doble tuerca |

5. Repita este procedimiento para cada carcasa del cortacésped.