



Kit de recambio de la guía del cable

Lanzanieves Power Clear®

Nº de modelo 140-3660

Instrucciones de instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Retire la guía del cable existente.
Guía del cable	1	
Tapa de la guía del cable	1	
Perno	1	Instale la guía del cable de repuesto.
Tuerca	1	

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Retirada de la guía del cable existente

1. Retire la cubierta de la correa del lado izquierdo de la máquina retirando los pernos que la sujetan. Guarde la cubierta de la correa y los pernos de la cubierta de la correa para su instalación posterior.
2. Desenganche el cable del embrague del brazo tensor.
3. Retire la guía del cable de la máquina retirando el perno y la tuerca que lo sujetan. Deseche la guía del cable y las fijaciones.

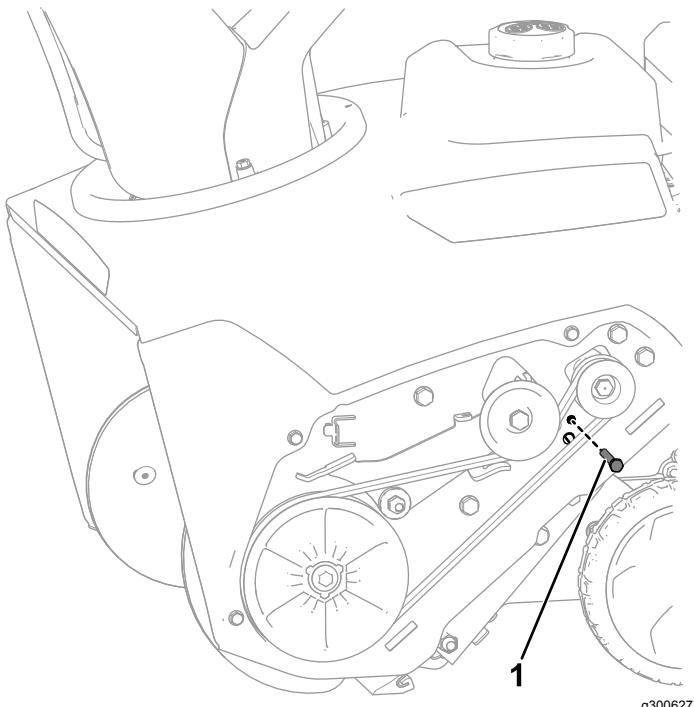


Figura 1

g300627

Power Clear® modelo 38752 ilustrado; el aspecto de la máquina variará

1. Perno de la guía del cable



Figura 2

g300274

1. Guía del cable
2. Cable del embrague

Instalación de la guía del cable de repuesto

1. Retire la tapa de la nueva guía del cable, pase el cable del embrague por la guía como se muestra en la [Figura 3](#), y cierre la guía.



1. Tapa de la guía del cable 2. Guía del cable

2. Sujete el conjunto de la guía del cable a la máquina usando el perno y la tuerca suministrados ([Figura 4](#)).

Nota: Asegúrese de que el saliente del conjunto de la guía del cable descansa dentro del orificio provisto en la máquina ([Figura 5](#)).



1. Saliente

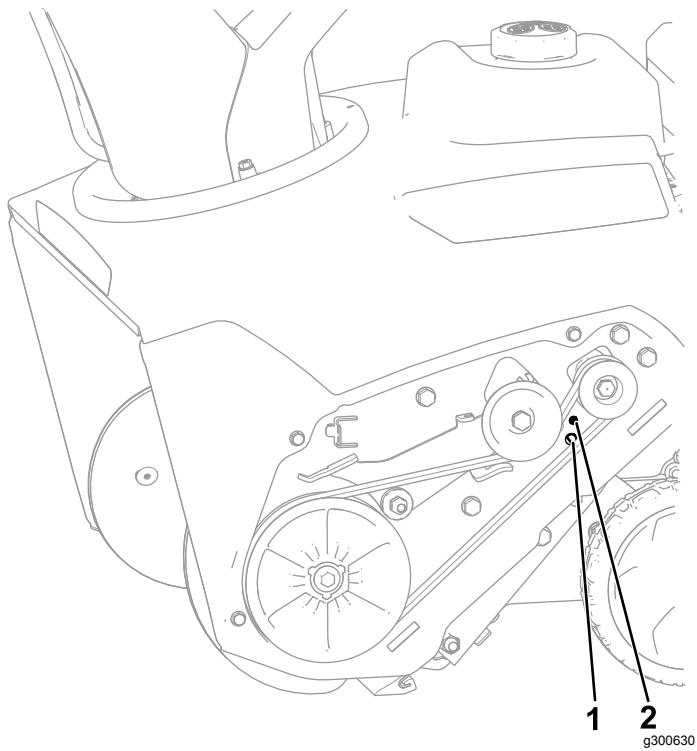


Figura 5

-
- 1. Orificio del saliente
 - 2. Orificio de la fijación
-
- 3. Enganche el cable del embrague en el brazo tensor.
 - 4. Instale la cubierta de correa que retiró anteriormente en la máquina con las fijaciones correspondientes.