



Äänimerkkisarja
Workman® GTX -työajoneuvo
 Mallinro: 133-3016
 Mallinro: 133-3017

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu
2	12 V:n äänimerkkikokoonpano (bensiniikäyttöiset GTX-ajoneuvot)	1	Äänimerkkilaitteen asennus
	48 V:n äänimerkkikokoonpano (sähkötoimiset GTX-ajoneuvot)	1	
	Kuusiokantaruuvi (5/16 × 3/4 tuumaa)	1	
	Laippamutteri (5/16 tuumaa)	1	
3	Äänimerkkikytkin	1	Äänimerkkikytkimen asennus
	Kuminen painike	1	
4	Sulake (30 A)	1	Sulakkeen asennus sulakerasiaan
5	Mitään osia ei tarvita	–	Akun kytkentä
6	Mitään osia ei tarvita	–	Äänimerkin toiminnan tarkistus.

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.



1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Bensiinikäyttöiset GTX-ajoneuvot

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.
2. Irrota akun miinuskaapeli. Katso *käyttöopas*.

Sähkötoimiset GTX-ajoneuvot

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta kone ja irrota virta-avain.
2. Irrota akun päämiinuskaapeli (musta), jolla akkuryhmä on kytketty koneen maadoituspisteeseen. Katso *käyttöopas*.

2


Äänimerkkilaitteen asennus ja liitäntä

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	12 V:n äänimerkkikokoonpano (bensiinikäyttöiset GTX-ajoneuvot)
1	48 V:n äänimerkkikokoonpano (sähkötoimiset GTX-ajoneuvot)
1	Kuusiokantaruuvi (5/16 × 3/4 tuumaa)
1	Laippamutteri (5/16 tuumaa)

Bensiinikäyttöiset GTX-ajoneuvot


1. Vapauta konepellin kummallakin puolella olevat kumihihnat ja nosta konepelti.
2. Asenna 12 V:n äänimerkkikokoonpano kojetaulun kannattimessa olevaan aukkoon kuusiokantaruuvilla (5/16 × 3/4 tuumaa) ja laippamutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 1](#)).

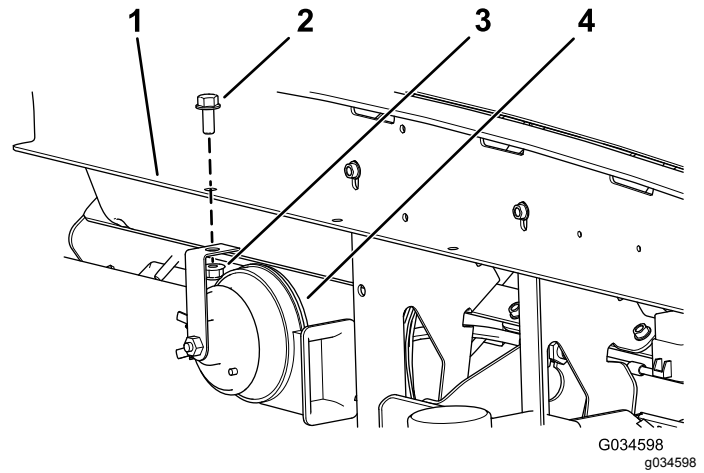

Kuva 1

1. Kojetaulun kannatin
2. Kuusiokantaruuvi (5/16 × 3/4 tuumaa)
3. Laippamutteri (5/16 tuumaa)
4. 12 V:n äänimerkkikokoonpano

3. Kytke pääjohdinsarjan kaksi naarasliitintä 12 V:n äänimerkin kahteen urosliittimeen ([Kuva 2](#)).

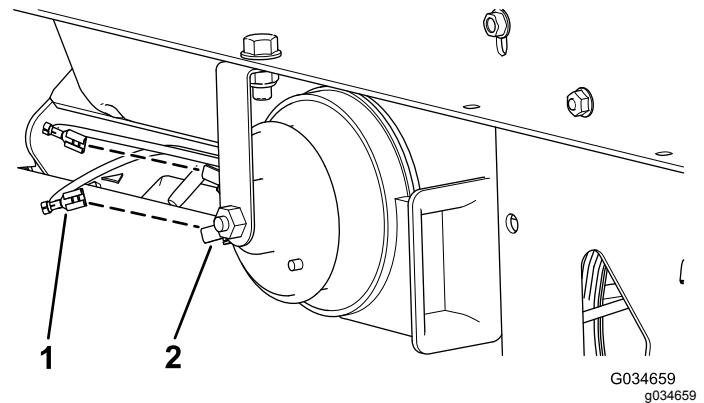


Kuva 2

1. Naarasliitin
2. Urosliitin

Sähkötoimiset GTX-ajoneuvot

1. Vapauta konepellin kummallakin puolella olevat kumihihnat ja nosta konepelti.
2. Asenna 48 V:n äänimerkkikokoonpano kojetaulun kannattimessa olevaan aukkoon kuusiokantaruuvilla (5/16 × 3/4 tuumaa) ja laippamutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 3).


Huomaa: Äänimerkkikokoonpanon kannatin ja laippamutteri (5/16 tuumaa) sijaitsevat kojetaulun kannattimen sisäpuolella (Kuva 3).

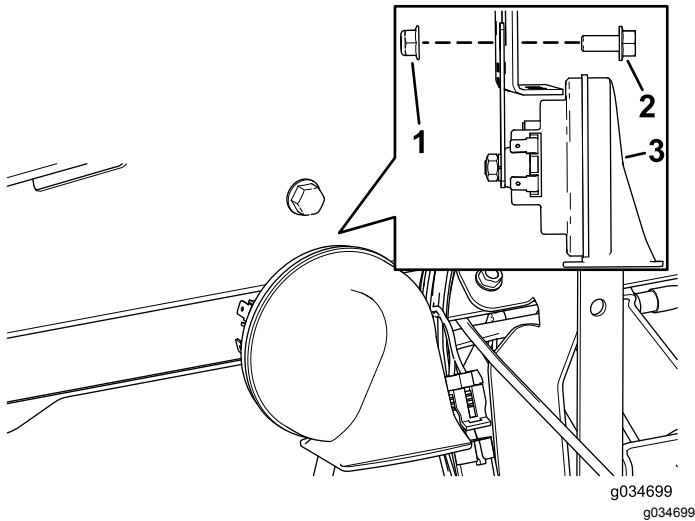

Kuva 3

1. Laippamutteri (5/16 tuumaa)
2. Kuusiokantaruuvi (5/16 × 3/4 tuumaa)
3. 48 V:n äänimerkkikokoonpano

3. Kytke pääjohdinsarjan kaksi naarasliitintä 48 V:n äänimerkkilaitteen kahteen urosliittimeen (Kuva 4).

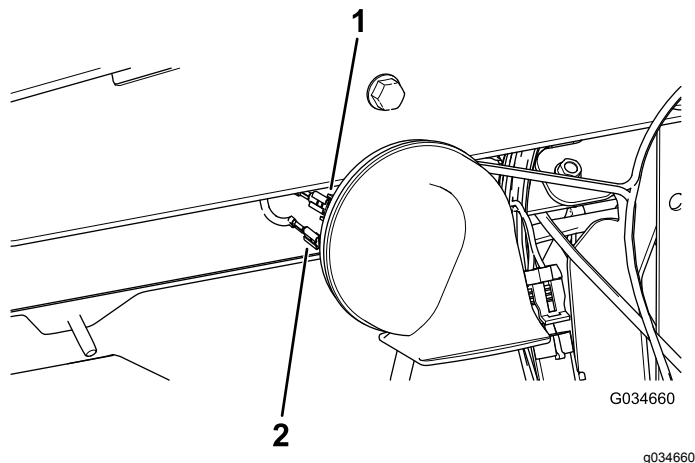

Kuva 4

1. Urosliitin
2. Naarasliitin

3


Äänimerkkikyttkimen asennus ja liitäntä

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Äänimerkkikytkin
1	Kuminen painike

Bensiinikäyttöiset GTX-ajoneuvot


1. Työnnä muovitulppa ulos kojetaulun kannattimen alapuolen kautta.
2. Asenna äänimerkkikytkin aukkoon kojetaulun kannattimen alapuolen kautta (Kuva 5).

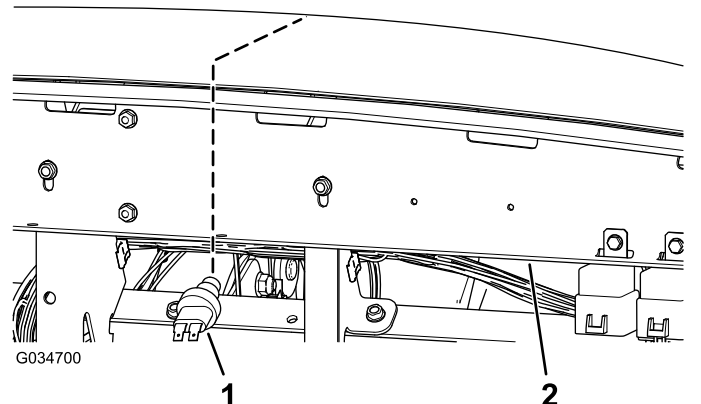

Kuva 5

1. Äänimerkkikytkin
2. Kojetaulun kannatin


3. Asenna kuminen painike äänimerkkikyttimeen (Kuva 6).

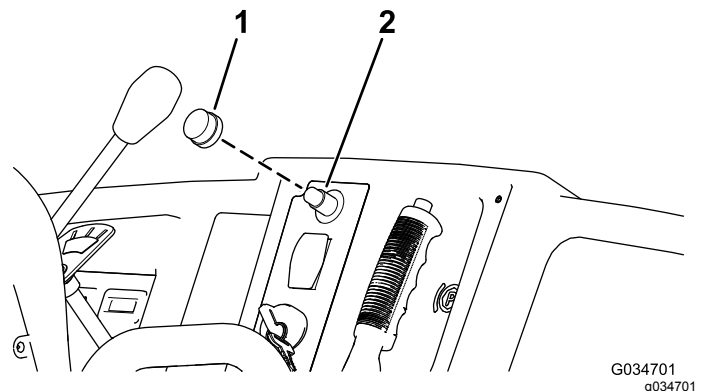


Kuva 6

1. Kuminen painike
2. Äänimerkkikytkin

4. Kytke pääjohdinsarjan naarasliitin äänimerkkikytkimen urosliittimeen (Kuva 7).

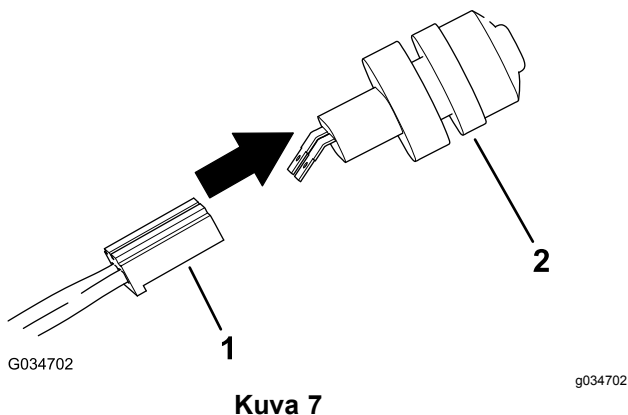


1. Naarasliitin (pääjohdinsarja) 2. Urosliitin (äänimerkkikytkin)

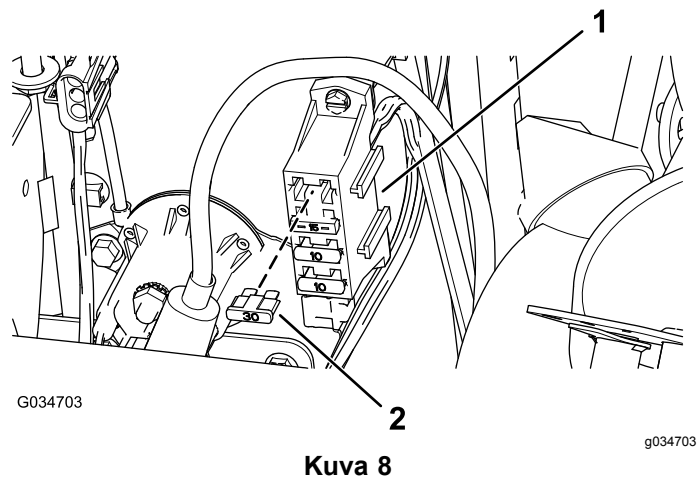

1. Sulakerasia 2. Sulake (30 A)

Koneet, joiden sarjanumero on 404000000 tai suurempi:

Asenna sulake (30 A) sulakerasian aukkoon (Kuva 9).

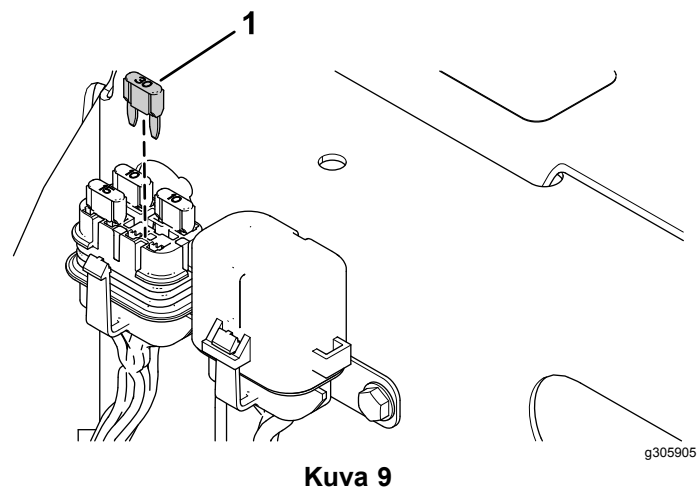

1. Sulake (30 A)

Sähkötoimiset GTX-ajoneuvot

Koneet, joiden sarjanumero on 403999999 tai pienempi:

Asenna sulake (30 A) sulakerasian aukkoon (Kuva 10).

Sähkötoimiset GTX-ajoneuvot

1. Työnnä muovitulppa ulos kojetaulun kannattimen alapuolen kautta.
2. Asenna äänimerkkikytkin aukkoon kojetaulun kannattimen alapuolen kautta (Kuva 5).
3. Asenna kuminen painike äänimerkkikytkimeen (Kuva 6).
4. Kytke pääjohdinsarjan naarasliitin äänimerkkikytkimen urosliittimeen (Kuva 7).

4

Sulakkeen asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Sulake (30 A)
---	---------------

Bensiinikäyttöiset GTX-ajoneuvot

Koneet, joiden sarjanumero on 403999999 tai pienempi:

Asenna sulake (30 A) sulakerasian aukkoon (Kuva 8).

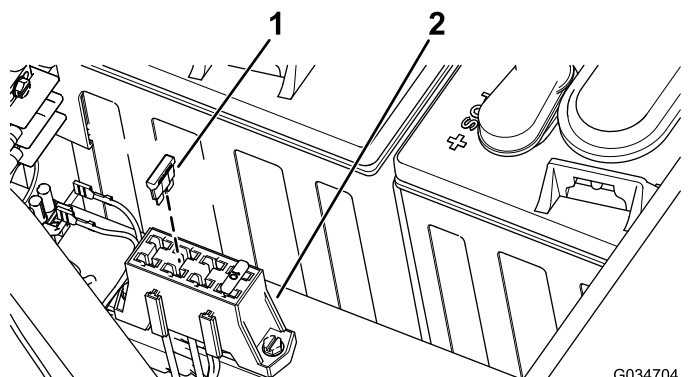


Kuva 10

1. Sulake (30 A)

2. Sulakerasia

Koneet, joiden sarjanumero on 404000000 tai suurempi:

Asenna sulake (30 A) sulakerasian aukkoon (Kuva 11).

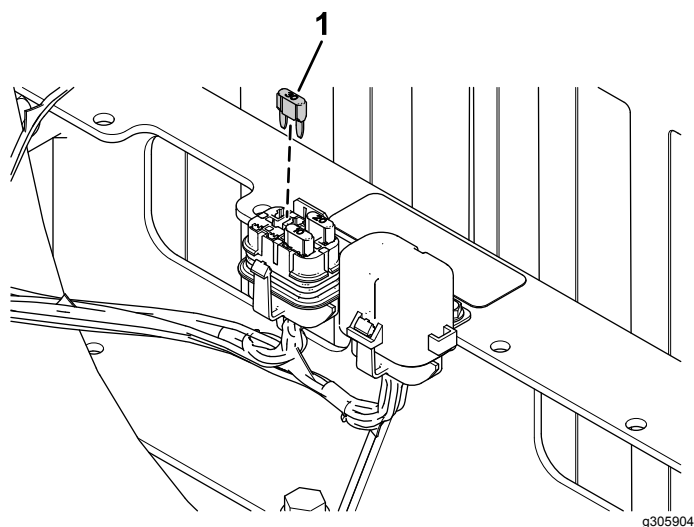

Kuva 11

1. Sulake (30 A)

Sähkötoimiset GTX-ajoneuvot

Kytke akun päämiinuskaapeli (musta), jolla akkuryhmä on kytketty koneen maadoituspisteeseen. Katso käyttöopas.

6

Äänimerkin toiminnan tarkistus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Varmista, että äänimerkki kuuluu äänimerkkipainiketta painettaessa ja lakkaa, kun painike vapautetaan.

Huomaa: Jos äänimerkki ei kuulu, varmista, että johdinsarjan liittimet ovat kiinni.

5

Akun kytkentä

Mitään osia ei tarvita

Bensiinikäyttöiset GTX-ajoneuvot

Kytke akun miinuskaapeli. Katso käyttöopas.

Huomautuksia:

Huomautuksia:



Count on it.