



Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	12 V-signalhornsenhet (för bensindrivna GTX-fordon) 48 V-signalhornsenhet (för eldrivna GTX-fordon) Sextantsskruv (5/16 x 3/4 tum) Flänsmutter (5/16 tum)	1 1 1 1	Montera signalhornet.
3	Signalhornets omkopplare Gummiknapp	1 1	Montera signalhornets omkopplare.
4	Säkring (30 A)	1	Montera säkringen i säkringsblocket.
5	Inga delar krävs	–	Ansluta batteriet.
6	Inga delar krävs	–	Kontrollera att signalhornet fungerar.

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.



1

Förbereda maskinen


Inga delar krävs

För bensindrivna GTX-fordon

1. Parkera maskinen på en plan yta, lägg i parkeringsbromsen, slå av motorn och ta ut nyckeln.
2. Koppla bort batteriets minuskabel. Se *bruksanvisningen*.

För eldrivna GTX-fordon


1. Parkera maskinen på en plan yta, lägg i parkeringsbromsen, slå av motorn och ta ut nyckeln.
2. Koppla bort huvudminuskabeln (svart) som ansluter gruppen av batterier till maskinens jordningspunkt. Se *bruksanvisningen*.

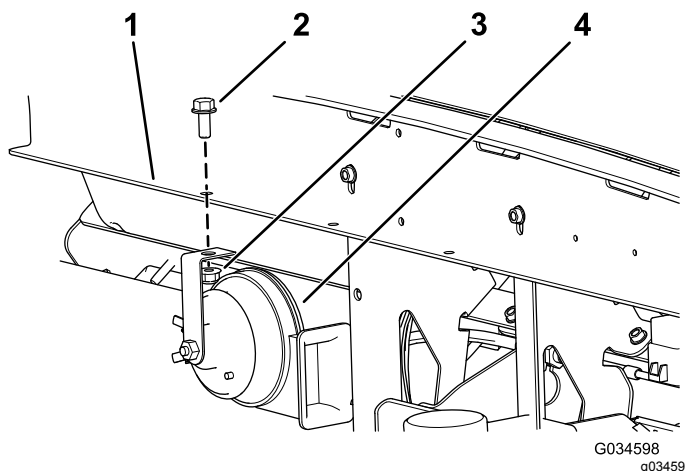

Figur 1

1. Instrumentbrädans fäste
2. Sexkantsskruv (5/16 x 3/4 tum)
3. Flänsmutter (5/16 tum)
4. 12 V-signalhornsenhet

3. Anslut huvudkablages 2 honkontakter till de 2 hankontakterna på 12 V-signalhornet ([Figur 2](#)).

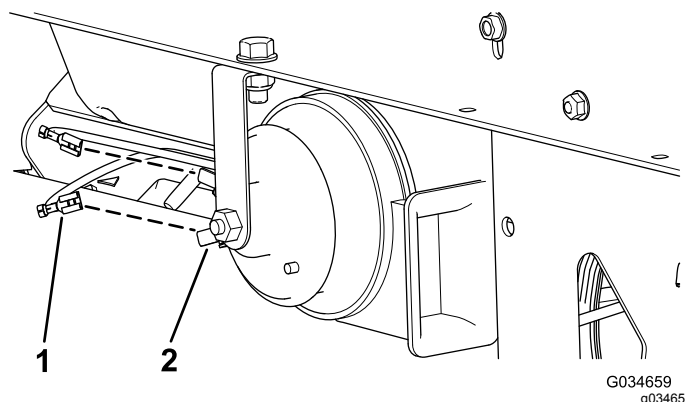

Figur 2

1. Honkontakt
2. Hankontakt

2

Montera och ansluta signalhornet

Delar som behövs till detta steg:

1	12 V-signalhornsenhet (för bensindrivna GTX-fordon)
1	48 V-signalhornsenhet (för eldrivna GTX-fordon)
1	Sexkantsskruv (5/16 x 3/4 tum)
1	Flänsmutter (5/16 tum)


För bensindrivna GTX-fordon

1. Lossa gummiremmarna på båda sidor om motorhuven och öppna motorhuven.
2. Montera 12 V-signalhornsenheten till det befintliga hålet i instrumentbrädans fäste med sexkantsskruven (5/16 x 3/4 tum) och flänsmuttern (5/16 tum) enligt [Figur 1](#).

För eldrivna GTX-fordon

1. Lossa gummiremmarna på båda sidor om motorhuven och öppna motorhuven.
2. Montera 48 V-signalhornsenheten till det befintliga hålet i instrumentbrädans fäste med sexkantsskruven (5/16 x 3/4 tum) och flänsmuttern (5/16 tum) enligt [Figur 3](#).


Obs: Signalhornsenhetens fäste och flänsmuttern (5/16 tum) sitter på insidan av instrumentbrädans fäste ([Figur 3](#)).

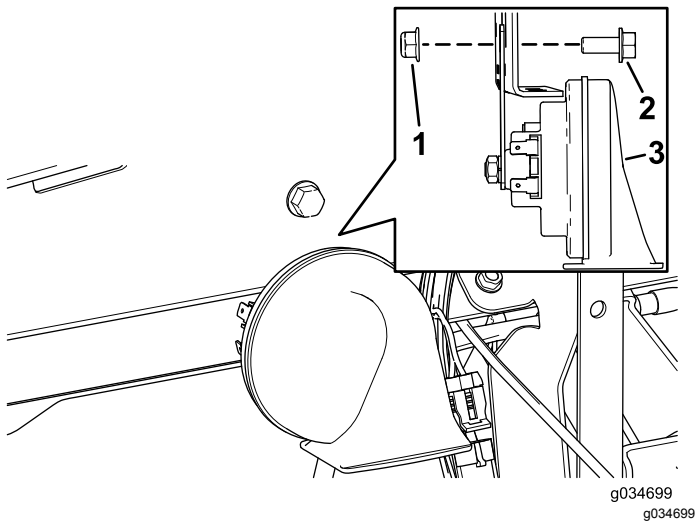

Figur 3

1. Flänsmutter (5/16 tum)
2. Sexkantsskruv (5/16 x 3/4 tum)
3. 48 V-signalhornsenhet

3. Anslut huvudkablages 2 honkontakter till de 2 hankontakterna på 48 V-signalhornet ([Figur 4](#)).

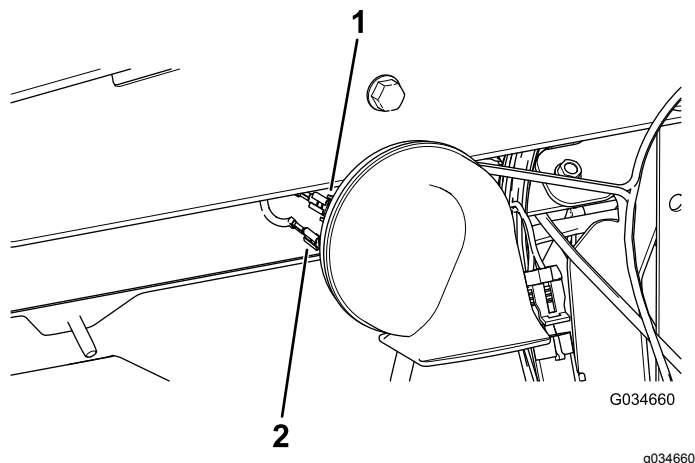

Figur 4

1. Hankontakt
2. Honkontakt

3


Montera och ansluta signalhornets omkopplare

Delar som behövs till detta steg:

1	Signalhornets omkopplare
1	Gummiknapp

För bensindrivna GTX-fordon


1. Sträck in handen under instrumentbrädans fäste och tryck ut den befintliga plastpluggen.
2. Sträck in handen under instrumentbrädans fäste och montera signalhornets omkopplare i öppningen ([Figur 5](#)).

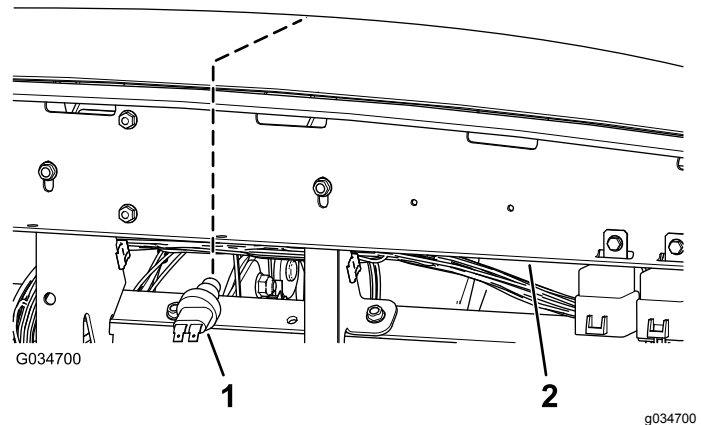

Figur 5

1. Signalhornets omkopplare
2. Instrumentbrädans fäste


3. Montera gummiknappen på signalhornets omkopplare ([Figur 6](#)).

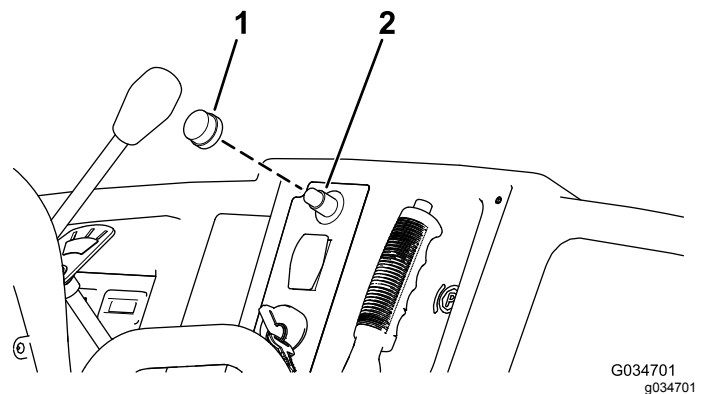

Figur 6

1. Gummiknapp
2. Signalhornets omkopplare

4. Anslut honkontakten från huvudkablaget till hankontakten på signalhornets omkopplare (Figur 7).

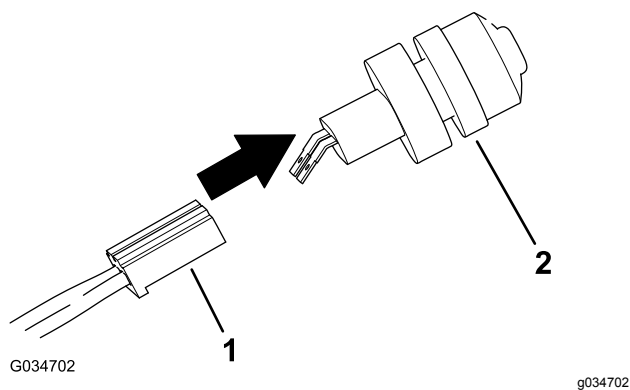

Figur 7

För eldrivna GTX-fordon

1. Sträck in handen under instrumentbrädans fäste och tryck ut den befintliga plastpluggen.
2. Sträck in handen under instrumentbrädans fäste och montera signalhornets omkopplare i öppningen (Figur 5).
3. Montera gummiknappen på signalhornets omkopplare (Figur 6).
4. Anslut honkontakten från huvudkablaget till hankontakten på signalhornets omkopplare (Figur 7).

4

Montera säkringen


Delar som behövs till detta steg:

1	Säkring (30 A)
---	----------------

För bensindrivna GTX-fordon

För maskiner med serienummer 403999999 och lägre:


Montera säkringen (30 A) i öppningen i säkringsblocket (Figur 8).

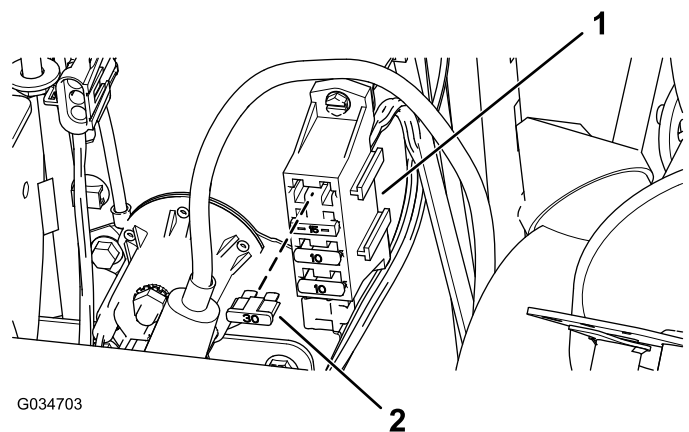

Figur 8

För maskiner med serienummer 404000000 och högre:

Montera säkringen (30 A) i öppningen i säkringsblocket (Figur 9).

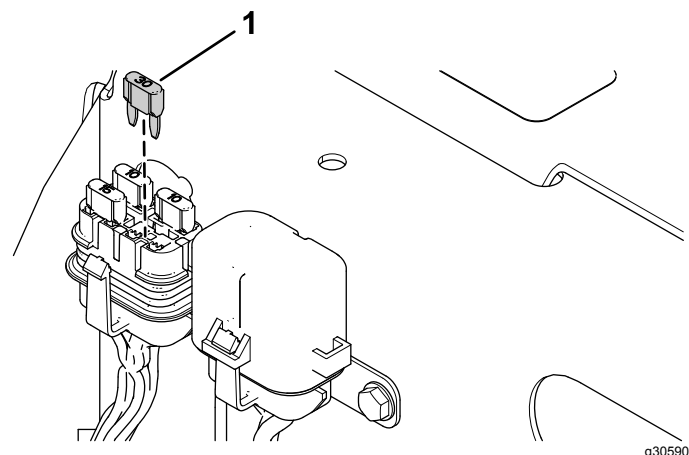


Figur 9

För eldrivna GTX-fordon

För maskiner med serienummer 403999999 och lägre:

Montera säkringen (30 A) i öppningen i säkringsblocket (Figur 10).

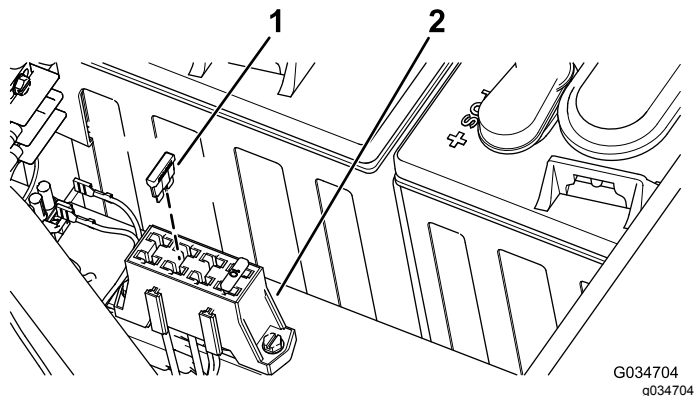


Figur 10

1. Säkring (30 A)

2. Säkringsblock

För maskiner med serienummer 404000000 och högre:

Montera säkringen (30 A) i öppningen i säkringsblocket (Figur 11).

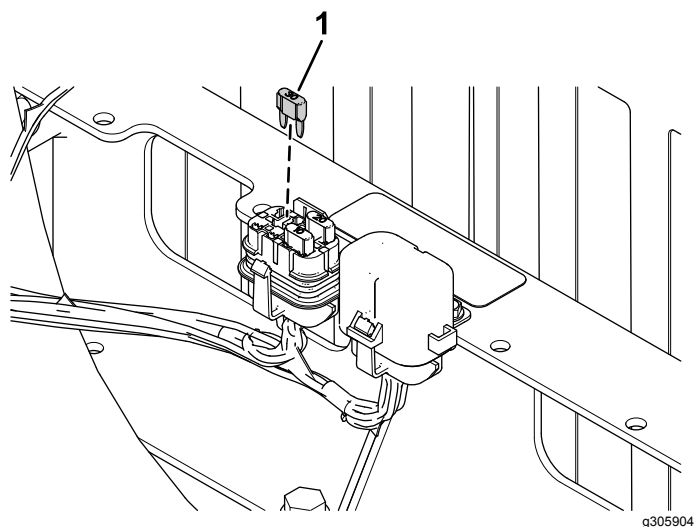

Figur 11

1. Säkring (30 A)

5

Ansluta batteriet

Inga delar krävs

För bensindrivna GTX-fordon

Anslut batteriets minuskabel. Se *bruksanvisningen*.

För eldrivna GTX-fordon

Anslut huvudminuskabeln (svart) som ansluter gruppen av batterier till maskinens jordningspunkt. Se *bruksanvisningen*.

6

Kontrollera att signalhornet fungerar

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Testa att signalhornet ljuder när du trycker ner signalhornsknappen, och att det upphör när du släpper den.

Obs: Om signalhornet inte fungerar kontrollerar du att kablagekontakterna är ordentligt anslutna.

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.