



Count on it.

Form No. 3438-554 Rev A

คู่มือของผู้ปฏิบัติงาน

ชุดเปิดพบนกยูง

ชุดลากพวง Greensmaster® ชสส 3300/3400
TriFlex®

หมายเลขรุ่น 04720—หมายเลขซีเรียล 403430001 และขึ้นไป



ขอมลเบองตน


ชดเปดพณพญาตตงเขากบชดลภพวงและออกแบมมาล่ำหรับไฟบรมการมออาพทตองการนำโปใชงานเซงพณชย เหมาะบการเปดพณพญาในสนามกโดบรมการดแลรกษาเปนอนยงดภายในสวน สนามกอฬ สนามกีฬา และพณทเซงพณชยเปนหลกการใชงานผลตภณทบนอกเหนอาทวตลประสงคก่ำหนดไวอาจเปนอนตรายตอคนและคนรอบข้างโด

กรณอาอนเอกสารอนยงละเอียดเพอศกษาวรควบคมและบำรงรกษาผลตภณทอยงเหมาะสมและเพอหลกเลยงการบาดเจบและความเสยหายตอผลตภณท คณมหนาทใชงานผลตภณทอยงถกตองและปลอดภย

โปรดเขาโปทเวบไซต www.Toro.com เพอดเอกสารความปลอดภยของผลตภณทและเอกสารฝกอบบรมการใชงาน ขอมลอปกรณเสริม ความชวยเลอเพอคนหาทวแทนจำหนาย หรือลงทะเบยนผลตภณท

หากคณต้องการการซ่อมบำรง อะไหล่แทงของ Toro หรือขอมลเพมเติม โปรดตดตอทวแทนบรมการโดบรมณญาตรหรือฝายบรมการลคคชอง Toro และเตรยมหมายเลขร่นและหมายเลขชเรยลของผลตภณทไวไฟพรอม [su 1](#) ระบตำหนงของหมายเลขร่นและหมายเลขชเรยลบนผลตภณท จดบนทกหมายเลขในชองวางก่ำหนดไฟ

สำคญ: นอกจากน คณสามารถใชอปกรณมออสแกนรหัส QR บนป้ายหมายเลขชเรยล (ถาม) เพอเขาถงขอมลการรบประกน อะไหล่ และขอมลผลตภณทอน ๆ ได

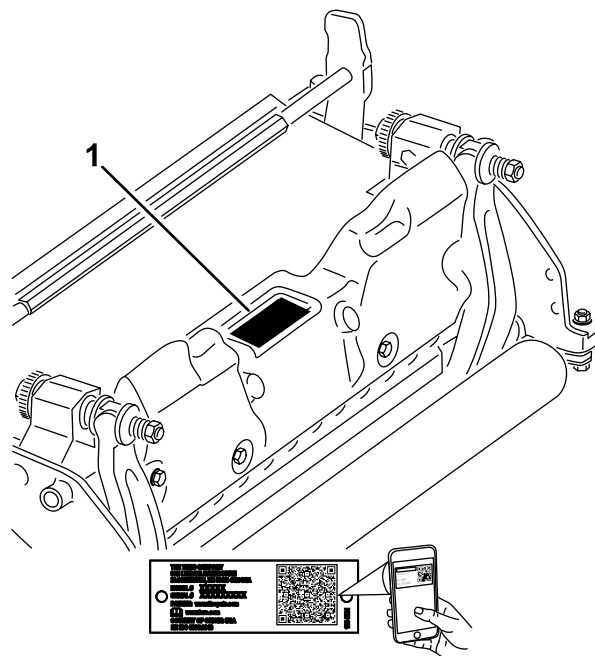

g272197

su 1

1. ตำหนงหมายเลขร่นและหมายเลขชเรยล

หมายเลขร่น _____

หมายเลขชเรยล _____

คมอดบบนไฟขอมลเกวคบบอนตรายทอาจเกดชน และระบขอความความปลอดภยกแสดงดวยสัญลักษณ์เตอนอนตราย ([su 2](#)) ชงบบงบอคอนตรายทอาจสงผลไฟเกดการบาดเจบรายแรงหรือเสยชวตหากคณไมปฏบตตามขอควรระวงกแนะนำ



สป 2

g000502

1. สัญลักษณ์เตือนอันตราย

คมอจบบนใช้คำ 2 คำในการเน้นขอมล **สำคัญ** เพื่อให้คนใส่ใจศึกษาขอมลพิเศษเกยวกับกลไกและ **หมายเหตุ** เพอเน้นขอมลทวไปทควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

เนอหา

ความปลอดภัย	4
ความปลอดภัยทวไป.....	4
ความปลอดภัยของชุดทดหลญา	5
ความปลอดภัยเกยวกับใบมด	5
สตทเคอรความปลอดภัยและคำแนะนำ	5
การตงคา	6
1 การตดตงลกกลงหนา	6
2 การปรบใบมดพวงสำหรัการตงคาบวท (เหนอพน).....	6
3 การปรบใบมดพวงสำหรัการตงคาลบ (ตำกวาพน).....	6
4 การตดตงชดเปดพนหลญา	7
5 การตดตงนำหนกถวงไฟฟ้า	7
ภาพรวมผลตทณท	9
ขอมลจำเพาะ	9
อุปกรณ์ตอพวง/อุปกรณ์เสริม	9
การบำรุงรทษา	10
การแยกชนสวนใบมดพวง	10

ความปลอดภัย

อุปกรณ์ออกแบบมาตามมาตรฐาน EN ISO 5395 และ ANSI B71.4:2017

- อ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดใน *คู่มือ* ของชุดลากพวงและชุดเปิดพญา ก่อนใช้งานชุดเปิดพญา
- ห้ามให้เด็กใช้งานชุดลากพวงหรือชุดเปิดพญาเด็ดขาด อย่าให้ผู้ใหญ่ใช้งานชุดลากพวงหรืออุปกรณ์เปิดพญาโดยไม่คำแนะนำที่เหมาะสม ผู้ใช้งานชุดลากพวงหรือชุดเปิดพญาต้องได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีและอ่านคู่มือใช้ฉบับแล้วเท่านั้น
- ห้ามใช้ชุดเปิดพญาตอนรู้สึกเหนื่อยล้า ไม่สบาย หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของยาหรือแอลกอฮอล์
- ตรวจสอบและอุปกรณ์นรกายทั้งหมดหาก แพ้กัน อุปกรณ์นรกาย หรือสตัทเกอร์อันไม่ออกหรือชำรุดให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ก่อนใช้งานอุปกรณ์ นอกจากนี้ ไช้บนนอต สลักเกลียว และสกรูทลวมเพื่อใช้ชุดเปิดพญาทำงานได้อย่างปลอดภัย
- สวมใส่รองเท้ากันลื่นแข็งแรงเสมอ มัดรวมผมยาว อย่าสวมใส่เสื้อผ้าหลวมหรือเครื่องประดับทหยอน การสวมใส่แว่นนรกาย รองเท้านรกาย และหมวกนรกายเป็นคำแนะนำและอาจเป็นข้อกำหนดตามบทบัญญัติและกฎหมายประคนในบางท้องถิ่น
- กำจัดเศษวัสดุหรือวัตถุอื่น ๆ ที่ชุดเปิดพญาอาจกระทบโดนและเหวี่ยงกระเด็นกนผกอยรอบข้างทุกคนให้ออกห่างจากพื้นที่ทำงาน
- หากชุดเปิดพญากระทบกับวัตถุแข็งหรือสนผดปกต ใหหยุดและดับเครื่องยนต์ตรวจสอบชุดเปิดพญาหาชนส่วนทเสียหาย ซ่อมแซมความเสียหายก่อนสตาร์ทเครื่องและใช้งานชุดเปิดพญา
- ลดชุดเปิดพญาลงกบพน และดงกญเจออจากสวตชสตาร์ททกทกรงทจอดอุปกรณ์ทงไ้โดยไมผดแล
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดเปิดพญาสามารถทำงานทปลอดภัย โดยคอยชนส่วนประกอบให้แนหนา
- ดงกญเจออจากสวตชเพื่อป้องกันไม่ให้พอนสตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ตั้งใจขณะซ่อมบำรุง ปรบ หรือจดเกบอุปกรณ์
- ทำการบำรุงรักษาตามคำแนะนำในคู่มือฉบับเท่านั้น หากต้องซ่อมบำรุงครั้งใหญ่หรือต้องการความช่วยเหลือโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ไดรบนุญาตของ Toro
- เพื่อสมรรถนะสูงสุดและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โปรดใช้เฉพาะอะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมของแจาก Toro อะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมทผลตโดยผลตรายอนอาจเป็นอันตรายและการใช้งานดงกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลตทกทเป็นโมฆะ

ความปลอดภัยทั่วไป

อุปกรณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บแกมอและเทาดได้ ดังนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดโดยเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บร้ายแรง

- อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของ *คู่มือ* ใช้ฉบับก่อนจะสตาร์ทเครื่อง
- โปรดมสามารถควบคุมอุปกรณ์ อย่าทำกิจกรรมททำให้เสียสมามจะนอาจสงผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อกรพยสนได้
- อย่านำมือหรือเท้าเข้าใกล้ชนส่วนเคลอนไ้วของเครื่องจักร
- หากไม่ใดตดตงแพกกันและอุปกรณ์นรกายอื่น ๆ ทงหมด หรือแพกกันและอุปกรณ์นรกายทำงานผดปกต กรณายาใช้เครื่อง
- ห้ามขวางทหรือช่องเปิดใด ๆ โดยเด็ดขาด
- กนคนโดยรอบและเด็ก ๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน ห้ามเด็กใช้งานอุปกรณ์โดยเด็ดขาด
- ก่อนออกจากตำแหน่งใช้งาน ให้ปฏิบัติตามดงน
 - จอดอุปกรณ์บนพนราบ
 - ลดชุดดตพญาลง
 - ปลดระบบชนเคลอน
 - ดงเบรกมอ (ถ้ามี)
 - ดบเครื่องยนต์และดงกญเจออ (ถ้าเสียบกญเจอย)
 - รอให้การเคลอนไ้วทงหมดทดทง

การใช้งานหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้องอาจสงผลให้เกิดการบาดเจ็บ เพื่อลดโอกาสจะเกิดการบาดเจ็บให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสังเกตสัญลักษณ์เตือนอันตราย ▲ ไ้แก ข้อควรระวัง คำเตือน หรืออันตรายซึ่งเป็นคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจสงผลให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

ความปลอดภัยของชุดตัดหญ้า

- ชุดตัดหญ้าจะสมบรณ์ต่อเมื่อติดตั้งเข้ากับชุดลากพวงเท่านั้น อ่านคำแนะนำนำฉบับสมบรณ์เกี่ยวกับวิธีการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัยใน *คู่มือใช้* ของชุดลากพวงอย่างละเอียด
- ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก (ถ้ามี) และรอให้การเคลื่อนไหวยังคงหยุดก่อนจะตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงหลังจากการชนวัตถุ หรือหากเครื่องยนต์สั่นผิดปกติ ซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดก่อนกลับไปใช้งานต่อ
- ดัดแปลงให้ชิ้นส่วนทั้งหมดมีสภาพและทำงานได้ตามปกติ และชิ้นส่วนทั้งหมดให้แนบหนา เปลี่ยนสตัทเกอร์ทั้งหมดที่สึกหรอหรือชำรุด
- ใช้อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ต่อพ่วง และอะไหล่เปลี่ยนทดแทนที่ผ่านการรับรองโดย Toro เท่านั้น

ความปลอดภัยเกี่ยวกับใบมีด


ใบมีดที่สึกหรอเสียหายอาจจะแตกออกและชิ้นส่วนอาจจะกระเด็นไปทางคุณเองหรือผู้อื่น อาจทำให้บาดเจ็บรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

- ตรวจสอบใบมีดเป็นประจำว่าการสึกหรอหรือชำรุดหรือไม่
- ใช้ความระมัดระวังขณะตรวจสอบใบมีด หอใบมีดหรือสวมใส่ถุงมือ และใช้ความระมัดระวังขณะซ่อมบำรุงใบมีด ให้เปลี่ยนหรือลับใบมีดเท่านั้น ห้ามยึดหรือเชื่อมใบมีดเด็ดขาด
- ในอุปกรณ์หลายใบมีด ให้ใช้ความระมัดระวังเนื่องจากใบมีด 1 ตามท่อนอาจจะทำให้ใบมีดอื่น ๆ หมุนตามได้

สตัทเกอร์ความปลอดภัยและคำแนะนำ



สตัทเกอร์และคำแนะนำด้านความปลอดภัยมองเห็นได้ชัดเจน และติดอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย เปลี่ยนสตัทเกอร์ที่เสียหายหรือหายไป

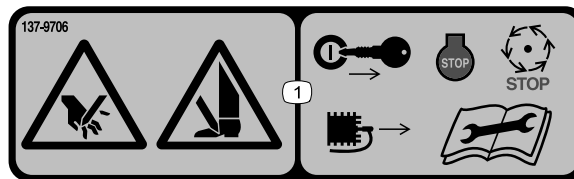

137-9706

decal137-9706

1. อันตรายจากการถลอกหรือเผา — ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก รอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวยังคงหยุดนิ่ง ถอดหัวเทียน และอ่าน *คู่มือใช้* ก่อนการบำรุงรักษา

การตั้งค่า

1

การติดตั้งลูกกลองหนา

ไม่ต้องใช้ชิ้นส่วน

ขั้นตอน

ชุดแปดพณหย้าส่งมาโดยไม้มลกลกกลองหนา ติดตงลกลกกลองโดยใชชิ้นส่วนแยกทใหม่กบชุดแปดพณหย้าและปฏบตตามคำแนะนํการตตงทมาพรอมกบลกลกกลอง


2

การปรับใบมดพวงสำหรับการตั้งค่าบวก (เหนือพณ)

ไม่ต้องใช้ชิ้นส่วน

ขั้นตอน

1. วางชุดแปดพณหย้าบนพณราบ
2. วางเกอวารทตงคาคความสงใบมดทตองการเหนือพณดนไ้วแลว ใตปลายแต่ละดานของชุดแปดพณหย้า ([su 3](#))

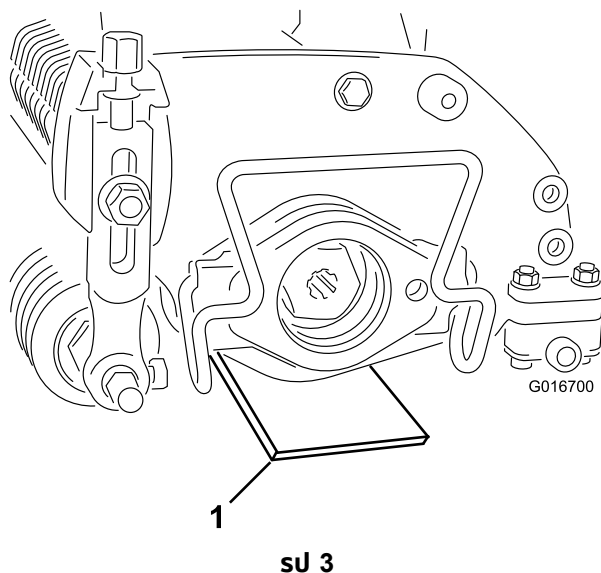

1. เกอวาร

3. คลายนอตปรับความสงในการตตทงสองทว โดยไหลกลกกลองทายสมพสกบพณพวราบ
4. หมนความสงในการตตจนกระทงปลายทงสองดานของลกลกกลองทายสมพสกบพณพวราบ
5. ตรวรสอการสมพสโดยใชเศษกระดาษตรวรสอปลายแต่ละดานของลกลกกลอง
6. ขนบอถลอกลกบดความสงในการตตทงสองไหแนน

3


การปรับใบมดพวงสำหรับการตกาลบ (ตำกวางพน)

มอองไซชนสวน

ชนตอน

หมายเหต: การตกาลบสงสดกน่นนำคอกควมลกใบมด 5 มม. (3/16 นว)

1. วางชดเปดพนหญาบพนรสบ
2. วางเกอบาร 4 ชนทตกควมลกของใบมดใตพนดทนทอการโวลว ไตลกกลงหนาและลกกลงหลงของชดเปดพนหญา (su 4)

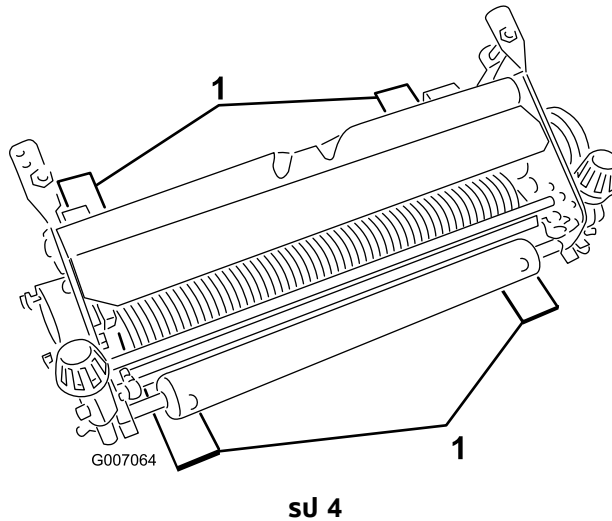

g007064

1. เกอบาร (4)

3. คลายนอตปรบควมสงในการตกทงสองทว โดยไหลกลงทงยสมพสกบพนพวราบ
4. หมนควมสงในการตกจนกระทงปลายทงสองดานของลกกลงหนาสมพสกบพนพวราบ
5. ตรวสอบการสมพสโดยไซเศษกระดาษตรวสอบปลายแตละดานของลกกลง
6. ชนนอตลอกลกบดควมสงในการตกทงสองไหแนน

4

การตกตงชดเปดพนหญา

มอองไซชนสวน

ชนตอน

ดค่าน่นนำในการตกตงชดเปดพนหญาเขาบอปรกนโดจาก คมอฟไซของชดลากพวง

สำคย: หากคณตกาลบไหบบชดเปดพนหญา ปองกนอยาไหสมพสกบพนคณกรทรพพนปอฐ เพราะอาจทำไหใบมดของชดเปดพนหญาเสยหายได

5


การติดตั้งนำหนกวางไฟฟ้า

ไม่ต้องใช้ชิ้นส่วน

ขั้นตอน

หมายเหตุ: หากติดตั้งชุดเปิดพจนกวางบนอุปกรณ์รุ่น 04530 หรือ 04530
คุณต้องติดตั้งนำหนกวางไฟฟ้าเสริมเข้ากับนำหนกวางของเดิมด้วย

ยदनนำหนกวางไฟฟ้าเข้ากับนำหนกวางเดิมด้วยสกรุด 2 ตัวดังทแสดงใน [SU 5](#)

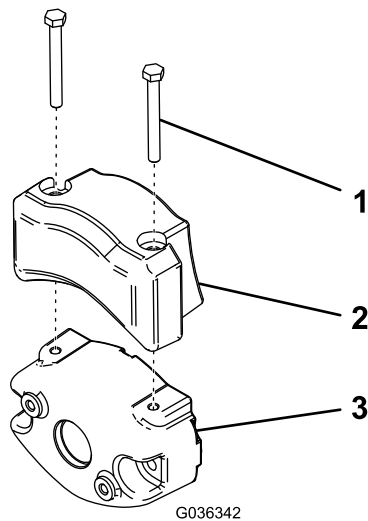

SU 5

g036342

1. สกรุด
2. นำหนกวางไฟฟ้า

3. นำหนกวางเดิม

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ขอมลจำเพาะ

ความเขากนโดกบชดลากพวง	ชดเปดพนหญาทดตงบนชดลากพวง Greensmaster ชส 3300 และ 3400
ความสงในการตด	ความลกในการเปดพนหญาปรนโดบนลกกลงหนาโดยไซสกรแนวตง 2 ตว และยดด้วยสกรปดลอก 2 ตว
ชวงความสงในการตด	ชวงความสงในการตดแบบเบนชคอตำควาระดบพนด 4.78 มม. (0.188 นิ้ว) ถงเหนอระดบพนด 6.35 มม. (0.250 นิ้ว)
แบรงใบมดพวง	ตลบลกปรองลกสแตนเลสสตัลปดพน 2 ชด
ลกกลง	ลกกลงทายคอกกลงเตมเหลกกลา เสนพวนศนยกลาง 5.1 ซม. (2 นิ้ว)
แพงกนหญา	แพงกนหญาชนดปรนโมโด มาพรวมกบแกนตดแบบปรนโดเพอไหวกหญาจากพวงใบมดโดงายชนเมอทำงานในสภาพเปยก
น้ำหนกถวง	น้ำหนกถวงเหลกหลอกทยโตตรงขามกบมอเตอรชบเพอถวงไหชดเปดพนหญาเกดความสมดล
น้ำหนกสกร	33 กก. (73 ปอนด์)

อปกรณตอพวง/อปกรณเสริม

เราจดจำหนายอปกรณตอพวงและอปกรณเสริมท Toro สรองมามากมายสำหรัชกบอปกรณรบนเพอเสริมประสกรภาพและขยายความสามารถของอปกรณ โปรดตดตอทวแทนบรการหรือทวแทนจำหนายทโดรบอนญาต หรือเขาไปท www.Toro.com เพอทรายการอปกรณตอพวงและอปกรณเสริมทสรองทงหมด

เพอสมรรถนะสงสดและความปลอดภยในการใช้งานอยางตอเนอง โปรดใชเฉพาะอะไหล่ทดแทนและอปกรณเสริมของแทจาก Toro อะไหล่ทดแทนและอปกรณเสริมทผลตโดยพผลทรายอนอาจเปนอนตรายและการใช้งานดงกลาวอาจทำให้การรบประกนผลตกทเปนโมชะ


การบำรุงรักษา

หมายเหตุ: ดาดานชายและขวาของจออุปกรณ์จากตำแหน่งปกติในการควบคุมเครื่อง

การแยกชิ้นส่วนใบมดพวง

แยกชิ้นส่วนใบมดพวงเมื่อต้องการเปลี่ยนใบมดหรือเปลี่ยนแรงใบมดพวง

สำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวดยดเพลาสองตัวและตัวคนตัดตงอยกบทกอนจะตดตงแบรงบนใบมดพวง (sp 6) บนนอตฟงจอนโตแบรงบด 136 นวตุนเมตร (100 ฟตปอนด)

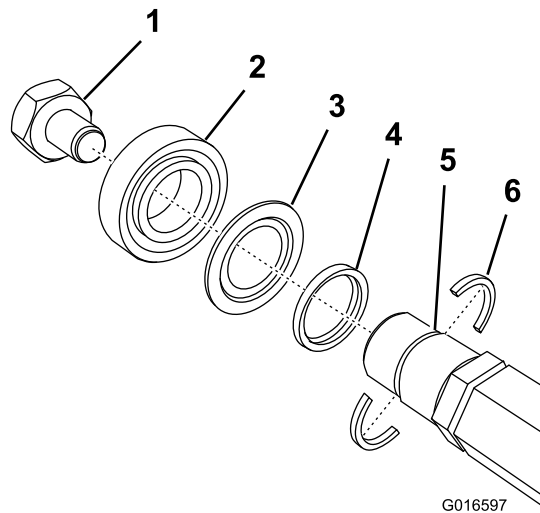

sp 6

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. นอตฟงมเกลยวทหมนโปทงชย | 4. ตัวคน |
| 2. แบรง | 5. ชองใบเพล |
| 3. ชล | 6. สวดยดเพล (ตดตงสวณนทอน) |

g016597

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักรประกอบสมรรถนะบางส่วน

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA

รับรองว่าอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ได้มาตรฐานตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 105/2561 สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ Toro ตามที่ระบุไว้ในเอกสารรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่น	หมายเลขซีเรียล	คำอธิบายผลิตภัณฑ์	คำอธิบายใบกำกับสินค้า	คำอธิบายทั่วไป	คำสั่ง
04720	403430001 และขึ้นไป	ชุดเปิดพญา, ชุดลากพญา Greensmaster ซีเอส 3300/3400 TriFlex	THATCHING REEL KIT-TRIFLEX	ใบมดพญาเปิดพญา	2006/42/EC

เอกสารทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องจัดทำตามข้อกำหนดในภาคผนวก VII ส่วน B ของคำสั่ง 2006/42/EC

เราจะส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรที่สมรรถนะเพียงบางส่วนตามคำขอจากหน่วยกำกับดูแลของประเทศ
การส่งเอกสารจะดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องจักรไม่มีการนำไปใช้งานจนกว่าจะประกอบรวมกับอุปกรณ์ Toro
รับรองตามกระทรวงมหาดไทยในเอกสารรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและตามคำแนะนำทั้งหมด
ดังนั้นจึงรับรองได้ว่าเครื่องจักรได้มาตรฐานตามคำสั่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

พยานการรับรอง:




John Heckel

8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
มกราคม 21, 2019

ตัวแทนไดรเวอร์:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium



The Toro Company และบริษัทในเครือ และ Toro Warranty Company ตามข้อตกลงระหว่างกัน สนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์ของ Toro ("ผลิตภัณฑ์") รวมกว่า ผลิตภัณฑ์ปราศจากน้ำมันทางตัวสดและงานฝีมือเป็นเวลา 2 ปีหรือการทำงาน 1,500 ชั่วโมง* แลวแตรวาลโดเอดคอน การรับประกันบนผลผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ยกเว้นเครื่องตัดหญ้า (โปรดดูข้อแจ้งการรับประกันแยกต่างหากของผลิตภัณฑ์เหล่านี้) หากมอดูโซกใช้สิทธิการรับประกันใดๆ เราขอเชิญชมผลิตภัณฑ์ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงการวินิจฉัย แรงงาน อะไหล่ และการขนส่ง การรับประกันเริ่มต้นตั้งแต่วันทดสอบของผลิตภัณฑ์ให้เฉพาะของผลิตภัณฑ์แรก * ผลิตภัณฑ์ตัดหญ้ามีเดอรอนชั่วโมง

คุณเปรมพรผดชอบในการแจ้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์หรือฟาร์มผลิตสมุนไพรเพื่อการพาณิชย์โดยอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อของคุณเองในชื่อการรับประกันใดก็ตาม หากผลิตภัณฑ์ของคุณเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือสุขภาพผลิตภัณฑ์โดยอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อของคุณเองในชื่อการรับประกันใดก็ตาม หากผลิตภัณฑ์ของคุณเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือสุขภาพผลิตภัณฑ์โดยอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อของคุณเองในชื่อการรับประกันใดก็ตาม

952-888-8801 կամ 800-952-2740
 Ելք: commercial.warranty@toro.com

ในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์ คุณเป็นพรบผดชอบในการบำรุงรักษาและการปรบผลตภททตามกำหนดใน *คมอฟไซ* การซ่อมแซมปญหาของผลตภทททเกิดขนาจากการไม่ปฏบตตามการบำรุงรักษาและการปรบทกำหนดไม่ไดรบความคมครองในการรบประกน

ขอบทพรรณหรือการดำเนินงานผิดปกติของผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกัน
อย่างไรขอบทพรรณทางวัสดุหรืองานฝีมือทั้งหมด การรับประกันในคัมภีร์สงฆ์ต่าง
ๆ ต่อไปนี้:

- ขอบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการใช้-โหลทดแทนโมไซของ Toro หรือจากการตัดตงและใช้สวนขยายหรือดัดแปลงใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แบรนด์ Toro
- ขอบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการไม่ปฏิบัติตามการบำรุงรักษาและ/หรือการปรับแก้
- ขอบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ในทางผิดการละเลย หรือไม่ใส่ใจ
- อะไหล่สกรูหรือจากการใช้งานตามปกติโมไซของขอบกพร่อง ตัวอย่างของอะไหล่สกรูหรือหรือใช้งานไปในระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามปกติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ฝาเบรกและแผ่นรองเบรก แผ่นคลัตช์ ใบพัด ใบดพวง ลักกลองและแบริ่ง (บนสกรูหรือดจาระบ) ใบมดกลาง ควเทิน ลอเลอนและแบริ่ง ลอฉาย สกรอง สายพาน สวนประกอบควอลปรีย์บางอยาง เช่น ไคอะแฟรม ควอดด และเชควาลว
- ขอบกพร่องกเกิดจากอกรพลาภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสภาพอากาศ หลกปฏิกตในการจอดเกบ การป็นเปอน การใช้เชพเลอง น้ำลอลเยน น้ำมคหลอล สารเตนตง ปยุ น้ำ หรือสารเคมทในผานการรรบอง

- อะโหลมกำหนดการเปลี่ยนตามการบำรุงรักษากำหนดการรับประกันตามระยะเวลาจนถึงกำหนดการเปลี่ยนทดแทนของอะโหลมทราเวอร์เซอร์หลักเปลี่ยนทดแทนตามการรับประกันบนความคงทนของระยะเวลาการรับประกันเดิมของผลิตภัณฑ์ และกลายเป็นทรัพย์สินของ Toro Toro จะเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้ายว่าจะซ่อมแซมอะโหลมหรือทดแทน หรือเปลี่ยนอะโหลมทราเวอร์เซอร์หลักทดแทนใหม่มาของเขมการรับประกัน

แบตเตอรี่ชนิดคายประจุโลกและชนิดเรอมีออดอนมีจำนวนกิโลวัตต-ชั่วโมงรวมตามที่กำหนดสามารถจ่ายไฟได้ตลอดอายุการใช้งาน เทคโนโลยีการใช้งานและการบำรุงรักษาอาจลดอายุการใช้งานได้โดยมาก เนื่องจากแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์เป็นวัสดุที่เปลือง จำนวนการใช้งานระหว่างรอบชาร์จจะค่อย ๆ ลดลงจนกว่าแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพโดยสมบูรณ์ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานตามปกติถือเป็นค่าธรรมเนียมของเจ้าของ หมายถึง: (แบตเตอรี่เรอมีออดอนเท่านั้น): ตามสัดส่วนหลังจาก 2 ปี โปรดทราบประเภทแบตเตอรี่สำหรับอะไหล่เพิ่มเติม

การปรบจนเครื่องยต การหลอลน การทำควมสะอาดและขตเงา การเปลยนสักรอง
น้ำหลอยน และการนำรงรภากาแบนำทงหมตเปนการขอมำรงผลตภท Toro
ตามปฏตบางสวททอเปนคาคาใชจายของเจาของ

การซ่อมแซมโดยตัวแทนจำหน่ายหรือพยายกโตรบอนุญาตของ Toro
เป็นระยะยาวทางเดียวภายใต้การรับประกัน

ทั้ง The Toro Company และบริษัท Toro Warranty ไม่ได้นำผลประโยชน์ต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายจากผลสืบเนื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระค่าใช้จ่าย ผลผลิต Toro การควบคุมครองตามการรับประกัน รวมถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ของการลดหรือปิดการผลิตแทนหรือการซ่อมรับประกันในช่วงของเวลาที่งานผลิตตกหรือในช่วงที่ไม่ได้ใช้งานเพราะรอการซ่อมแซมเสร็จจนภายใต้การรับประกัน ยกเว้นการรับประกันตามผลประโยชน์ของด้านต่าง ๆ ตามในการรับประกันชนิดแฉกอื่น ๆ การรับประกันโดยปริยายทั้งหมดภายใต้บทความความสามารในการจำหน่ายใดและมีความเหมาะสมกับภาระใช้งานจำกัดเฉพาะเท่านั้นระยะเวลาของการรับประกันจะแตกต่างกัน

ในบางรัฐโมโนคญาตไทยยกเวนคาเสียหยอนเองมาจากการผดสญญาหร
อคาเสียหยจากผลสบนเอง หรือจำกักระยะเวลาการรบประกนโดยปราย
ตงบนหยกเวนและขอจำกัอาจไมผสบนคนใชกบคน การรบประกนบนสตรตามกฏ
หมายบางอยางของคณ และคณอาจมสตรจน ๆ กแตกต่างกนไปไมแตรรัฐ

ระบบควบคุมมลพิษในผลิตภัณฑ์ของคณาจารย์โดยควบคุมการประกอบ
แยกต่างหาก ซึ่งนำไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA)
ของสหรัฐอเมริกา และ/หรือคณะกรรมการการรักษากฎอากาศ (CARB) ของรัฐแคลิ
ฟอร์เนีย ขีดจำกัดของปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากระบบควบคุมมลพิษ
โปรดดูคำแจ้งการประกอบและการควบคุมมลพิษของเครื่องยนต์ใหม่พร้อมกันผลตก
ทุนของคณาจารย์ หรือบนเอกสารของผลตกทุนของคณาจารย์

ลคคาขอผลตกบท Toro ฌงออกจากสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาควรตดตอวฌนจําหนาย Toro (พขาย) เพอขอโนยบายการรประกนสำหรประเทศ จงหวด หรือรัฐองคณ
หาคคณไมพงพอใหจกบมการฌงวตแฌนจําหนายหรือไมสามารถขอฌนลการรประกนไถ ไมวาวยเหตุผลใดก็ตาม ไปรตตตอฌนบมการฌง Toro กไถรอนนญา