
FORM NO. 3310-368 Rev. B

TORO

MODEL NO. 08875-20001 thru 30001 & UP

PARTS CATALOG

SAND PRO

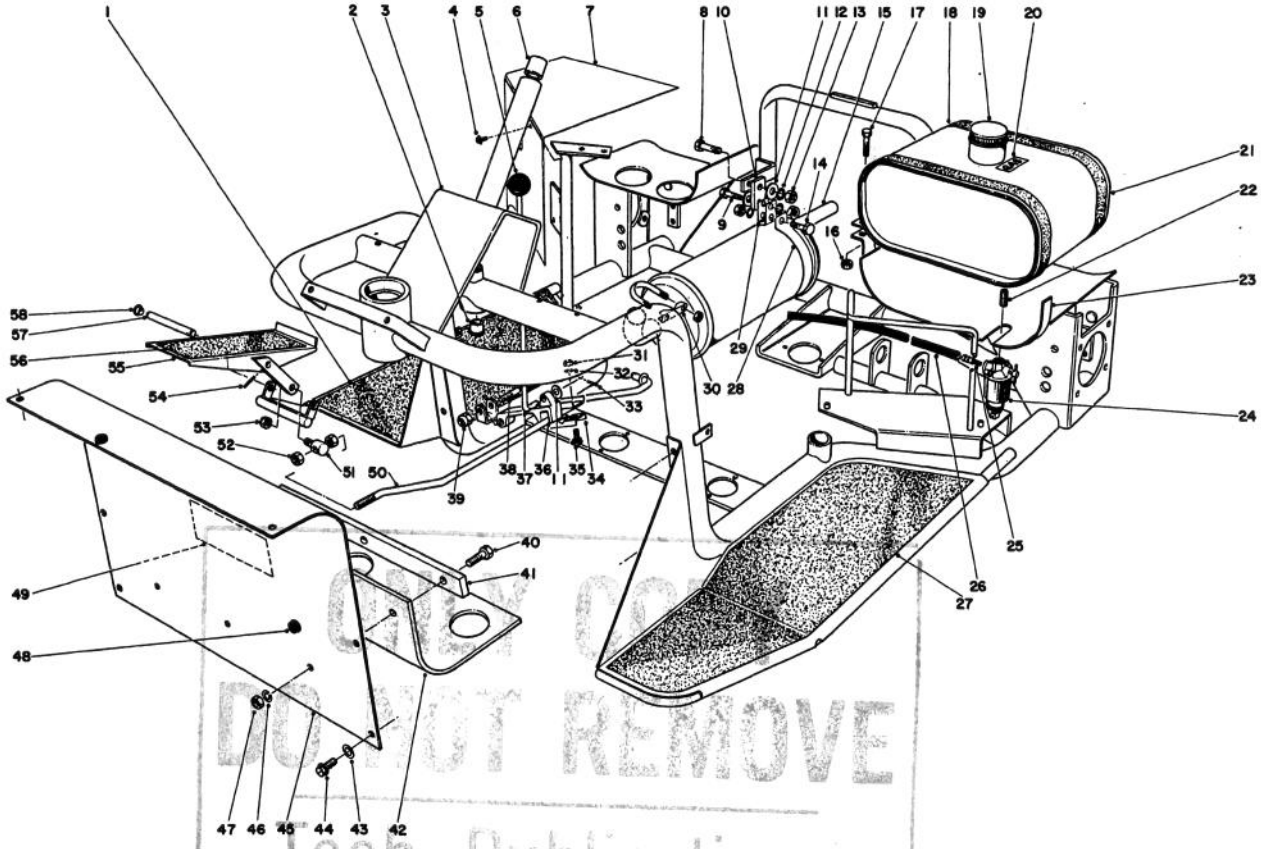


ONLY COPY
DO NOT REMOVE
Tech. Publications

FRAME ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	18-7050	Foot Rest Pad R.H.	1
2	256-155	Bushing	2
3	20-0720	Frame (Incl. Ref. Nos. 2, 6 & 58)	1
4	32104-60	Screw, Self Tapping	3
5	233-32	Knob	1
6	256-185	Bushing	1
7	18-7130	Valve Shroud	1
8	321-6	Capscrew	1
9	321-5	Capscrew	1
10	18-6520	Hanger, Muffler	1
11	3256-22	Washer	3
12	3253-3	Lockwasher	3
13	3217-5	Nut	3
14	321-8	Capscrew	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
15	19-7370	Muffler	1
16	32152-2	Stop Nut	2
17	323-11	Capscrew	2
18	18-6850	Felt Strip	2
19	222-8	Gas Cap	1
20	18-7040	Decal, Gas	1
21	17-4730	Gas Tank	1
22	289-4	Nipple	1
23	18-6860	Strap, Tank	2
24	224-1	Sediment Bowl	1
25	304-73	Fitting	1
26	18-6870	Gas Line	1
27	18-7060	Foot Rest Pad L.H.	1
28	18-7880	Clamp, Muffler	1
29	18-8110	Strap, Muffler	1


Copyright 1973 By
The Toro Company

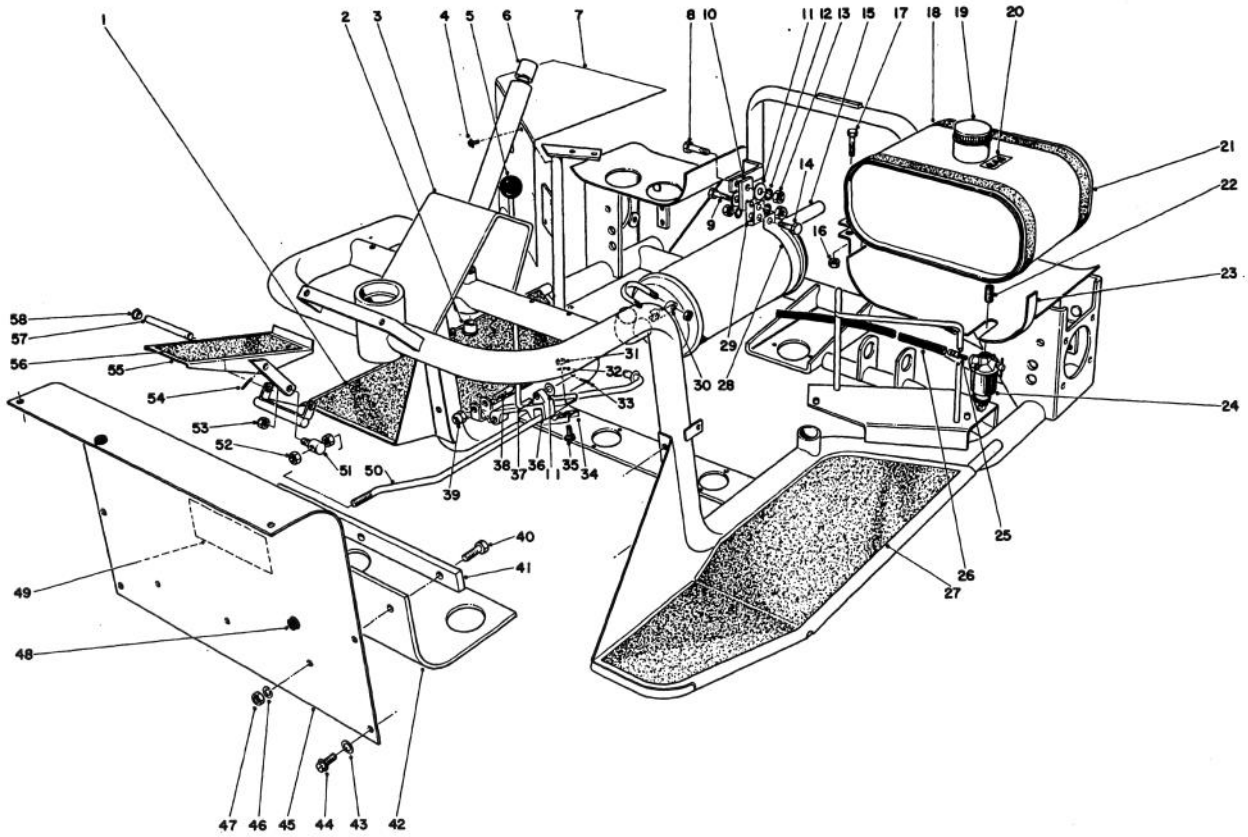

FRAME ASSEMBLY (Continued)

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
30	2412-37	Muffler Clamp Assembly	1
31	3217-6	Nut	2
32	3253-4	Lockwasher	2
33	3272-4	Cotter Pin	1
34	19-2830	Stop Reverse Lockout	2
35	3230-10	Carriage Bolt	2
36	18-7940	Latch, Reverse Lockout	1
37	18-7950	Lever Lockout	1
38	323-10	Capscrew	1
39	32152-2	Nut	1
40	322-3	Capscrew	3
41	19-8600	Retainer - Rubber Shield	1
42	19-8590	Rubber Shield	1
43	3256-2	Flat Washer	6
44	32104-79	Hex Hd. Thread Cutting Screw	6


Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
45	19-8610	Fender	1
46	3253-4	Lockwasher	3
47	3217-6	Nut	3
48	237-88	Grommet	2
49	19-8580	Decal - Caution Flywheel	1
50	18-6660	Pump Control Rod	1
51	18-6650	Nut, Adjuster	1
52	3218-4	Jam Nut	2
53	32153-2	Stop Nut	1
54	32121-74	Roll Pin	1
55	18-6600	Pedal	1
56	18-7070	Foot Pedal Pad	1
57	18-6640	Pivot Rod, Pedal	1
58	256-116	Bushing	2

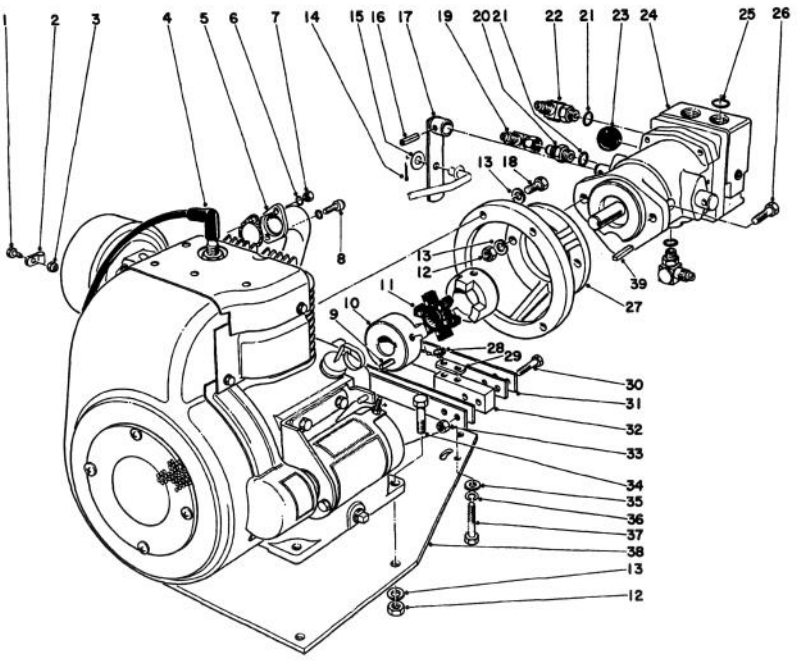

ENGINE ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	3290-134	Hex Head Machine Screw	1
2	2412-31	Clip Wire	1
3	3296-2	Stop Nut	1
4	221-433	Engine (Kohler Model K181PS Type No. 30563D)	1
5	18-6400	Exhaust Pipe	1
6	3253-4	Lockwasher	2
7	3217-6	Nut	1
8	3274-10	Hex Socket Capscrew	1
9	18-6430	Square Key	1
10	17-4750	Coupling	1
11	18-7740	Cushion	1
12	3217-7	Nut, Full	4
13	3253-5	Lockwasher	8
14	3272-21	Cotter Pin	1
15	3256-25	Washer	1
16	32121-24	Roll Pin	1
17	18-6450	Pump Lever	1
18	323-6	Capscrew	4
19	353-432	90° Male Tube Female Swivel	1
20	353-388	Straight Fitting (Incl. Ref. 21)	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
21	237-79	O-Ring	3
22	353-371	90° Adjustment Elbow (Incl. Ref. 31)	2
23	233-32	Knob	1
24	17-2460	Pump	1
25	237-80	O-Ring	2
26	323-8	Capscrew	2
27	17-4760	Pump Mount	1
28	3246-2	Set Screw	2
29	32141-121	Spot Weld Nut	1
30	321-8	Capscrew	2
31	18-6510	Spring Leaf	4
32	18-6500	Block Spring	1
33	3296-8	Locknut	2
34	323-8	Capscrew	2
35	3256-22	Flatwasher	1
36	3253-3	Lockwasher	2
37	321-9	Capscrew	2
38	18-6490	Engine Base	1
39	5-1077	Key	1

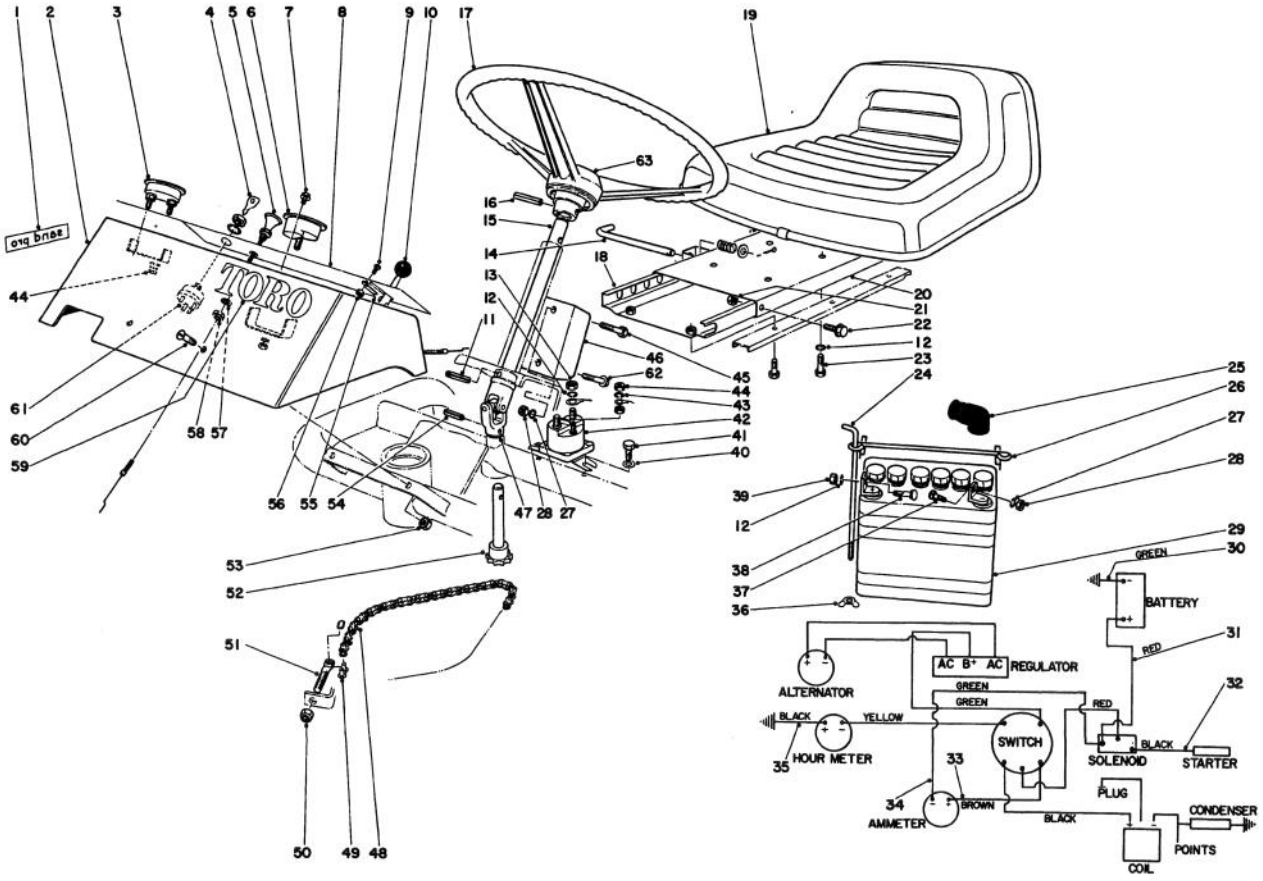

INSTRUMENT PANEL AND WIRING DIAGRAM

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	18-7020	Decal - Sand Pro	2
2	19-2110	Dash	1
3	7-6130	Ammeter	1
4	218-412	Key (Set of 2)	1
5	19-2090	Choke Control	1
6	12-9990	Hour Meter	1
7	32104-82	Screw Self Tapping	2
8	19-2120	Decal	1
9	3251-2	Machine Screw	2
10	233-25	Knob	1
11	32121-9	Roll Pin	1
12	3253-4	Lockwasher	3
13	3218-13	Nut - Brass	4
14	351-52	Plunger Assembly	1
15	18-6360	Steering Shaft	1
16	32121-9	Roll Pin	1
17	17-4690	Steering Wheel	1
18	351-36	Lower Slide Assembly	1
19	20-0930	Seat	1
20	351-53	Upper Slide Assembly	1
21	3218-1	Jam Nut	2
22	321-2	Capscrew	2
23	322-2	Capscrew	4

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
24	7-3328	Bolt - Battery	2
25	218-331	Battery Boot	2
26	7-0534	Battery Clamp Assembly	1
27	3253-3	Lockwasher	2
28	3217-5	Nut	2
29	239-14	Battery	1
30	10-7160	Wire Battery to Ground	1
31	18-7840	Wire Solenoid to Battery	1
32	18-6560	Wire Solenoid to Starter	1
33	18-8080	Wiring Harness	1
34	18-7830	Wire Solenoid to Neg. Ammeter	1
35	18-6580	Hour Meter to Ground	1
36	32103-12	Wing Nut	2
37	3229-1	Carriage Bolt	1
38	3230-1	Carriage Bolt	1
39	3217-6	Nut	1
40	3256-22	Washer	2
41	32140-79	Hex. Hd. Thread Cutting Screw	2
42	6-1600	Solenoid	1
43	3253-17	Lockwasher	1
44	3219-14	Jam Nut	4
45	321-5	Capscrew	1
46	218-452	Rectifier	1