



Vältskydd

Modellnr 144-1848

Modellnr 144-1849

Form No. 3441-509 Rev A

Monteringsanvisningar

Säkerhet


Säkerhet för vältskyddssystemet

- Vältskyddet är en inbyggd säkerhetsanordning. Ta inte bort några vältskyddsdelar från maskinen.
- Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.
- Håll störtbågen i det helt upphöjda och låsta läget och använd alltid säkerhetsbälte när störtbågen är uppfälld.
- Kontrollera noga om det finns några hinder ovanför dig innan du kör under dem och vidrör dem inte.
- Byt ut skadade vältskyddsdelar. Reparera eller ändra dem inte.
- Det finns inget vältskydd när störtbågen är nedfälld.
- Om hjulen glider över en kant, över branta dikesrenar eller ner i vatten kan det leda till en vältolycka, vilket kan medföra allvarliga personskador och innebära livsfara.
- Använd inte säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld.
- Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt. Fäll upp den så snart det finns utrymme för det.
- Om maskinen välter ska du ta med den till en auktoriserad återförsäljare för att få vältskyddet besiktigt.
- Använd endast Toro-godkända tillbehör och redskap för vältskyddet.

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

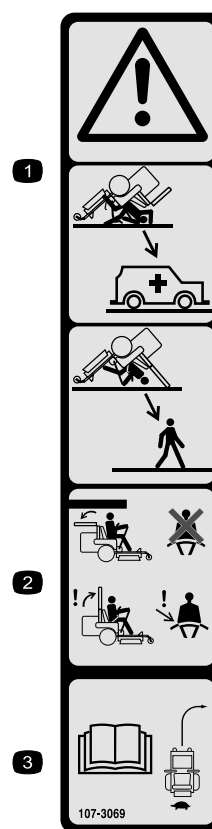

107-3069

decal107-3069

1. Varning – det finns inget vältskydd när störtbågen är nedfälld.
2. Minska risken för personskador och dödsfall i vältolyckor genom att hålla störtbågen uppfälld och låst samt använda säkerhetsbältet. Sänk inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt, och använd inte säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld.
3. Läs *bruksanvisningen*. Kör långsamt och försiktigt.



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Ta bort det befintliga vältskyddet.
3	Övre störtbåge Vänster del av den undre störtbågen Höger del av den undre störtbågen Fällsprintsats Ansatssskruv Låsmutter (½ tum) Stötdämpare Flänsskruv (5/8 x 3 ½ tum) Låsmutter (5/8 tum) Vågbricka	1 1 1 2 2 2 2 4 4 2	Montera vältskyddet.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla ur knivstyrningsbrytaren.
3. För rörelseregagen utåt till det NEUTRALA LÄSLÄGET.
4. Koppla in parkeringsbromsen.
5. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

2

Ta bort det befintliga vältskyddet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Koppla loss batteriets minuskabel.
2. Ta bort och kassera det övre störtbågsröret samt dess fästdon från de undre rören.
3. Ta bort och lägg undan tanklocket samt fästdonen som fäster stänkskärmen till ramen på maskinens vänstra sida.
4. Ta bort stänkskärmen från maskinen.
Spara stänkskärmen.
5. Sätt tillbaka tanklocket så att det inte kommer in skräp i bränsletanken.
6. Ta bort och spara fästdonen som fäster stänkskärmen till ramen på maskinens högra sida.
7. Lossa stänkskärmen och lägg den på däck
utan att bort kontrollpanelen från stänkskärmen.
8. Ta bort och spara de bakre sidofästena (i förekommande fall).
9. Ta bort och kassera fästdonen som fäster de undre störtbågsrören till ramen.
10. Ta försiktigt bort och kassera vältskyddet från maskinen.

3

Montera vältskyddet


Delar som behövs till detta steg:

1	Övre störtbåge
1	Vänster del av den undre störtbågen
1	Höger del av den undre störtbågen
2	Fällsprintsats
2	Ansattsskruv
2	Låsmutter (½ tum)
2	Stötdämpare
4	Flänsskruv (5/8 x 3 ½ tum)
4	Låsmutter (5/8 tum)
2	Vågbricka

Tillvägagångssätt

1. Fäst delarna till den undre störtbågen löst på gräsklipparen med hjälp av två flänsskruvar (5/8 x 3 ½ tum) och två låsmuttrar (5/8 tum) på vardera sida ([Figur 1](#)).

Obs: Se till att de plattor som är fastsvetsade längst ned på delarna till den undre störtbågen är vända bort från ramfästet.

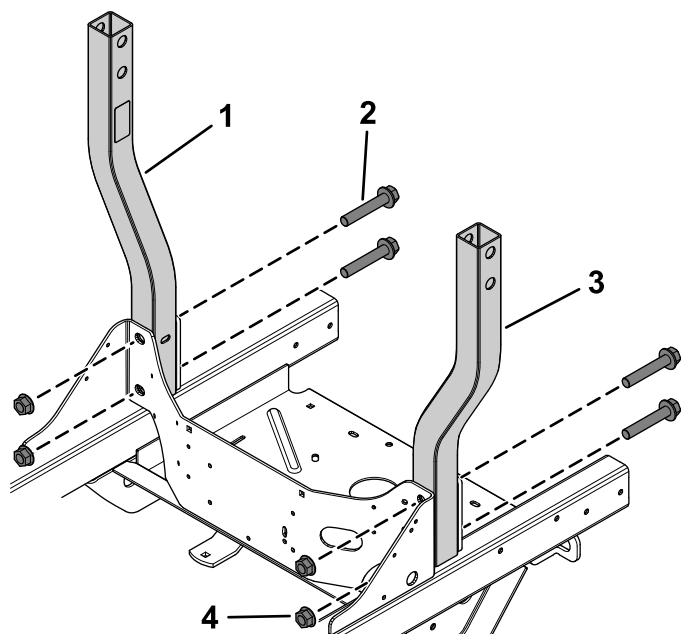


g331074

Figur 1

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Höger del av den undre störbågen | 3. Vänster del av den undre störbågen |
| 2. Flänsskruv ($\frac{5}{8} \times 3 \frac{1}{2}$ tum) | 4. Låsmutter ($\frac{5}{8}$ tum) |

2. Fäst de två gummistoppen på den övre störbågen (Figur 2).

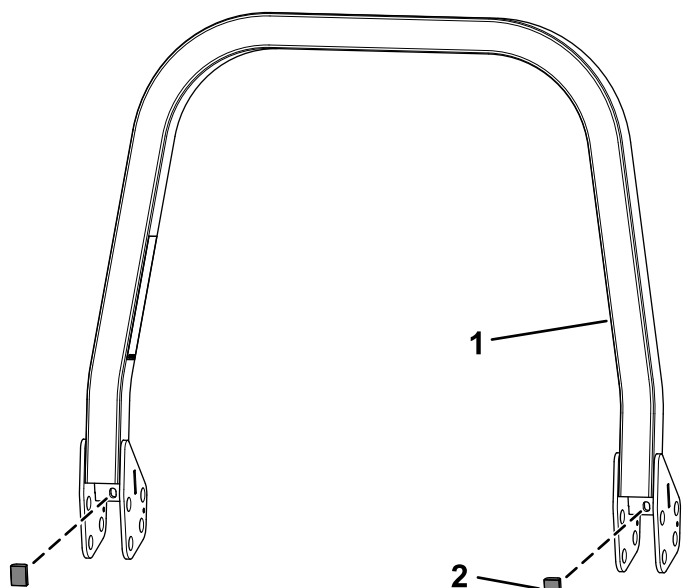


g331711

Figur 2

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Övre störbåge | 2. Gummistopp |
|------------------|---------------|

3. Montera ihop delarna till den undre störbågen med den övre störbågen med hjälp av två ansatsskruvar, två vågbrickor, två låsmuttrar ($\frac{1}{2}$ tum) och fällsprintsatserna (Figur 3).

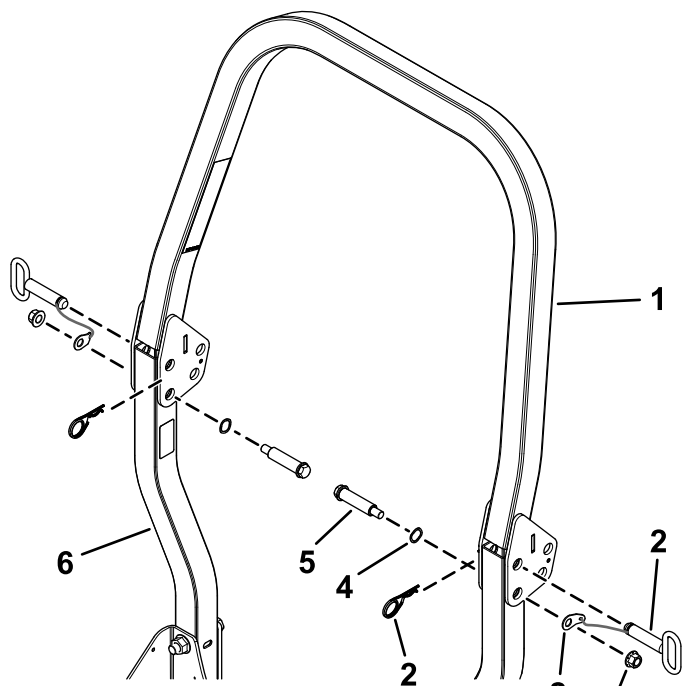

g331075

Figur 3

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Övre störbåge | 4. Vågbricka |
| 2. Fällsprintsats (fällsprint, specialbricka och hårnålssprint) | 5. Ansatsskruv |
| 3. Låsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) | 6. Del till den undre störbågen |

4. Dra åt de två ansatsskruvarna och de fyra flänsskruvarna ($\frac{5}{8} \times 3 \frac{1}{2}$ tum) på delarna till den undre störbågen med vridmoment 122–136 Nm.
5. Montera de tidigare borttagna stänkskärmarna och fästdonen.
6. Montera de tidigare borttagna bakre sidofästena (om de tagits bort).
7. Anslut batteriets minuskabel.

Körning

Använda vältskyddssystemet

⚠ VARNING

Så här undviker du att välta, vilket kan leda till personskador och livsfara: Håll störbågen i helt upprätt och låst läge och använd säkerhetsbältet.

Kontrollera att sätet sitter fast ordentligt på maskinen.

⚠ VARNING

Det finns inget vältskydd om störbågen är nedfälld.

- Fäll inte ned störbågen om det inte är absolut nödvändigt.
- Använd inte säkerhetsbältet om störbågen är nedfälld.
- Kör långsamt och försiktigt.
- Fäll upp störbågen så snart som det finns tillräckligt med utrymme.
- Var mycket uppmärksam på utrymmen ovanför dig (dvs. grenar, dörrar, elektriska sladdar) innan du kör under ett föremål och vidrör dem inte.


Fälla ned störbågen

Viktigt: Fäll inte ned störbågen om det inte är absolut nödvändigt.

1. Ta bort hårnålssprintarna och de två tapparna (Figur 5).
2. Sänk ned störbågen till nedfällt läge (Figur 4).

Obs: Det finns två nedfällda lägen. Se Figur 4.

3. Montera de två tapparna och fäst dem med hårnålssprintarna (Figur 5).

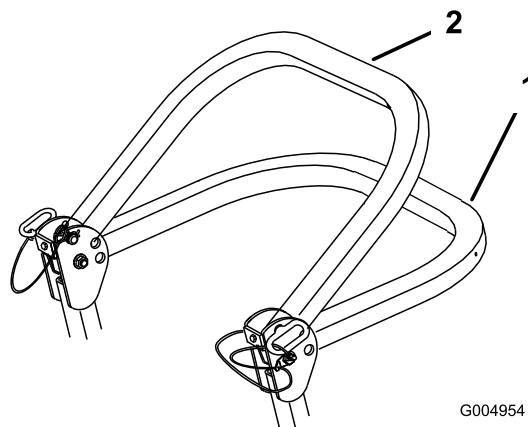

G004954

g004954

Figur 4

1. Helt nedfällt läge
2. Nedfällt läge med uppsamlaren monterad

Viktigt: Se till att säkra sätets bakre del med sätesspärren (i förekommande fall).

Fälla upp störbågen

Viktigt: Använd alltid säkerhetsbältet när störbågen är uppfälld.


1. Ta bort hårnålssprintarna och de två tapparna (Figur 5).
2. Fäll upp störbågen till upprätt läge, montera de två tapparna och fäst dem med hårnålssprintarna (Figur 5).

Underhåll

Kontrollera säkerhetsbältet

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen

Se över säkerhetsbältet för att se om det är slitet eller trasigt och för att kontrollera att enheten och spännet fungerar som de ska. Byt ut säkerhetsbältet om det är skadat.

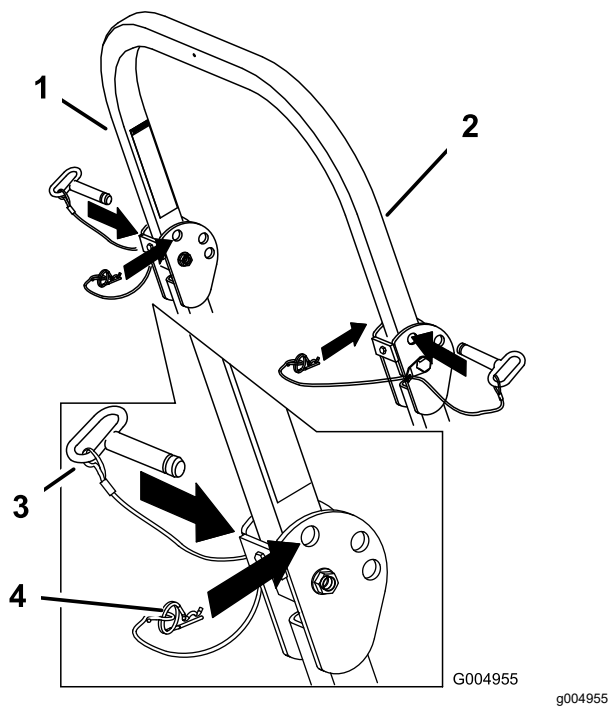

Figur 5

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Störtbåge | 3. Tapp |
| 2. Uppfällt läge | 4. Hårnålssprint |

Anteckningar:



Count on it.