



Set voor achteruitslepen

Groundsmaster® 4500/4700-D serie cirkelmaaier of Reelmaster®
7000-D serie tractie-eenheid

Modelnr.: 136-3620

Installatie-instructies

Installatie

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

De volgende stappen zijn standaard voor de montage van de set; volg ze zo nauwgezet op als de individuele situatie het toelaat.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Breng de maai-eenheid omlaag.
4. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

2

De slang plaatsen


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Slang
2	Rechte fitting
1	Hydraulische plug

Procedure

1. Monteer de rechte fittings aan het uiteinde van de slang zoals getoond in [Figuur 1](#).

Opmerking: Zorg ervoor dat de O-ringen op de fittings zitten en zijn gesmeerd met hydraulische vloeistof.

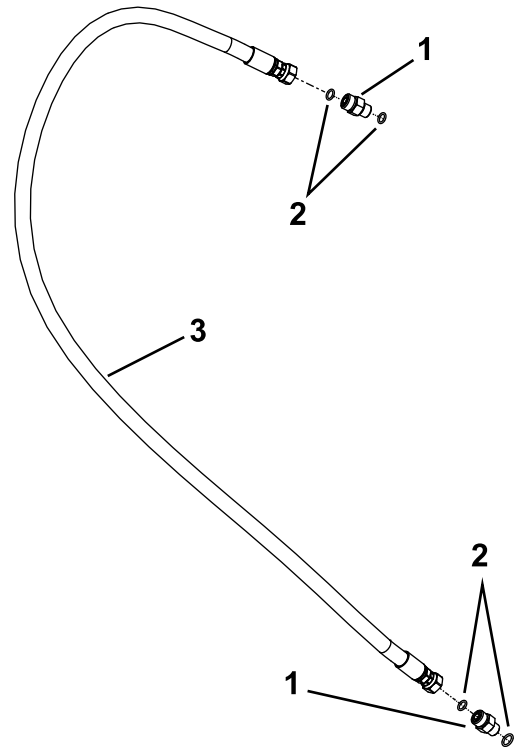


g342444

Figuur 1


- | | |
|-------------------|----------|
| 1. Rechte fitting | 3. Slang |
| 2. O-ringen | |



2. Verwijder de diagnostische fitting van de opening in de hydraulische leiding (**Figuur 2**). Bewaar de fitting voor nadat het slepen voltooid is.
3. Verwijder de plug van de opening in het verdeelstuk van de achtertractie (**Figuur 3**). Gooi deze plug weg.
4. Monteer de slang aan de opening in de hydraulische leiding onder het filter aan de rechterkant van de machine (**Figuur 2**).

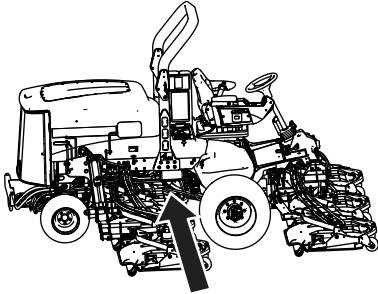

g342445

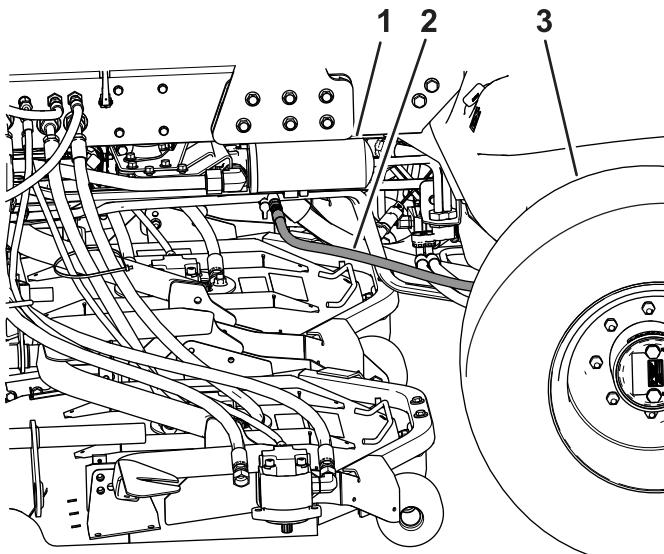


g342449

Figuur 2

- | | |
|-----------|--------------------|
| 1. Filter | 3. Rechtervoorband |
| 2. Slang | |

5. Plaats de slang aan het verdeelstuk van de achtertractie tussen de openingen M8 en P2 zoals getoond in [Figuur 3](#).

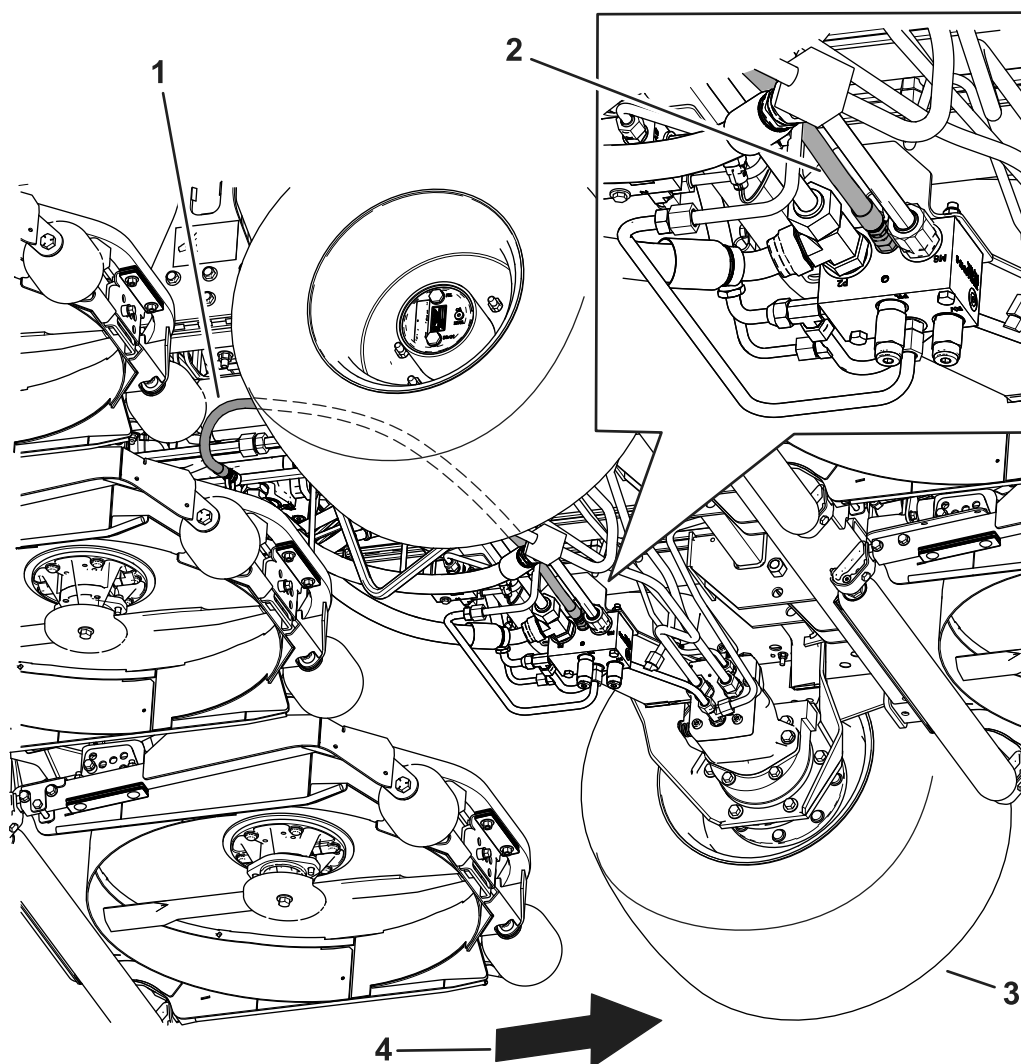

Figuur 3

g342448

1. Slang
2. Slang geplaatst in verdeelstuk

3. Linkervoorband
4. Voorzijde van de machine

6. Bekijk de procedure *De machine duwen of slepen* in de *Gebruikershandleiding*.
7. Zet de parkeerrem vrij en hou de maai-eenheden zo laag mogelijk.
8. Sleep de machine.
9. Verwijder na het slepen de slang van het verdeelstuk en de opening dicht bij het filter.
10. Monteer de nieuwe hydraulische plug in de opening in het verdeelstuk van de achtertractie. Draai de plug vast met een torsië van 34 N·m.
11. Monteer de diagnostische fitting van de opening in de hydraulische leiding.

Opmerking: Deze hydraulische plug is een plug voor eenmalig gebruik. Als u er meer nodig heeft, moet u ze bestellen bij uw erkende Toro verdeler.



Count on it.