



Set met motorbevestiging

Greensmaster® 3300 of 3320 TriFlex® tractie-eenheid

Modelnr.: 145-0057

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine voorbereiden.
2	Geen onderdelen vereist	–	De bestaande motorbevestiging verwijderen.
3	Motoradapter Motorbevestiging Zeskantbout (5/16") Moer (5/16") Zeskantbout (3/8") Moer (3/8") Zeskantbout (1/4") Moer (1/4") Cilinderafstandsstuk Afstandsstuk	1 1 2 2 1 1 4 4 1 1	Een motorbevestiging monteren.
4	Motoradapter Motorbevestiging Zeskantbout (5/16") Moer (5/16") Zeskantbout (3/8") Moer (3/8") Zeskantbout (1/4") Moer (1/4") Cilinderafstandsstuk Afstandsstuk	1 1 2 2 1 1 4 4 1 1	De resterende motorbevestiging verwijderen en monteren.

1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.



2

De bestaande motorbevestiging verwijderen

Geen onderdelen vereist


Procedure

Belangrijk: Verwijder en monteer een afzonderlijke motorbevestiging per keer (bv. verwijder en monteer de linker motorbevestiging en verwijder en monteer dan de rechter motorbevestiging).

Als beide bevestigingen tegelijkertijd worden verwijderd en dan gemonteerd, wordt het motorframe onstabiel.

1. Plaats een krik onder de motor (Figuur 1).

Opmerking: Dit neemt het gewicht van de motor weg van de onderdelen die u verwijderd in de volgende stap.

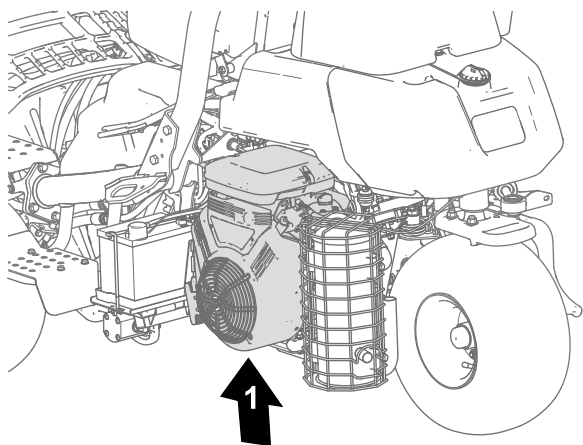


Figuur 1

g361993

1. Locatie van krik

2. Verwijder de bestaande bouten, afstandsstukken en moeren van een van de motorbevestigingen op het motorframe (Figuur 2).

Opmerking: Het motorframe bevindt zich naast de motor, onder de generator.

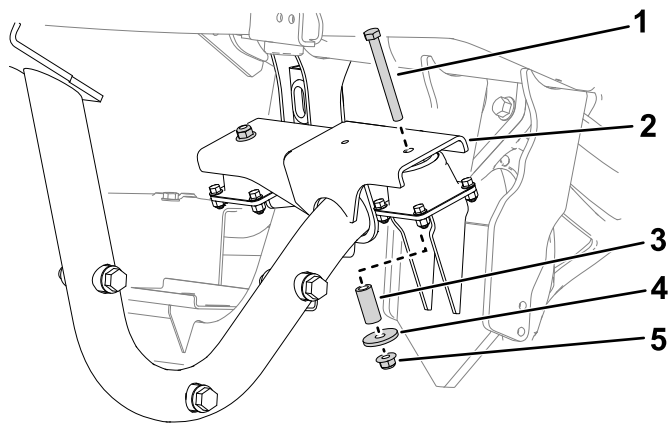


Figuur 2

g361994

1. Bout
2. Motorframe
3. Cilinderafstandsstuk
4. Platte ring
5. Moer

3. Verwijder de bestaande bout, moer en motorbevestiging van het frame (Figuur 3).

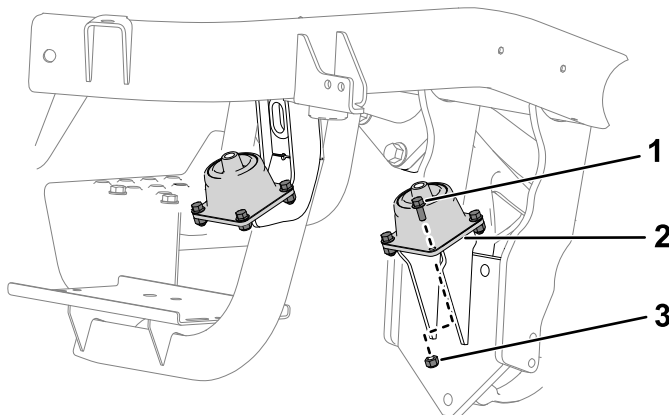

Figuur 3

g361995

1. Bout
2. Motorophanging
3. Moer

3

Een motorbevestiging monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Motoradapter
1	Motorbevestiging
2	Zeskantbout (5/16")
2	Moer (5/16")
1	Zeskantbout (3/8")
1	Moer (3/8")
4	Zeskantbout (1/4")
4	Moer (1/4")
1	Cilinderafstandsstuk
1	Afstandsstuk

Procedure

Opmerking: Het motorframe is verwijderd van [Figuur 4](#) en [Figuur 5](#) voor de duidelijkheid. Het frame is afgebeeld in [Figuur 6](#).


1. Gebruik 4 zeskantbouten (1/4") en 4 moeren (1/4") om een motoradapter aan het frame te bevestigen ([Figuur 4](#)).

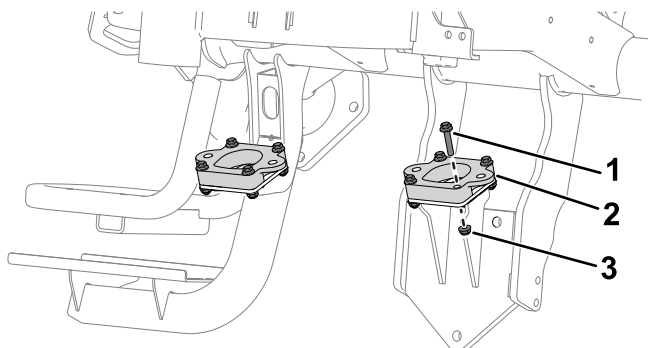

Figuur 4

1. Zeskantbout (1/4")
2. Motoradapter
3. Moer (1/4")


2. Gebruik 2 zeskantbouten (5/16") en 2 moeren (5/16") om een motorbevestiging aan de motoradapter te bevestigen ([Figuur 5](#)).

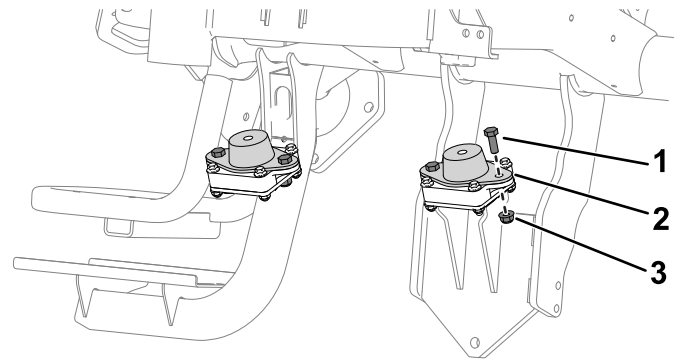

Figuur 5

1. Zeskantbout (5/16")
2. Motorbevestiging
3. Moer (5/16")

3. Gebruik 1 zeskantbout (3/8"), 1 cilinderafstandsstuk, 1 afstandsstuk en 1 moer (3/8") om het motorframe aan de motorbevestiging te bevestigen ([Figuur 6](#)).

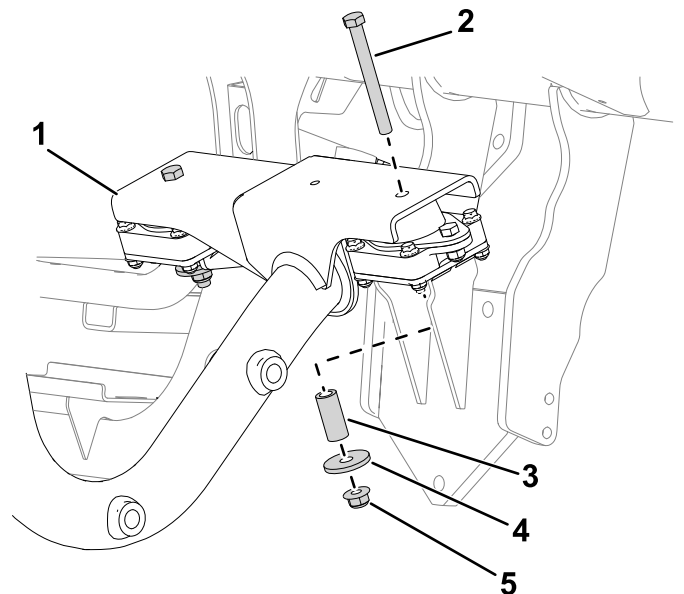

Figuur 6

1. Motorframe
2. Zeskantbout (3/8")
3. Cilinderafstandsstuk
4. Afstandsstuk
5. Moer (3/8")

4

De resterende motorbevestiging verwijderen en monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Motoradapter
1	Motorbevestiging
2	Zeskantbout (5/16")
2	Moer (5/16")
1	Zeskantbout (3/8")
1	Moer (3/8")
4	Zeskantbout (1/4")
4	Moer (1/4")
1	Cilinderafstandsstuk
1	Afstandsstuk

Procedure

1. Verwijder en monteer de resterende motorbevestiging; raadpleeg de stappen die worden genoemd in [2 De bestaande motorbevestiging verwijderen \(bladz. 1\)](#) en [3 Een motorbevestiging monteren \(bladz. 2\)](#).
2. Verwijder de krik van de motor.