



Motormonteringssett

Greensmaster® 3300- eller 3320 TriFlex®-trekkenhet

Modellnr. 145-0057

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern en eksisterende motormontering.
3	Motoradapter Motormontering Sekskantbolt (5/16 tomme) Mutter (5/16 tomme) Sekskantbolt (3/8 tomme) Mutter (3/8 tomme) Sekskantbolt (1/4 tomme) Mutter (1/4 tomme) Sylinderformet avstandsstykke Avstandsstykke	1 1 2 2 1 1 4 4 1 1	Monter en motormontering.
4	Motoradapter Motormontering Sekskantbolt (5/16 tomme) Mutter (5/16 tomme) Sekskantbolt (3/8 tomme) Mutter (3/8 tomme) Sekskantbolt (1/4 tomme) Mutter (1/4 tomme) Sylinderformet avstandsstykke Avstandsstykke	1 1 2 2 1 1 4 4 1 1	Fjern og monter den gjenværende motormontering.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.



2

Fjerne en eksisterende motormontering

Ingen deler er nødvendige


Prosedyre

Viktig: Fjern og monter én enkel motormontering om gangen (f.eks. fjern og monter venstre motormontering, og fjern og monter deretter høyre motormontering).

Hvis begge festene fjernes samtidig og deretter monteres, blir motorrammeenheten ustabil.

1. Plasser en jekk under motoren (Figur 1).

Merk: Dette fjerner motorvekten fra delene som du fjerner i neste trinn.

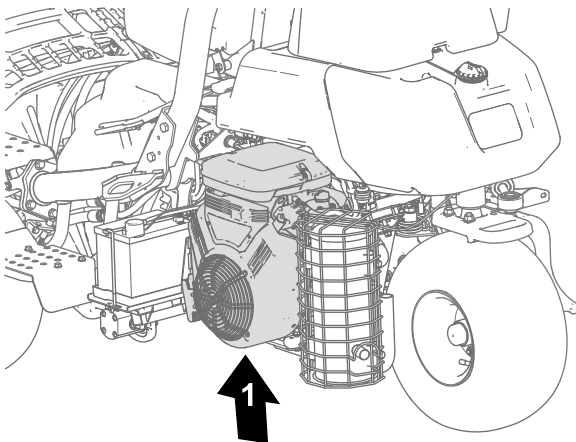


Figur 1

g361993

1. Jekkplassering

2. Fjern de eksisterende boltene, avstandsstykkene og mutterne fra én av motormonteringene på motorrammen (Figur 2).

Merk: Motorrammen er ved siden av motoren, under generatoren.

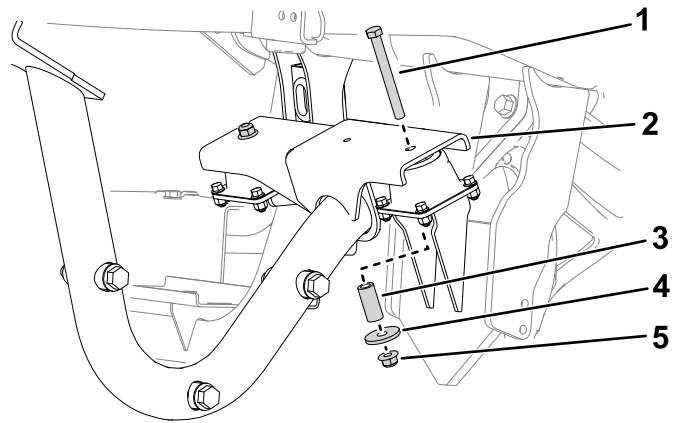


g361994

Figur 2

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Bolt | 4. Flatt avstandsstykke |
| 2. Motorramme | 5. Mutter |
| 3. Sylindrermet avstandsstykke | |

3. Fjern den eksisterende bolten, mutteren og motormontering fra rammen (Figur 3).

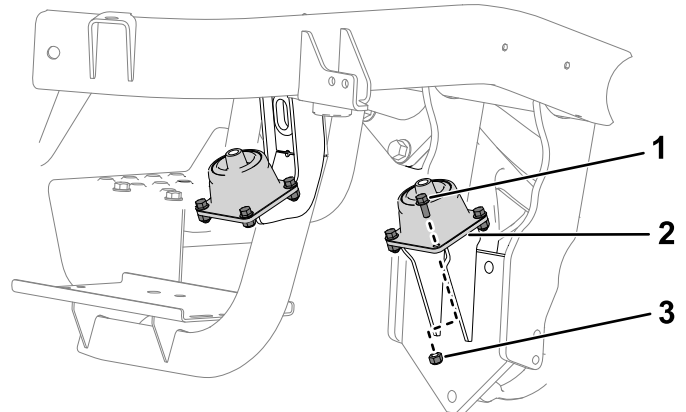

g361995

Figur 3

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Bolt | 3. Mutter |
| 2. Motormontering | |

3

Montere en motormontering


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Motoradapter
1	Motormontering
2	Sekskantbolt (5/16 tomme)
2	Mutter (5/16 tomme)
1	Sekskantbolt (3/8 tomme)
1	Mutter (3/8 tomme)
4	Sekskantbolt (1/4 tomme)
4	Mutter (1/4 tomme)
1	Sylinderformet avstandsstykke
1	Avstandsstykke

Prosedyre

Merk: Motorrammen er fjernet fra Figur 4 og Figur 5 for tydelighet. Rammen vises i Figur 6.


1. Bruk fire sekskantbolter (1/4 tomme) og fire muttere (1/4 tomme) for å feste en motoradapter til rammen (Figur 4).

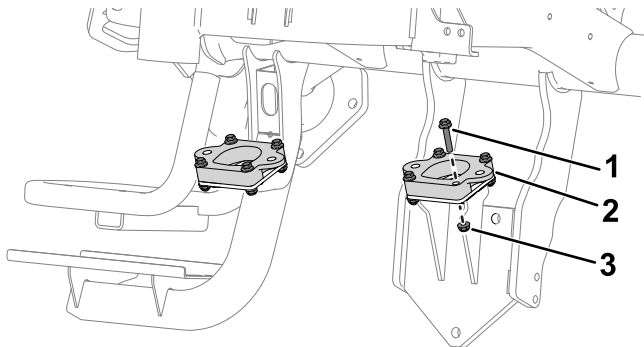

Figur 4

1. Sekskantbolt (1/4 tomme) 3. Mutter (1/4 tomme)
2. Motoradapter


2. Bruk to sekskantbolter (5/16 tomme) og to muttere (5/16 tomme) for å feste en motormontering til motoradapteren (Figur 5).

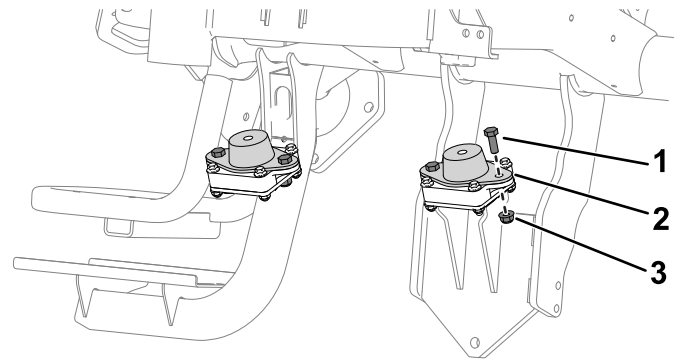

Figur 5

1. Sekskantbolt (5/16 tomme)
2. Motormontering
3. Mutter (5/16 tomme)

3. Bruk én sekskantbolt (3/8 tomme), ett sylinderformet avstandsstykke, ett avstandsstykke og én mutter (3/8 tomme) for å feste motorrammen til motormonteringen (Figur 6).

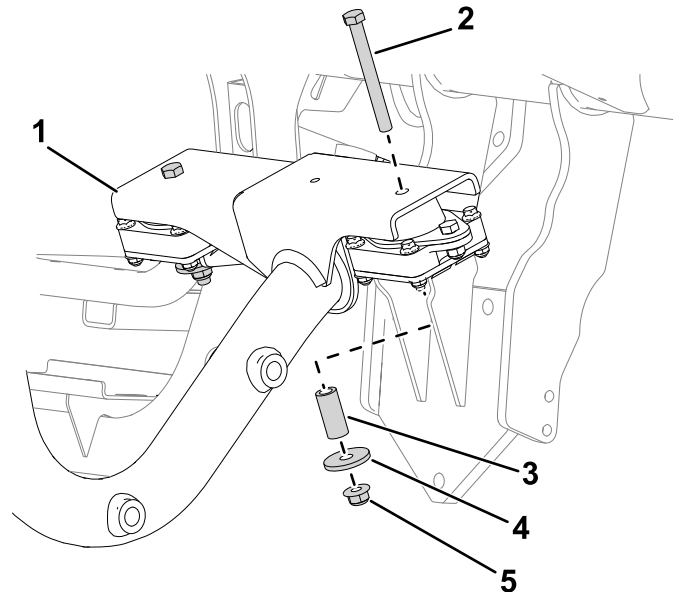

Figur 6

1. Motorramme
2. Sekskantbolt (3/8 tomme)
3. Sylinderformet avstandsstykke
4. Avstandsstykke
5. Mutter (3/8 tomme)

4

Fjerne og montere den gjenværende motormonteringen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Motoradapter
1	Motormontering
2	Sekskantbolt (5/16 tomme)
2	Mutter (5/16 tomme)
1	Sekskantbolt (3/8 tomme)
1	Mutter (3/8 tomme)
4	Sekskantbolt (1/4 tomme)
4	Mutter (1/4 tomme)
1	Sylinderformet avstandsstykke
1	Avstandsstykke

Prosedyre

1. Fjern og monter den gjenværende motormonteringen. Se trinnene som er oppført i [2 Fjerne en eksisterende motormontering \(side 1\)](#) og [3 Montere en motormontering \(side 2\)](#).
2. Fjern jekken fra motoren.