

Kit de déchiquetage

Pour les modèles à tabliers de 137 cm (144 po)

Kit n° 142-2744

Instructions de montage

Pour les n° de série 411 294 212 et suivants

Symbole de sécurité

Ce symbole de sécurité (Figure 1) est utilisé dans cette fiche d'instruction ainsi que sur la machine pour identifier d'importants messages de sécurité qu'il est nécessaire de suivre pour éviter les accidents

Ce symbole signifie : **ATTENTION! SOYEZ VIGILANT(E)! VOTRE SÉCURITÉ EN DÉPEND!**



Figure 1

Symbole de sécurité

g000502

Le symbole de sécurité apparaît au-dessus de toute information signalant des actions ou des situations dangereuses. Il est suivi de la mention **DANGER**, **ATTENTION** ou **PRUDENCE**.

DANGER : Signale un danger immédiat qui, s'il n'est pas évité, **entraînera obligatoirement** des blessures graves ou mortelles.

ATTENTION : Signale un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, **peut entraîner** des blessures graves ou mortelles.

PRUDENCE : Signale un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, **peut entraîner** des blessures légères ou modérées.

Ce manuel utilise également deux autres termes pour faire passer des renseignements essentiels. **Important**, pour attirer l'attention sur une information d'ordre mécanique spécifique, et **Remarque**, pour souligner une information d'ordre général méritant une attention particulière.

⚠ ATTENTION

Pendant les opérations d'entretien ou de réglage, quelqu'un pourrait mettre le moteur en marche. Le démarrage accidentel du moteur peut vous blesser gravement ou blesser des personnes à proximité.

Avant de procéder à un quelconque entretien, enlevez la clé de contact, serrez le frein de stationnement et débranchez le fil de la ou des bougies. Écartez le ou les fils pour éviter tout contact accidentel avec la ou les bougies.

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

Remarque: Garez la machine sur une surface plane et horizontale. Vérifiez que toutes les pièces mobiles sont arrêtées, que le frein de stationnement est serré et que la clé est enlevée et le fil de la bougie est débranché. Attendez que la machine soit refroidie avant de commencer la procédure.



Pièces détachées

Utilisez le tableau ci-dessous pour vérifier que toutes les pièces ont bien été expédiées.

Re- p- ère	Réf.	Description	Qté
1	135-3462	Défecteur de blocage central gauche	1
2	135-3463	Défecteur de blocage central droit	1
3	142-4302	Défecteur de blocage de tablier latéral gauche	1

Re- p- ère	Réf.	Description	Qté
4	142-4739	Défecteur de déchetage intérieur gauche	1
5	135-7204	Plaque de déchetage	1
6	142-6039	Défecteur de déchetage extérieur – large	1

Remarque: Dans certaines conditions, les lames basse levée peuvent assurer une meilleure dispersion de l'herbe coupée.

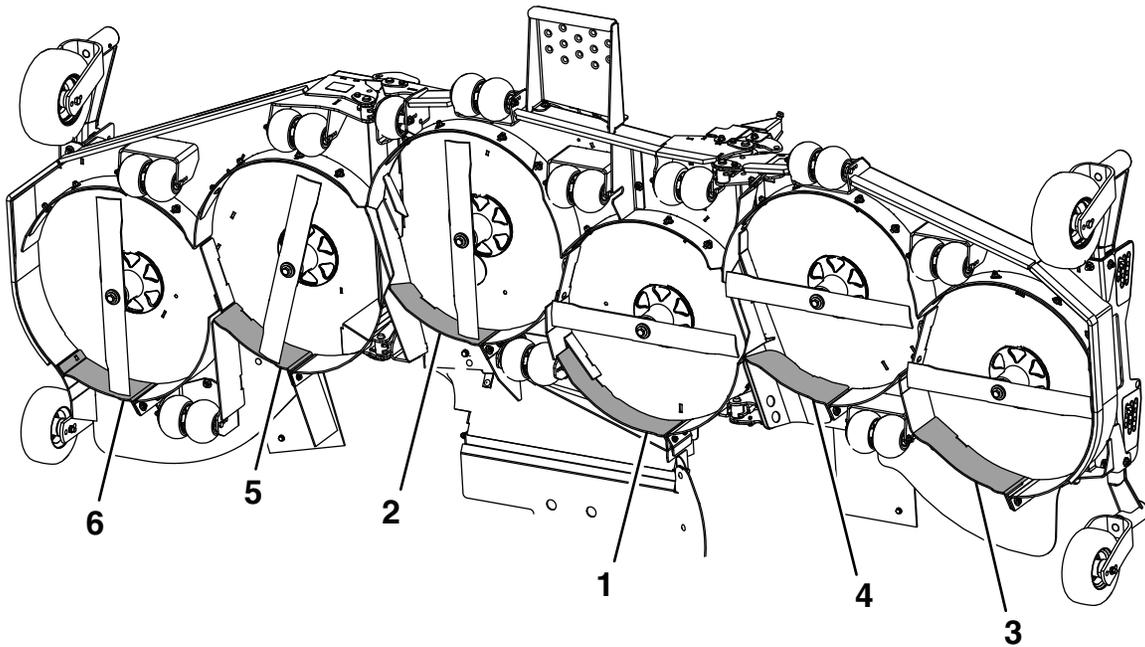


Figure 2

g368419

Instructions d'installation

1. Assurez-vous que la machine se trouve sur une surface plane et horizontale et que la PDF est désengagée.
2. Vérifiez que personne ne se trouve près des tabliers de coupe latéraux. Appuyez de manière prolongée sur le dessus de la commande des tabliers pour lever le tablier de coupe; le tablier central s'élève en premier, suivi des tabliers latéraux.
3. Coupez le moteur, attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles, serrez le frein de stationnement, enlevez la clé et débranchez le câble négatif de la batterie.
4. Retirez l'axe de chape et la goupille fendue de leur emplacement de rangement et bloquez chaque tablier latéral en position levée, comme montré à la [Figure 3](#).

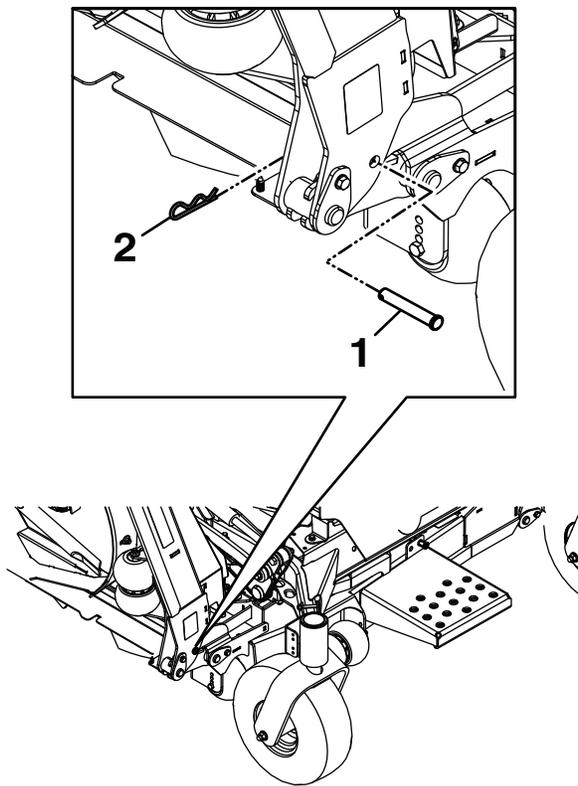


Figure 3

g363150

1. Axe de chape
2. Goupille fendue

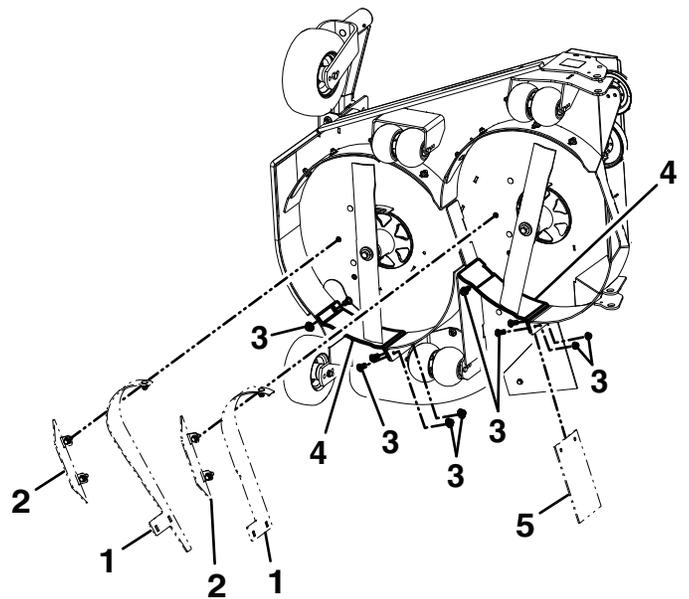


Figure 4

g368618

1. Déposer et conserver le déflecteur coudé du tablier latéral droit
 2. Déposer et conserver le déflecteur horizontal droit
 3. Réutiliser les fixations
 4. Déflecteur de blocage droit
 5. Déposer et conserver le déflecteur en caoutchouc
-
6. Sur le tablier latéral gauche, déposez et conservez le déflecteur de l'ailette d'éjection, le déflecteur coudé et toutes les fixations (voir [Figure 5](#)). Montez les déflecteurs de blocage gauches à l'aide des fixations conservées; certaines fixations sont installées dans des inserts filetés. Remettez les fixations restantes non utilisées dans leurs emplacements initiaux.

5. Sur le tablier latéral droit, déposez et conservez le déflecteur coudé, le déflecteur horizontal, le déflecteur en caoutchouc et toutes les fixations. Montez les déflecteurs de blocage droits à l'aide des fixations conservées, et remettez les fixations restantes non utilisées dans leurs emplacements initiaux (voir [Figure 4](#)).

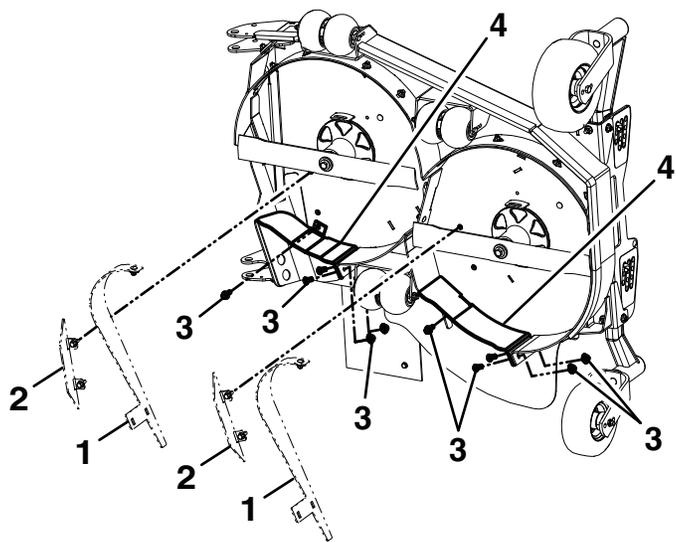


Figure 5

1. Déposer et conserver le déflecteur coudé du tablier latéral gauche
2. Déposer et conserver le déflecteur de l'ailette d'éjection gauche
3. Réutiliser les fixations
4. Déflecteur de blocage gauche

7. Soulevez et soutenez l'avant de la machine avec des chandelles.

⚠ PRUDENCE

Ne vous fiez pas uniquement à des crics mécaniques ou hydrauliques pour soulever le tablier de coupe aux fins d'entretien ou de révision; cela pourrait être dangereux. Ils peuvent ne pas offrir un soutien suffisant ou peuvent lâcher et laisser retomber le tablier, et causer ainsi des blessures.

Ne vous fiez pas uniquement aux crics mécaniques ou hydrauliques comme soutien. Utilisez des chandelles adéquates ou un support équivalent.

8. Déposez et conservez les deux déflecteurs coudés centraux, le déflecteur anti-colmatage, l'ailette d'éjection, le déflecteur d'éjection et toutes les fixations (voir Figure 6). Montez les déflecteurs de blocage centraux droit et gauche à l'aide des fixations conservées; certaines fixations sont installées dans des inserts filetés. Remettez les fixations restantes non utilisées dans leurs emplacements initiaux.

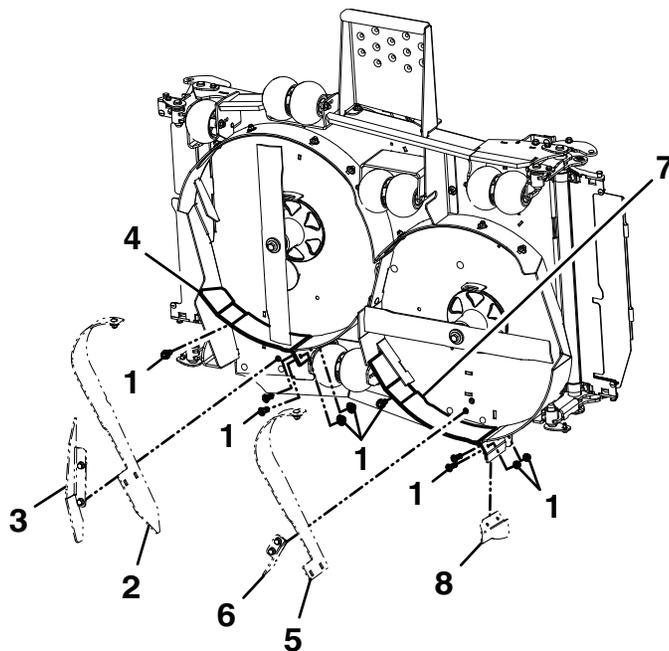


Figure 6

- | | |
|---|--|
| 1. Réutiliser les fixations | 5. Déposer et conserver le déflecteur coudé central gauche |
| 2. Déposer et conserver le déflecteur coudé central droit | 6. Déposer et conserver le déflecteur anti-colmatage |
| 3. Déposer et conserver l'ailette d'éjection | 7. Déflecteur de blocage central gauche |
| 4. Déflecteur de blocage central droit | 8. Déposer et conserver le déflecteur d'éjection |

9. Serrez toutes les fixations.
10. Retirez les chandelles et abaissez la machine au sol avec précaution.

Retrait du kit de déchiquetage

Pour rétablir la fonction initiale du tablier :

1. Coupez le moteur et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles, serrez le frein de stationnement, enlevez la clé et débranchez le câble négatif de la batterie.
2. Déposez et conservez les déflecteurs de blocage centraux gauche et droit, ainsi que les déflecteurs de blocage des tabliers latéraux gauche et droit. Conservez toutes les fixations et utilisez-les pour remettre en place les déflecteurs d'éjection, le déflecteur anti-colmatage, les déflecteurs coudés et l'ailette d'éjection.