



Veltebeskyttelsessystem-sett

Modellnr. 139-8062

Modellnr. 139-8063

Form No. 3447-958 Rev A

Installasjonsveiledning

Sikkerhet


Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

- Veltebøylebeskyttelsen er en integrert sikkerhetsenhet. Ikke fjern noen av veltebeskyttelseskomponentene fra maskinen.
- Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.
- Hold alltid veltebøylen i fullt hevet og låst stilling, og bruk alltid sikkerhetsbelte når veltebøylen er oppe.
- Sjekk nøye for gjenstander over deg før du kjører under dem, og ikke rør dem.
- Skadde veltebeskyttelseskompontener skal skiftes ut. Ikke reparer eller gjør endringer på dem.
- Advarsel – det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når veltebøylen er senket.
- Hvis hjulene kjører over kanter, opp bratte bakker eller i vann, kan det føre til velt, som igjen kan resultere i alvorlig skade eller dødsfall.
- Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.
- Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig, og hev den så snart det er klaring til det.
- I tilfelle et velt, ta maskinen til et autorisert forhandlerverksted for å sjekke veltebeskyttelsen.
- Bruk bare Toro-godkjent tilbehør og vedlegg til ROPS.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

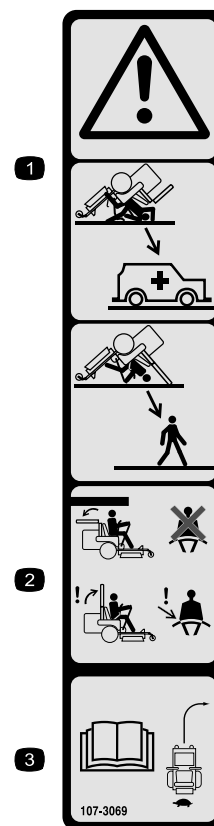

107-3069

decals107-3069

1. Advarsel – det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når veltebøylen er nede.
2. Hold veltebøylen i hevet og løst stilling og bruk sikkerhetsbelte for å unngå skader eller dødsfall ved en velteulykke. Senk kun veltebøylen når det er helt nødvendig, og ikke bruk sikkerhetsbeltet når veltebøylen er nede.
3. Les *Brukerhåndboken*. Kjør sakte og forsiktig.



Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Fjerne det eksisterende veltebeskyttelsessystemet (ROPS).
3	Øvre veltebøyleenhet Venstre nedre veltebøyleenhet Høyre nedre veltebøyleenhet Brettepinneenhet Skulderbolt Bølget skive Støtfanger Låsemutter (½ tomme) Fjærskive Seksantskrue (½ x 3¼ tomme)	1 1 1 2 2 2 2 6 4 4	Montere det nye veltebeskyttelsessystemet.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble fra knivkontrollbryteren.
3. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til NØYTRAL, LÅST stilling.
4. Sett på parkeringsbremsen.
5. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

2


Fjerne det eksisterende veltebeskyttelsessystemet (ROPS)

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Koble fra den negative batterikabelen.
2. Fjern og kast det øvre veltebøyerør og monteringsdelene fra de nedre rørene.
3. Fjern de fire boltene med halvrundt hode (5/16 x 3/4 tomme) fra bakre vern (Figur 1).

Behold de fire boltene med halvrundt hode (5/16 x 3/4 tomme) for senere montering.

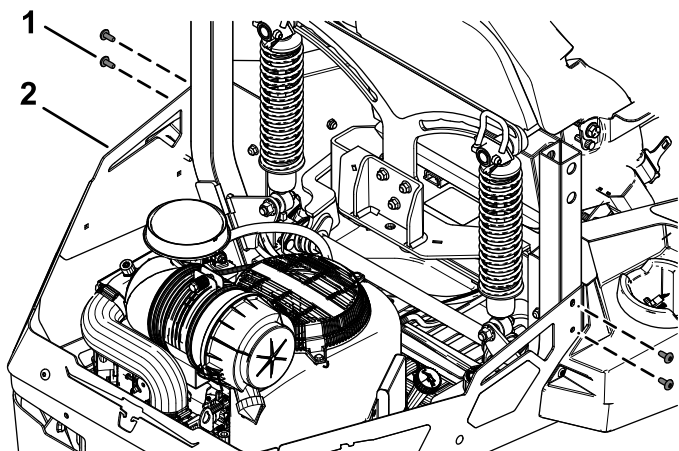


Figur 1

1. Bolt med halvrundt hode (5/16 x 3/4 tomme)
2. Bakre vern

4. For maskiner med kun MyRide™-opphengssystem:

Fjern de to låsemutterne (1/2 tomme) fra de bakre støtdemperenhetene (Figur 2).

Ta vare på de to låsemutterne (1/2 tomme) for senere montering.

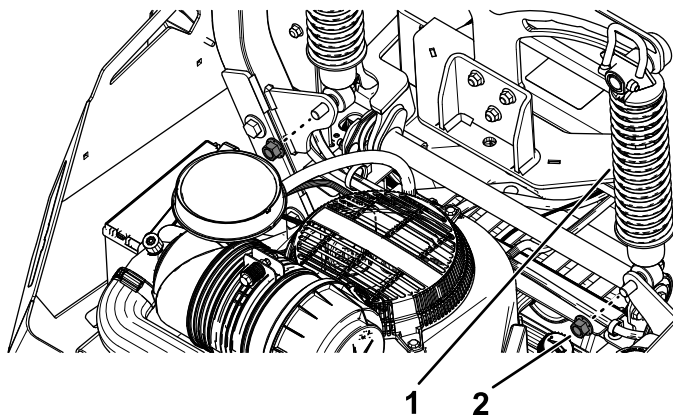

g361080

Figur 2

1. Bakre støtdemperenhet
2. Låsemutter (1/2 tomme)

5. Fjern og kast monteringsdelen som fester de nedre veltebøyerørene til rammen.
6. Fjern veltebeskyttelsessystemet forsiktig fra maskinen og kast det.

3

Montere det nye veltebeskyttelsessystemet


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Øvre veltebøyleenhet
1	Venstre nedre veltebøyleenhet
1	Høyre nedre veltebøyleenhet
2	Brettepinneenhet
2	Skulderbolt
2	Bølget skive
2	Støtfanger
6	Låsemutter (½ tomme)
4	Fjærskive
4	Sekskantskrue (½ x ¾ tomme)

Prosedyre

1. Fest de nedre veltebøyleenhetene løst på klipperen ved hjelp av to sekskantskruer (½ x ¾ tomme), to fjærskiver og to låsemutter (½ tomme) på hver side (Figur 3).

Merk: Påse at platen som er sveiset på den nedre delen av de nedre veltebøyleenhetene, vender vekk fra rammeenheten.

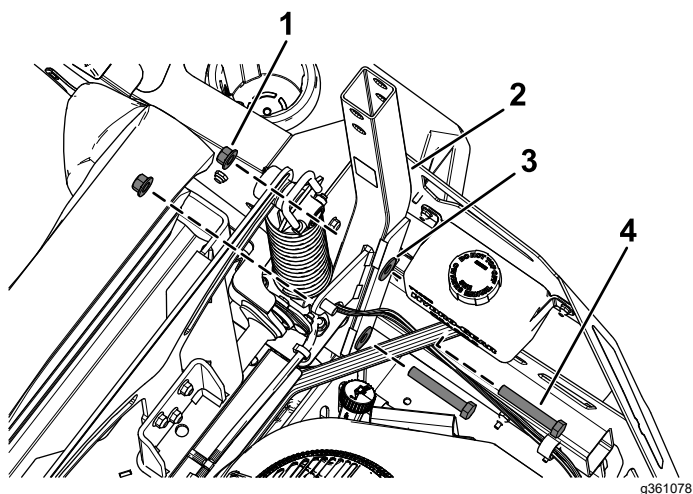


Figur 3

Høyre side

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Låsemutter (½ tomme) | 3. Fjærskive |
| 2. Høyre nedre veltebøyleenhet | 4. Sekskantskrue (½ x ¾ tomme) |


2. Fest de to støtfangerne til den øvre veltebøyleenheten (Figur 4).

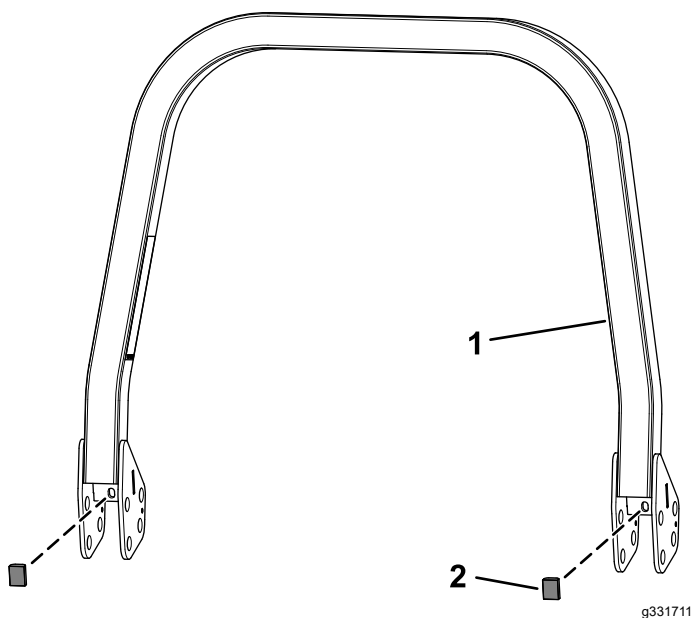

Figur 4

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Øvre veltebøyleenhet | 2. Støtfanger |
|-------------------------|---------------|

3. Fest de nedre veltebøyleenhetene til den øvre veltebøyleenheten ved hjelp av de to skulderboltene, to fjærskiver, to låsemutterne (½ tomme) og brettepinneenheten (Figur 5).

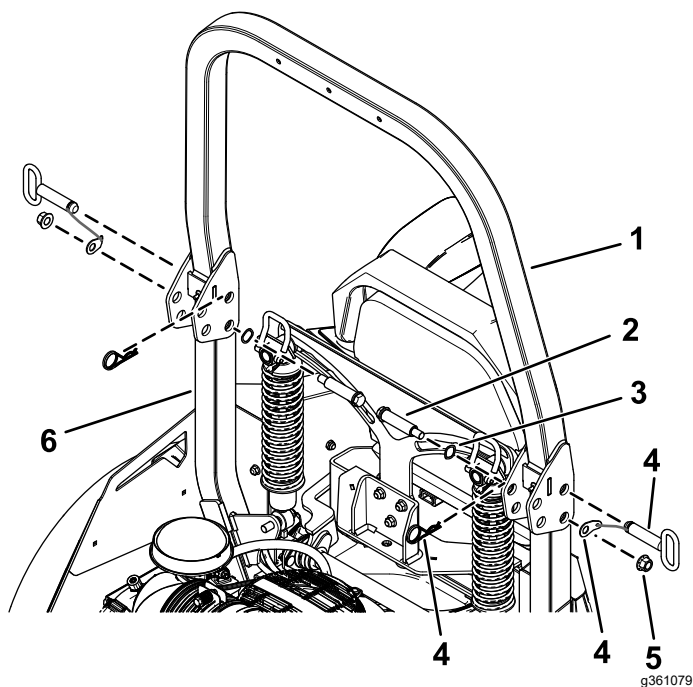

Figur 5

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Øvre veltebøyleenhet | 4. Brettepinneenhet (brettepinne, snorskive og hårnålssplint) |
| 2. Skulderbolt | 5. Låsemutter (½ tomme) |
| 3. Bølgeskive | 6. Nedre veltebøyleenhet |

4. **For maskiner med kun MyRide™-opphengssystem:**
Fest de to tidligere fjernede låsemutterne ($\frac{1}{2}$ tomme) løst til de bakre støtdemperenhetene (Figur 2).
5. Stram de to skulderboltene med et moment på 122–136 Nm.
Stram de fire sekskantskruene ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{4}$ tomme) på de nedre veltebøyleenhetene fra 136–149 Nm.
6. **For maskiner med kun MyRide™-opphengssystem:**
Stram de to låsemutterne ($\frac{1}{2}$ tomme) på de bakre støtdemperenhetene med et moment på 110–134 Nm.
7. Fest de fire tidligere fjernede boltene med halvrundt hode ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ tomme) til bakre vern (Figur 1).
8. Koble til den negative batterikabelen.

Bruk

Bruke veltebeskyttelsessystemet (ROPS)

⚠ ADVARSEL

For å unngå skader eller dødsfall ved velting: Hold veltebøylen i fullt hevet og låst stilling, og bruk sikkerhetsbelte.

Kontroller at setet er godt festet på maskinen.

⚠ ADVARSEL

Det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når veltebøylen er nede.

- Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.
- Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.
- Kjør sakte og forsiktig.
- Hev veltebøylen så fort klaringen tillater dette.
- Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.


Senke veltebøylen

Viktig: Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

1. Fjern hårnålssplintene, og fjern de to pinnene (Figur 7).
2. Senk veltebøylen til nedre stilling (Figur 6).

Merk: Der er to nedre stillinger. Se Figur 6.

3. Monter de to pinnene og fest dem med hårnålssplintene (Figur 7).

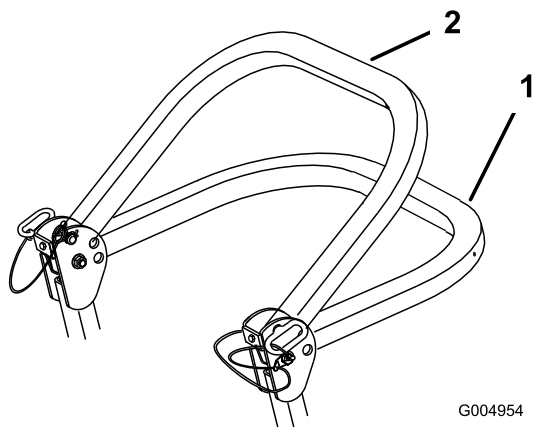

G004954

g004954

Figur 6


1. Full nedre stilling
2. Nedre stilling med montert oppsamler

Viktig: Påse at du fester den bakre delen av setet med setelåsen (hvis aktuelt).

Heve veltebøylen

Viktig: Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er i hevet stilling.

1. Fjern hårnålssplintene, og fjern de to pinnene (Figur 7).
2. Hev veltebøylen til oppreist stilling, monter de to pinnene og fest dem med hårnålssplintene (Figur 7).

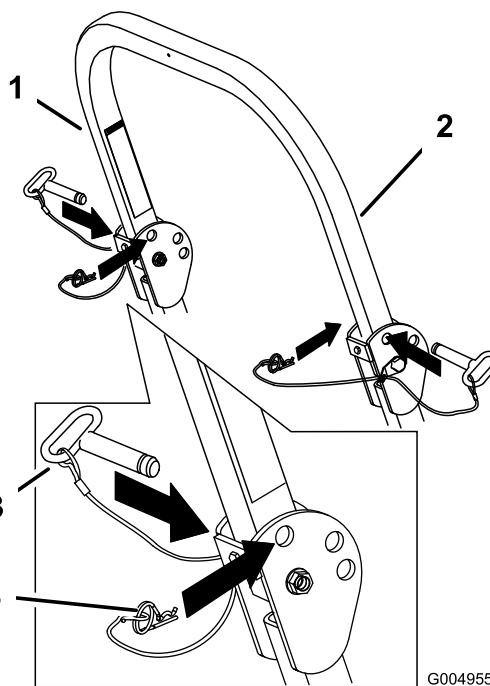

G004955

g004955

Figur 7

1. Veltebøyle
2. Hevet stilling
3. Pinne
4. Hårnålssplint

Vedlikehold

Kontrollere sikkerhetsbeltet

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Inspiser sikkerhetsbeltet og se etter slitasje, hakk og at selvpoppulleren og spennen fungerer som de skal. Skift ut sikkerhetsbeltet hvis det er skadet.



Count on it.