



Vältskydd

Modellnr 139-8062

Modellnr 139-8063

Form No. 3447-961 Rev A

Monteringsanvisningar

Säkerhet


Säkerhet för vältskyddssystemet

- Vältskyddet är en inbyggd säkerhetsanordning. Ta inte bort några vältskyddsdelar från maskinen.
- Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.
- Håll störtbågen i det helt upphöjda och låsta läget och använd alltid säkerhetsbälte när störtbågen är uppfälld.
- Kontrollera noga om det finns några hinder ovanför dig innan du kör under dem och vidrör dem inte.
- Byt ut skadade vältskyddsdelar. Reparera eller ändra dem inte.
- Det finns inget vältskydd när störtbågen är nedfälld.
- Om hjulen glider över en kant, över branta dikesrenar eller ner i vatten kan det leda till en vältolycka, vilket kan medföra allvarliga personskador och innebära livsfara.
- Använd inte säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld.
- Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt. Fäll upp den så snart det finns utrymme för det.
- Om maskinen välter ska du ta med den till en auktoriserad återförsäljare för att få vältskyddet besiktigt.
- Använd endast Toro-godkända tillbehör och redskap för vältskyddet.

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

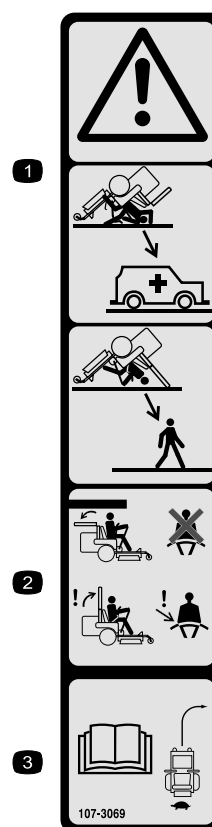

107-3069

decal107-3069

1. Varning – det finns inget vältskydd när störtbågen är nedfälld.
2. Minska risken för personskador och dödsfall i vältolyckor genom att hålla störtbågen uppfälld och låst samt använda säkerhetsbältet. Sänk inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt, och använd inte säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld.
3. Läs *bruksanvisningen*. Kör långsamt och försiktigt.



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Ta bort det befintliga vältskyddet.
3	Övre störtbåge Vänster del av den undre störtbågen Höger del av den undre störtbågen Fällsprintsats Ansatssskruv Vågbricka Stötdämpare Låsmutter (½ tum) Fjäderbricka Sextantsskruv (½ x 3 ¼ tum)	1 1 1 2 2 2 2 6 4 4	Montera det nya vältskyddet (ROPS).

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla ur knivstyrningsbrytaren.
3. För rörelseregagen utåt till det NEUTRALA LÄSLÄGET.
4. Koppla in parkeringsbromsen.
5. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

2


Ta bort det befintliga vältskyddet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Koppla loss batteriets minuskabel.
2. Ta bort och kassera störbågens övre rör och dess tillhörande fästdon från de undre rören.
3. Ta bort de fyra skruvarna med runt huvud (5/16 x 3/4 tum) från de bakre skydden (Figur 1).

Spara de fyra skruvarna med runt huvud (5/16 x 3/4 tum) för senare montering.

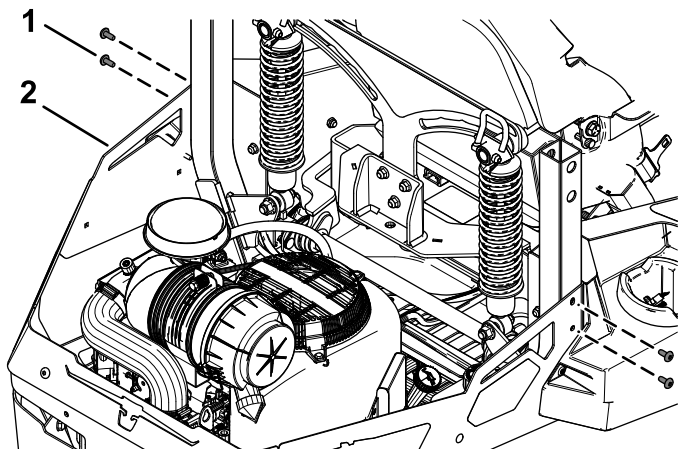


Figur 1

1. Skruv med runt huvud (5/16 x 3/4 tum)
2. Bakre skydd

4. Endast för maskiner med fjädringssystemet MyRide™:

Ta bort de två låsmutterarna (1/2 tum) från de bakre stötenheterna (Figur 2).

Spara de två låsmutterarna (1/2 tum) för senare montering.

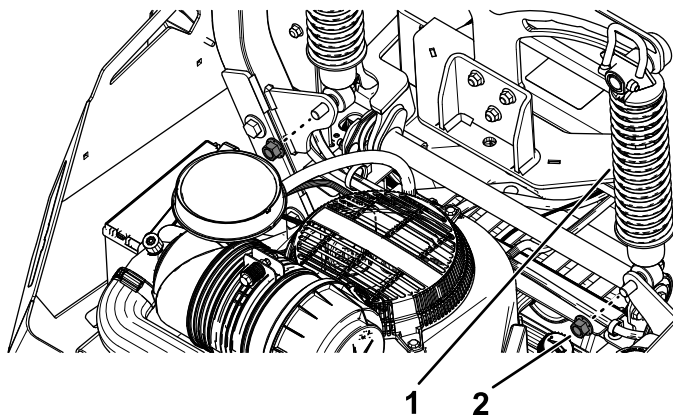

g361080

Figur 2

1. Bakre stötenhet
2. Låsmutter (1/2 tum)

5. Ta bort och kassera fästdonen som fäster störbågens undre rör till ramen.
6. Ta försiktigt bort och kassera vältskyddet från maskinen.


3

Montera det nya vältskyddet (ROPS)

Delar som behövs till detta steg:

1	Övre störbåge
1	Vänster del av den undre störbågen
1	Höger del av den undre störbågen
2	Fällsprintsats
2	Ansatsskruv
2	Vågbricka
2	Stötdämpare
6	Låsmutter (½ tum)
4	Fjäderbricka
4	Sexkantsskruv (½ x 3 ¼ tum)

- Fäst de två gummistoppen på den övre störbågen (Figur 4).

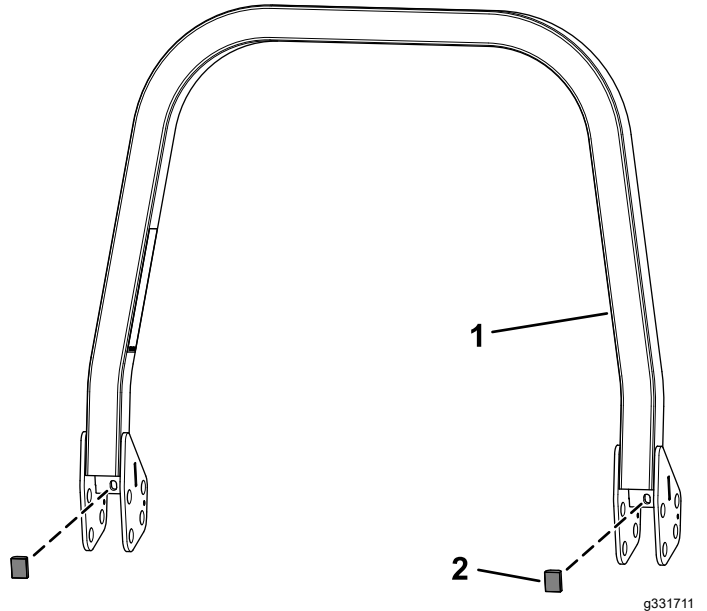

Figur 4


1. Övre störbåge

2. Gummistopp

Tillvägagångssätt

- Fäst delarna till den undre störbågen löst på gräsklipparen med två sexkantsskruvar (½ x 3 ¼ tum), två fjäderbrickor och två låsmuttrar (½ tum) på vardera sidan (Figur 3).

Obs: Se till att de plattor som är fastsvetsade längst ned på delarna till den undre störbågen är vända bort från ramfästet.

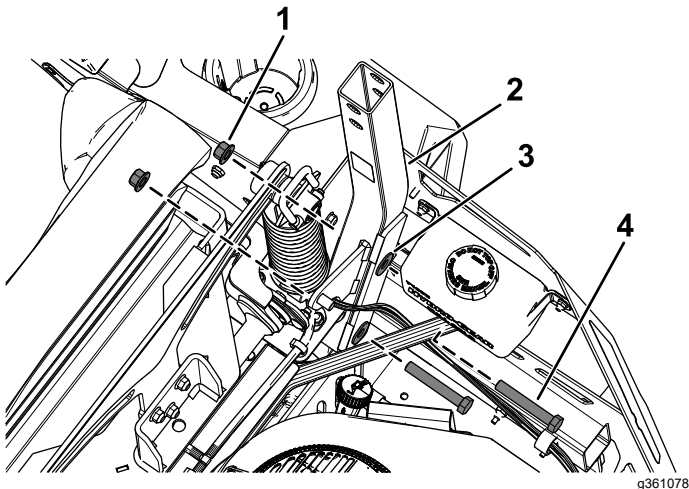


Figur 3

Höger sida visas

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Låsmutter (½ tum) | 3. Fjäderbricka |
| 2. Höger del av den undre störbågen | 4. Sexkantsskruv (½ x 3 ¼ tum) |

3. Fäst delarna för den undre störtbågen till delen för den övre störtbågen med två ansatsskruvar, två fjäderbrickor, två låsmuttrar ($\frac{1}{2}$ tum) och fällspringsatsen (Figur 5).

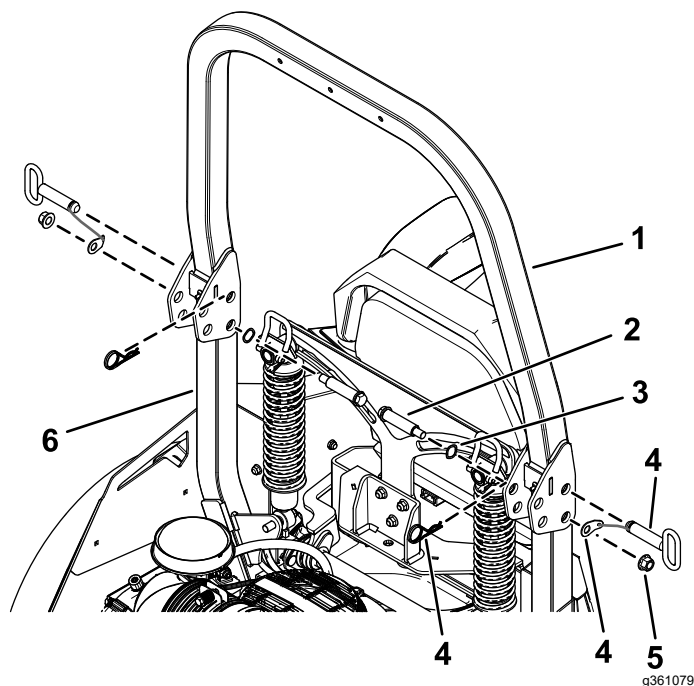

Figur 5

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Övre störtbåge | 4. Fällspringsats (fällsprint, specialbricka och hårnålssprint) |
| 2. Ansatsskruv | 5. Låsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) |
| 3. Vågbricka | 6. Del till den undre störtbågen |

4. **Endast för maskiner med fjädringssystemet MyRide™:**

Fäst de två låsmuttrarna ($\frac{1}{2}$ tum) som tidigare avlägsnades löst på de bakre stötenheterna (Figur 2).

5. Dra åt de två ansatsskruvarna till 122–136 Nm.
Dra åt de fyra sexkantsskruvarna ($\frac{1}{2} \times 3 \frac{1}{4}$ tum) på delarna till den undre störtbågen till 136–149 Nm.

6. **Endast för maskiner med fjädringssystemet MyRide™:**

Dra åt de två låsmuttrarna ($\frac{1}{2}$ tum) på de bakre stötenheterna till 110–134 Nm.

7. Montera de fyra skruvarna med runt huvud ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ tum) som tidigare avlägsnades på de bakre skydden (Figur 1).
8. Anslut batteriets minuskabel.

Körning

Använda vältskyddssystemet

⚠ VARNING

Så här undviker du att välta, vilket kan leda till personskador och livsfara: Håll störbågen i helt upprätt och låst läge och använd säkerhetsbältet.

Kontrollera att sätet sitter fast ordentligt på maskinen.

⚠ VARNING

Det finns inget vältskydd om störbågen är nedfälld.

- Fäll inte ned störbågen om det inte är absolut nödvändigt.
- Använd inte säkerhetsbältet om störbågen är nedfälld.
- Kör långsamt och försiktigt.
- Fäll upp störbågen så snart som det finns tillräckligt med utrymme.
- Var mycket uppmärksam på utrymmen ovanför dig (dvs. grenar, dörrar, elektriska sladdar) innan du kör under ett föremål och vidrör dem inte.


Fälla ned störbågen

Viktigt: Fäll inte ned störbågen om det inte är absolut nödvändigt.

1. Ta bort hårnålssprintarna och de två tapparna (Figur 7).
2. Sänk ned störbågen till nedfällt läge (Figur 6).

Obs: Det finns två nedfällda lägen. Se Figur 6.

3. Montera de två tapparna och fäst dem med hårnålssprintarna (Figur 7).

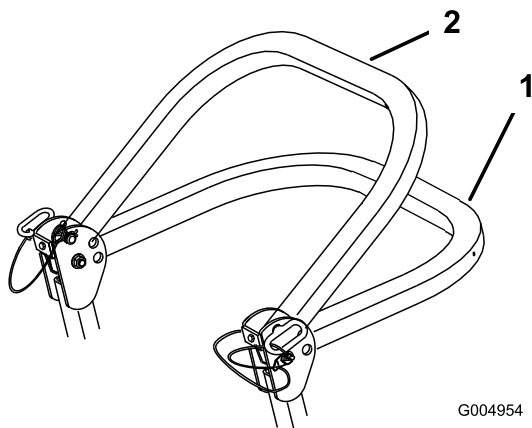

Figur 6


1. Helt nedfällt läge
2. Nedfällt läge med uppsamlaren monterad

Viktigt: Se till att säkra sätets bakre del med sätesspärren (i förekommande fall).

Fälla upp störtbågen

Viktigt: Använd alltid säkerhetsbältet när störtbågen är uppfälld.

1. Ta bort hårnålssprintarna och de två tapparna (Figur 7).
2. Fäll upp störtbågen till upprätt läge, montera de två tapparna och fäst dem med hårnålssprintarna (Figur 7).

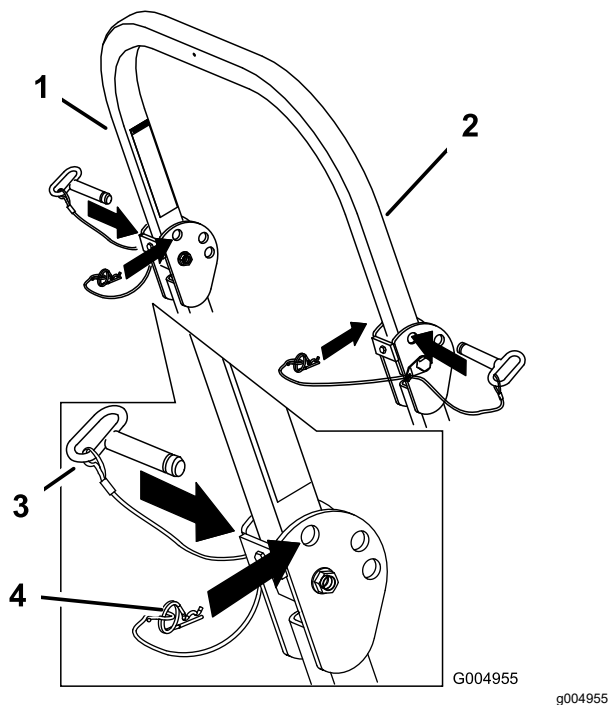

Figur 7

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Störtbåge | 3. Tapp |
| 2. Uppfällt läge | 4. Hårnålssprint |

Underhåll

Kontrollera säkerhetsbältet

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen

Se över säkerhetsbältet för att se om det är slitet eller trasigt och för att kontrollera att enheten och spännet fungerar som de ska. Byt ut säkerhetsbältet om det är skadat.



Count on it.