Form No. 3449-877 Rev A

Zestaw do przedłużania kierownicy

Maszyna HoverPro® 450/550

Model nr 02628

Instrukcja instalacji


Instalacja

Nośniki i dodatkowe części

Opis	Ilość	Sposób użycia
Element przedłużający kierownicy	1	Montaż zestawu do przedłużania kierownicy (uchwytu sterującego)
Linka dźwigni obecności operatora	1	
Pokrętła	2	
Śruba w kształcie U	2	
Opaska kablowa	3	

Informacja: Zachowaj wszystkie zdemontowane części do późniejszego zamontowania, chyba że określono inaczej.


1. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk (jeżeli jest na wyposażeniu), zaczekaj, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.
2. Odłącz linkę dźwigni obecności operatora od uchwytu sterującego (Rysunek 1).

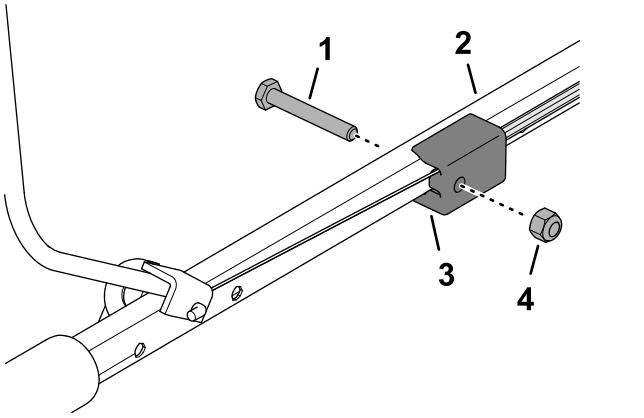

Rysunek 1

1. Śruba (¼ x 1¾ cala)
2. Górna część uchwytu
3. Mocowanie uchwytu
4. Przeciwnakrętka (¼ cala)

3. Wyjmij linkę dźwigni obecności operatora z zaczepu na dźwigni (Rysunek 2).

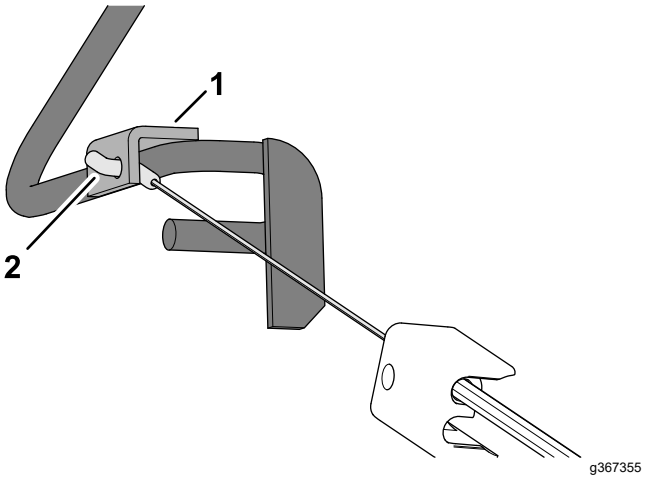

Rysunek 2

1. Zaczep na dźwigni obecności operatora
2. Element mocujący linki

4. Odłącz drugi koniec zdemontowanej linki od silnika.

   Ważne: **Zapamiętaj sposób podłączenia linki do silnika, ponieważ nową linkę należy zamontować w ten sam sposób.**


   Informacja: Możesz wyrzucić zdemontowaną linkę dźwigni obecności operatora.
5. Zdemontuj 2 pokrętła, podkładki i śruby w kształcie U mocujące górną część uchwytu sterującego do dolnej części uchwytu (Rysunek 3).

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Zarejestruj produkt pod adresem www.Toro.com.

Tłumaczenie oryginału (PL)
Wydrukowano w Wielkiej Brytanii.
Wszelkie prawa zastrzeżone

3449-877

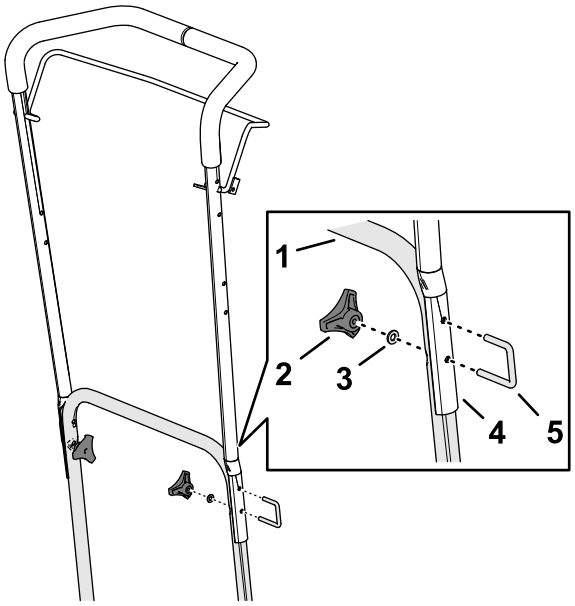


g364684

Rysunek 3

1. Dolna część uchwytu
2. Pokrętło
3. Podkładka (6 mm)
4. Górna część uchwytu
5. Śruba w kształcie U

6. Przymocuj element przedłużający kierownicy (uchwytu sterującego) do dolnej części uchwytu za pomocą 2 pokręteł i 2 śrub w kształcie U (Rysunek 4).

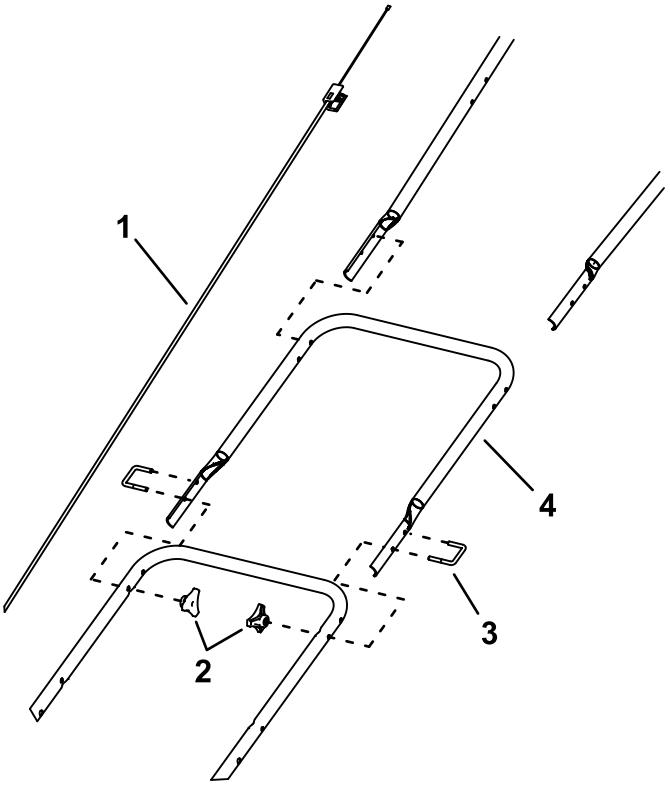


g373226

Rysunek 4

1. Linka dźwigni obecności operatora
2. Pokrętło
3. Śruba w kształcie U
4. Element przedłużający kierownicy

7. Używając 2 pokręteł i 2 śrub w kształcie U zdemontowanych w kroku 5, zamocuj górną część uchwytu sterującego do elementu przedłużającego (Rysunek 3).
8. Za pomocą łączników mocujących, które zostały zdemontowane w kroku 2, zamocuj dłuższą linkę dźwigni obecności operatora do górnej części uchwytu sterującego (Rysunek 1).
9. Zamocuj nowo zamontowaną linkę do zaczepu na dźwigni obecności operatora w sposób pokazany na Rysunek 2.
10. Zahacz luźny element mocujący na nowej lince o dźwignię hamulca koła zamachowego, a następnie naciągnij linkę sterowniczą hamulca i wsuń ją do wspornika/zaczepu w sposób pokazany na Rysunek 5.

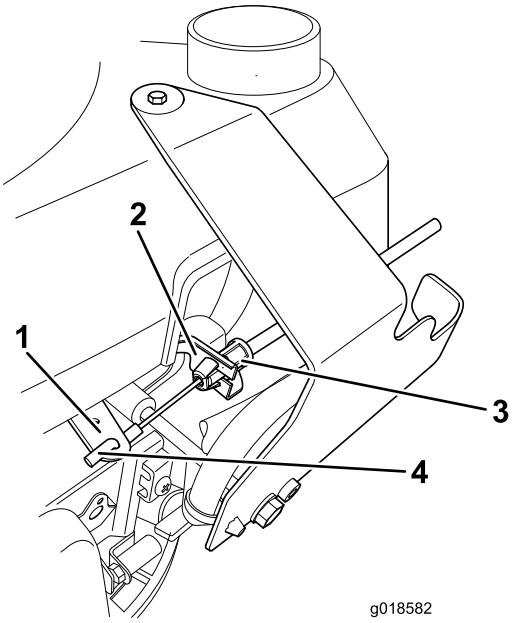

g018582

Rysunek 5

1. Dźwignia hamulca koła zamachowego
2. Wspornik
3. Linka sterownicza hamulca
4. Luźny element mocujący

11. Za pomocą dostarczonych opasek kablowych przymocuj linkę do górnej i dolnej części uchwytu sterującego.
12. Uruchom maszynę i sprawdź, czy zwolnienie dźwigni obecności operatora powoduje wyłączenie maszyny; patrz *Instrukcja obsługi* maszyny HoverPro.

   Ważne: **Po zwolnieniu dźwigni obecności operatora tarcza tnąca i silnik powinny zatrzymać się w ciągu 3 sekund. Jeżeli elementy te nie zatrzymają się prawidłowo, natychmiast przerwij korzystanie z maszyny i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.**

   Informacja: Ostrożnie manewruj maszyną, gdyż dłuższy uchwyt sterujący może utrudniać manewrowanie.

   Należy uważać, aby podczas przemieszczania lub przechowywania urządzenia mechanizm blokujący nie uległ uszkodzeniu.



Count on it.