



Arbetsbelysningsatts

Groundsmaster®- och Reelmaster®-traktorenheter med
universalsolskärm

Modellnr 140-1554

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Ta bort solskärmen.
3	Inga delar krävs	–	Montera omkopplarpanelsatsen.
4	Lampa Främre fäste Bakre fäste Distansbricka Lång vagnsskruv Kort vagnsskruv Flänsmutter Vagnsskruv Mutter Kablage Omkopplare Säkring Kabelband	4 2 2 4 4 4 8 4 4 1 1 1 6	Montera lamporna.
5	Inga delar krävs	–	Ansluta batteriet.
6	Inga delar krävs	–	Montera solskärmen.



1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt


1. Flytta maskinen till ett plant underlag.
2. Sänk alla redskap.
3. Koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar maskinen.
4. Ta ut nyckeln.
5. Kontrollera att maskinen inte kan röra sig innan du påbörjar monteringen.
6. Koppla loss minuskabeln (-) från batteriet.

2

Ta bort solskyddet


Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

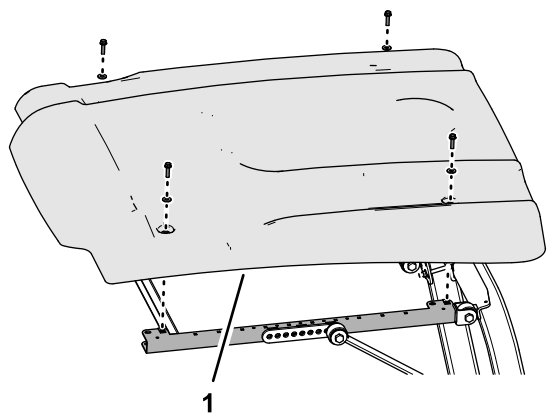

Figur 1

1. Solskärm

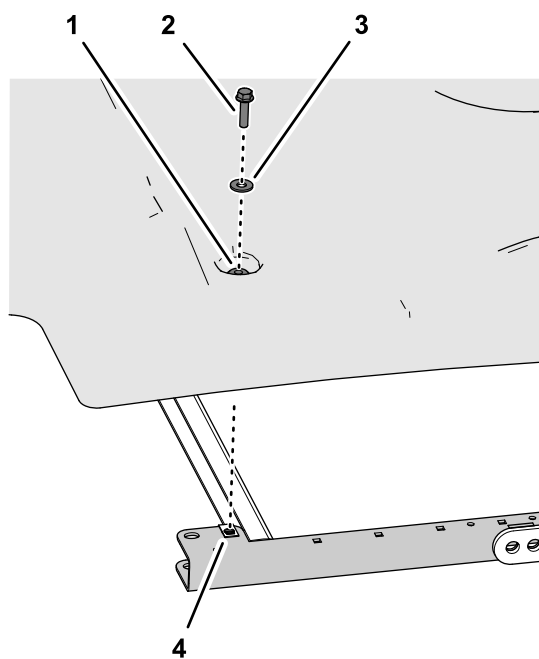

Figur 2

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Hylsa | 3. Bricka (5/16 tum) |
| 2. Flänsskruv (5/16 x 1 ¼ tum) | 4. Klämmutter (sidoramskanal) |

g244328

2. Ta bort solskärmen från maskinen (Figur 1).

1. Ta bort de fyra flänsskruvar (5/16 x 1 ¼ tum) och fyra brickor (5/16 tum) som fäster solskärmen vid sidoramskanalerna (Figur 1 och Figur 2).

Obs: Ta inte bort hylsorna från solskärmen.


3

Montera omkopplarpanel-satsen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Omkopplarpanelsatsen är obligatorisk. Se satsens *monteringsanvisning*.

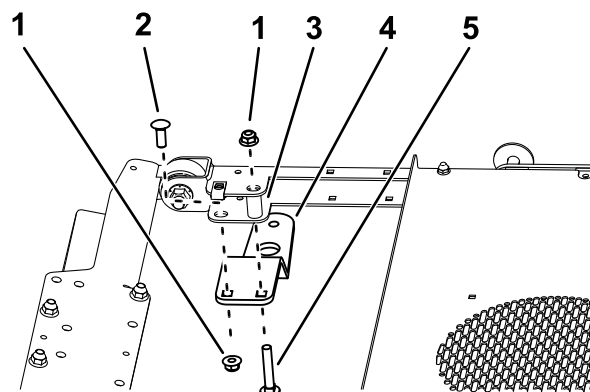

g250729

Figur 3

Bakre fäste visas

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Flänsmuttrar | 4. Fäste |
| 2. Kort vagnsskruv | 5. Lång vagnsskruv |
| 3. Distansbricka | |

4


Montera lamporna

Delar som behövs till detta steg:

4	Lampa
2	Främre fäste
2	Bakre fäste
4	Distansbricka
4	Lång vagnsskruv
4	Kort vagnsskruv
8	Flänsmutter
4	Vagnsskruv
4	Mutter
1	Kablage
1	Omkopplare
1	Säkring
6	Kabelband

Tillvägagångssätt


1. Montera fästena på solskärmens ram med en lång vagnsskruv, en kort vagnsskruv, en distansbricka och två flänsmuttrar (Figur 3 och Figur 5).

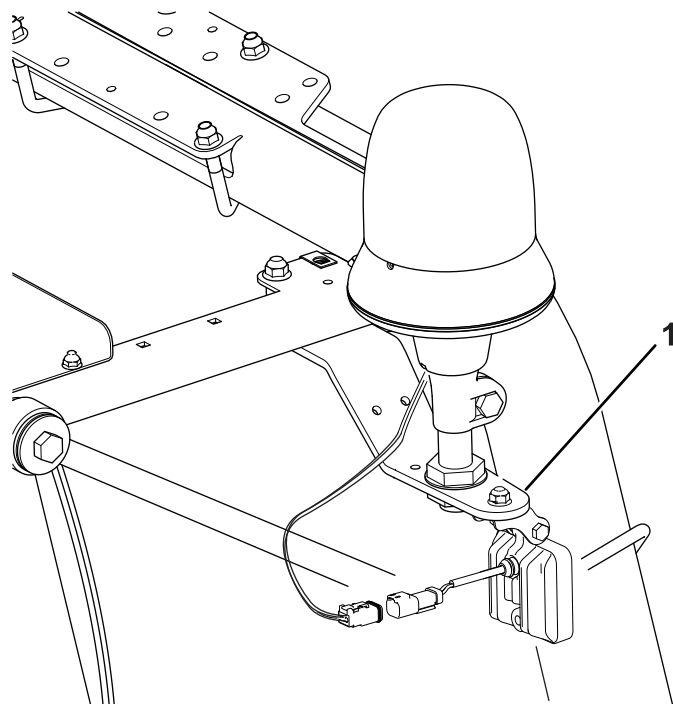

g306589

Figur 4

1. Lampfäste
2. Montera en lampa på varje fäste med en vagnsskruv och en mutter (Figur 5).

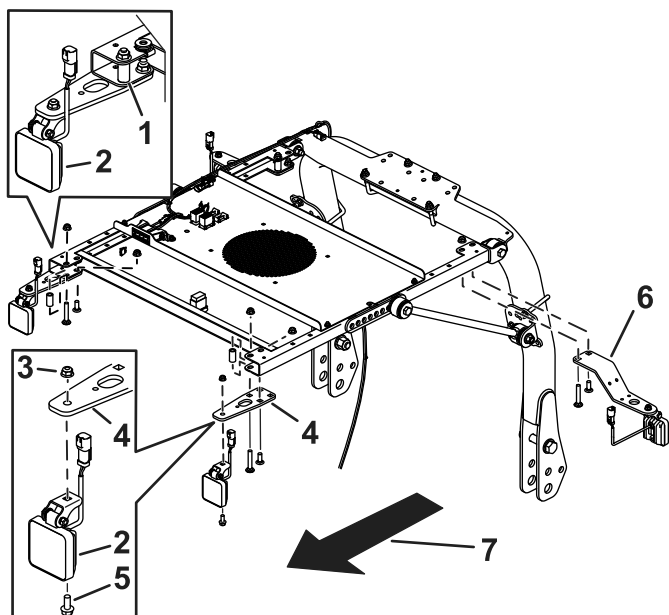


Figur 5

g383102

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Distansbricka | 5. Skruv |
| 2. Lampa | 6. Bakre fäste |
| 3. Mutter | 7. Maskinens främre del |
| 4. Främre fäste | |

3. Anslut lampsatsens kablagekontakt till omkopplarpanelens kablagekontakt (Figur 6).

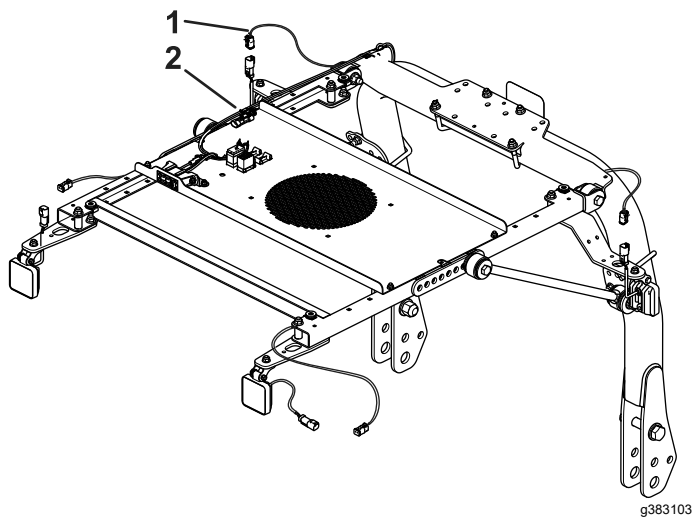


Figur 6

g383103

- | | |
|------------|------------|
| 1. Kablage | 2. Kontakt |
|------------|------------|

4. Dra kablaget enligt Figur 6 och fäst med kabelbanden.
5. Ta bort och kassera pluggen som sitter längst fram till höger på omkopplarpanelen (Figur 7).

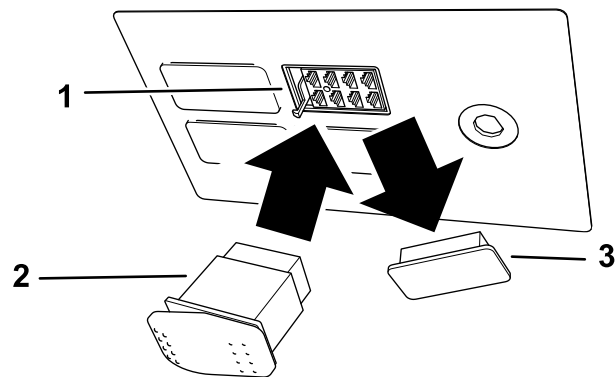

Figur 7

g250803


- | | |
|--------------|----------|
| 1. Elkontakt | 3. Plugg |
| 2. Brytare | |

6. Sätt i elkontakten i omkopplaren och montera omkopplaren på omkopplarpanelen (Figur 7).

Obs: Montera omkopplaren med den tjockare, rundade delen riktad mot maskinens bakände.

7. Sätt i säkringen på platsen längst till höger på säkringsblocket (Figur 8).

Obs: Säkringen kanske inte behöver installeras om en säkring från en annan Toro-sats redan har monterats.

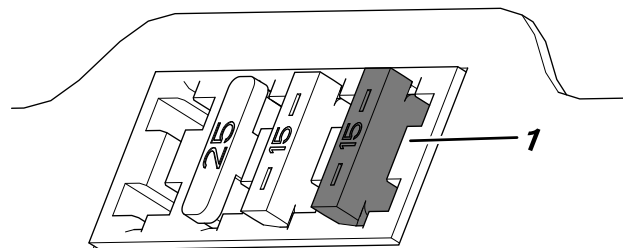

Figur 8

g250802

1. Säkring

5

Ansluta batteriet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Anslut batteriet, se avsnittet om elsystemets underhåll i *bruksanvisningen*.

6

Montera solskärmen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Rikta in hålen i hylsorna på solskärmen efter de fyra klämmuttrarna på sidoramens kanaler.
2. Montera solskärmen vid ramkanalerna ([Figur 2](#)) med de fyra flänsskruvar (5/16 x 1 ¼ tum) och fyra brickor (5/16 tum) som du tog bort tidigare.
3. Dra åt flänsskruvarna till 10–14 Nm.

Körning

Använda lamporna

Tryck på den nedre delen av omkopplaren om du vill tända lamporna.

Tryck på den övre delen av omkopplaren om du vill släcka lamporna.

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.