



折り畳みウインドシールドキット

ヴィスタシャトル車両

モデル番号 08220

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
必要なパーツはありません。	—	マシンの準備を行います。
ウインドシールドアセンブリ	1	折り畳みウインドシールドを取り付けます。
中央風防サポート	1	
デルタポイントねじ	1	
スペーサ	4	
六角ソケットツフランジヘッドボルトM6 x 55 mm	4	
ロックナット(M6)	4	


マシンの準備を行う

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. エンジンを止め、キーを抜き取る。



折り畳みウインドシールドを取り付ける

1. フードを外す。
2. 図 1 のように、ダッシュボードの凹み部分にドリルで穴直径 6 mmを開ける。

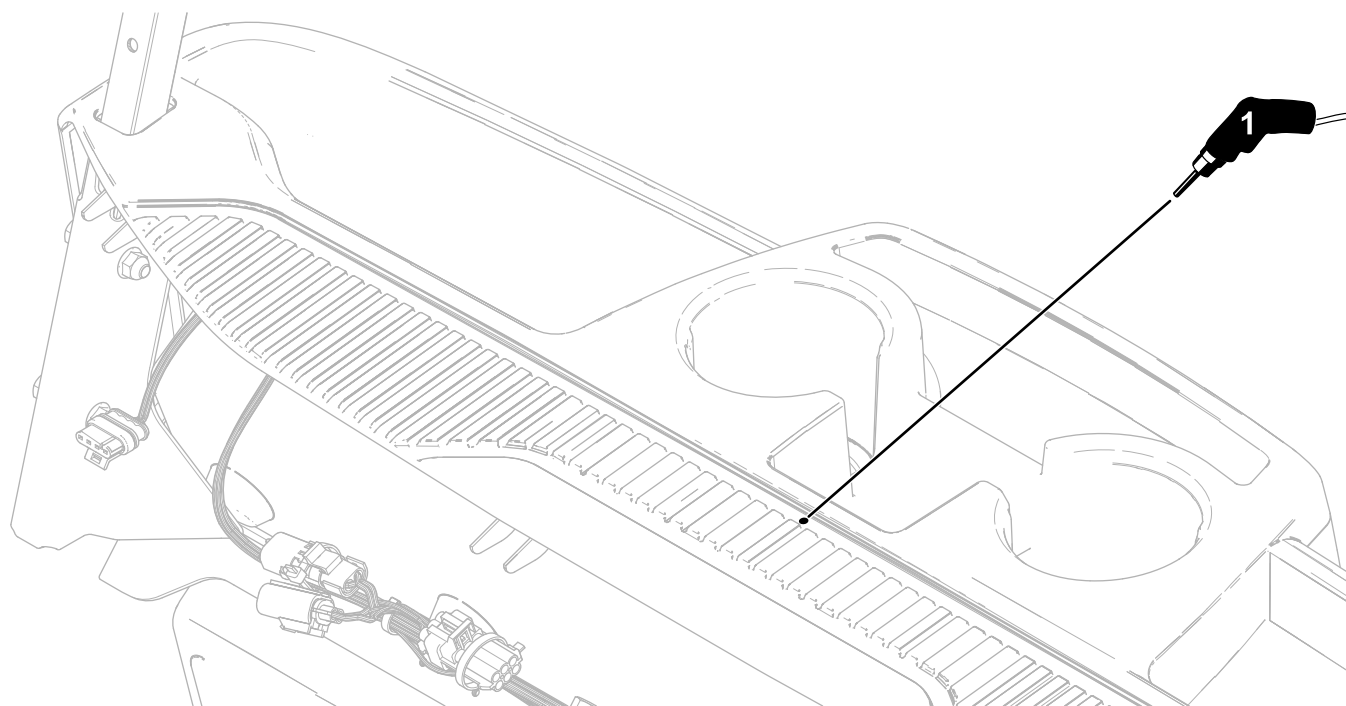

g384988

図 1

1. ここに穴 6 mmをあける。

3. 出来た穴に、デルタポイントねじを使用して中央風防サポートを取り付ける図 2。
デルタポイントねじを 112 N・cm0.12 kg.m = 10 in-lbにトルク締めする。

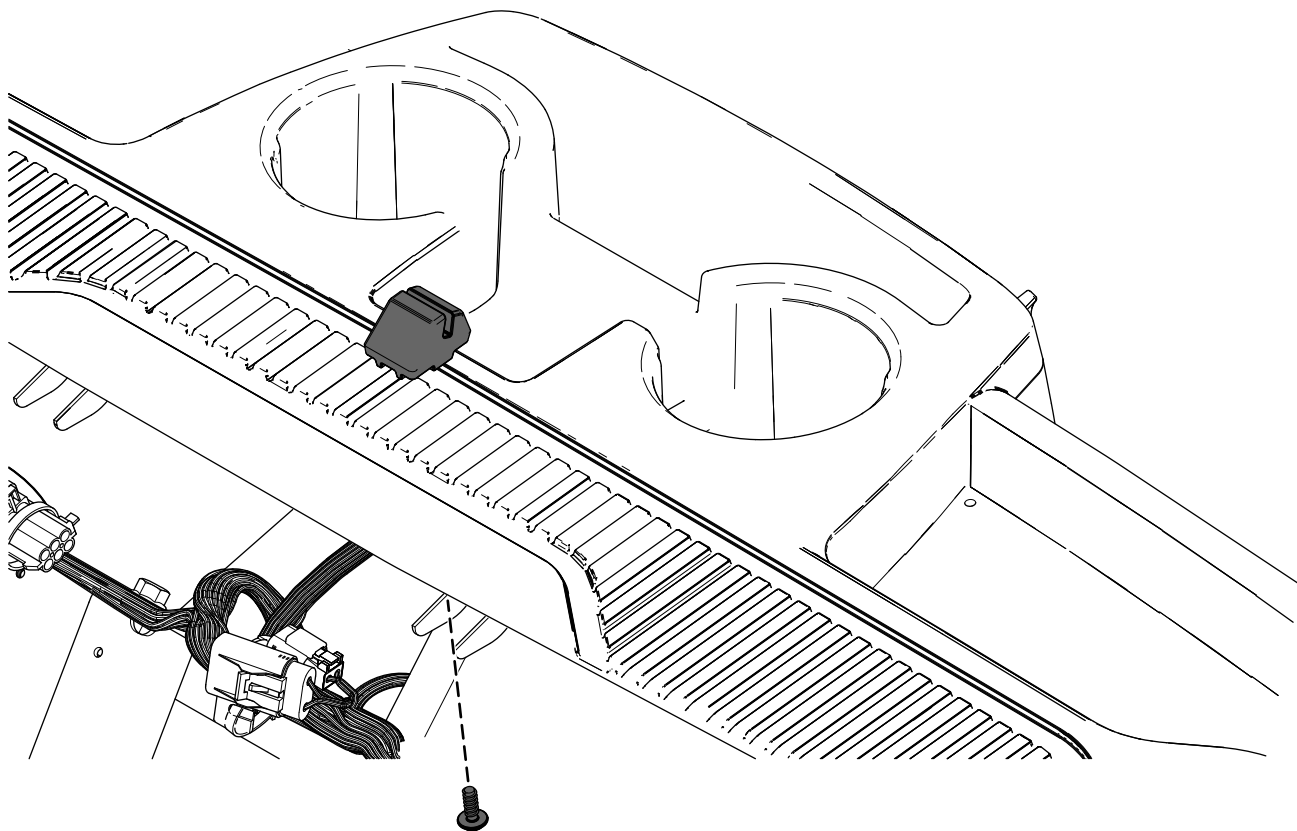


図 2

g384989

4. 中央風防サポートに、ウインドシールドアセンブリの底部を差し込む。
5. ウインドシールドを前側キャノピフレームに固定する六角ソケットツフランジヘッドボルトM6 x 55 mm4本、スペーサ4個、ロックナットM64個を使用して図 3のように取り付ける。
六角ソケットツフランジヘッドボルトM6 x 55 mmを 9 N・m 0.92 kg.m = 80 in-lbにトルク締めする。
6. フードを取り付ける。

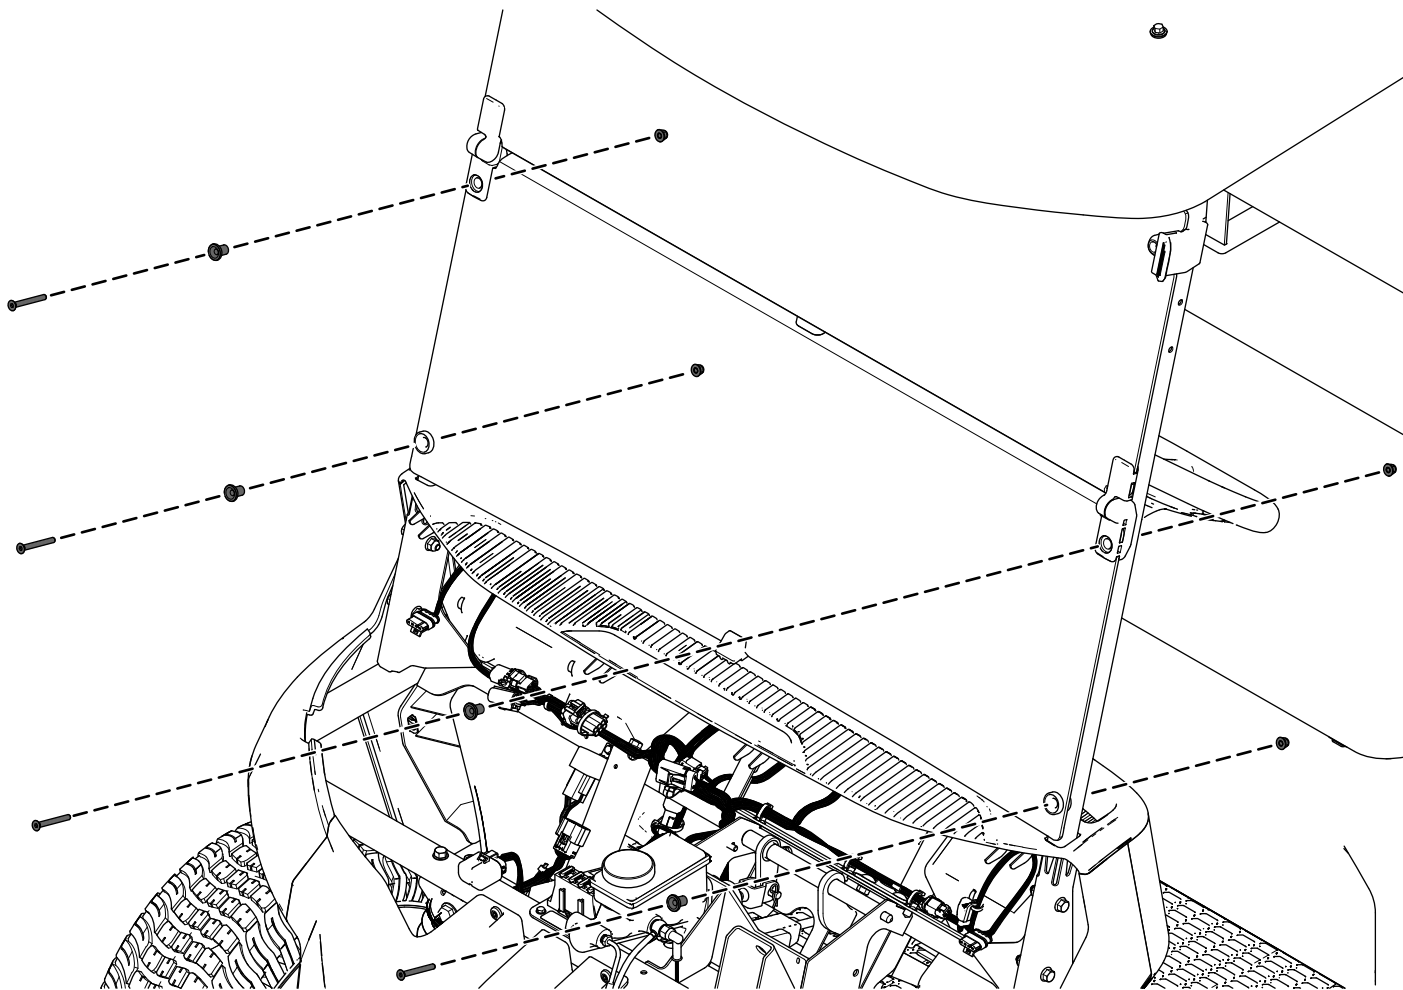


図 3

g384990

運転操作

ウインドシールドを取り付けた状態の車両を搬送する場合の注意

折り畳みウインドシールドを取り付けた状態の車を搬送する場合には、以下の注意点をお守りください。

- 車両は、搬送方向に対して前進方向に搭載する。
- ウインドシールドは、折りたたんでゴムクランプで下側に固定する。
- 搬送時の最高速度は 96 km/h を限度とする。

保守

ウインドシールドの洗浄

1. めるま湯でウインドシールドをぬらす。
2. 柔らかい布かスポンジを使い、刺激の少ない洗剤でほこりや汚れを落とす。

重要ウインドシールドの表面をブラシなどの硬いものでこすらないでください。

3. めるま湯でウインドシールドを仕上げ洗いする。
4. 柔らかい布で水滴を残さないようにふき取る。