



# Oprema za nadstrešnicu za 2 ili 4 osobe

Komunalno vozilo Workman® GTX

Број модела 07921—Серијски број 400000000 и више

Број модела 07922—Серијски број 400000000 и више

## Упутства за инсталирање

# Инсталирање


## 1

### Priprema mašine

Делови нису потребни

#### Поступак


1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.
3. Isključite motor i izvadite ključ.
4. Odvojite akumulator; pogledajte *Uputstvo za operatera*.
5. Podignite tovarni prostor u položaj za istovar i učvrstite ga sa potpornom šipkom.

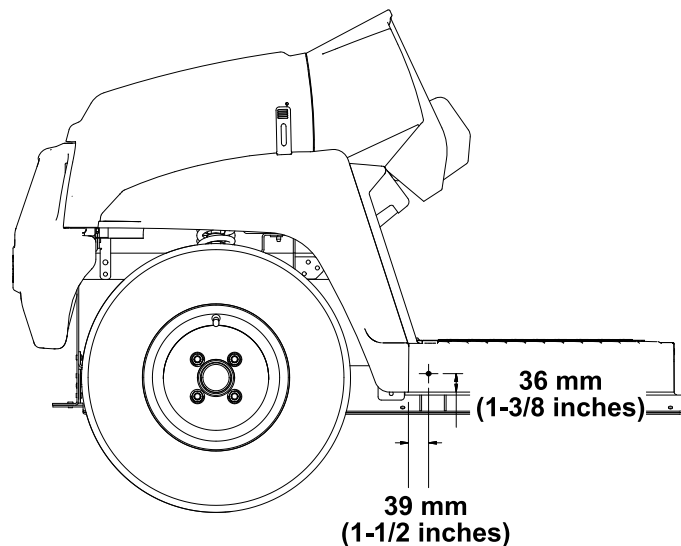

g259750

Слика 1

2. Pomoću dimenzija prikazanih na [Слика 2](#), izbušite 1 rupu od 8 mm na spoljašnjoj strani nožne ploče sa leve i desne strane mašine.

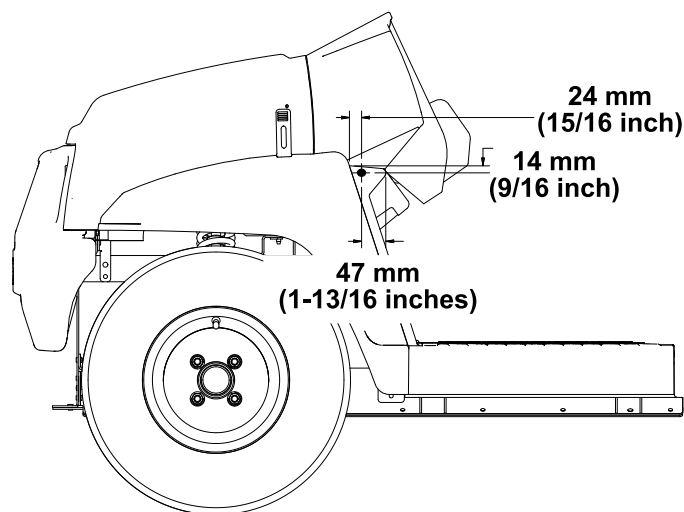

g259751

Слика 2

## 2

### Bušenje rupa za montažne cevi

Делови нису потребни

#### Поступак

1. Pomoću dimenzija prikazanih na [Слика 1](#), izbušite 1 rupu od 8 mm na spoljašnjoj strani podne ploče sa obe strane mašine.



# 3


## Montiranje prednjih montažnih cevi

Делови потребни за овај поступак:

|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| 2 | Prednja montažna cev                       |
| 2 | Zavrtanj sa priрубnicom (5/16 x 3")        |
| 2 | Odstojnik (5/8 x 1")                       |
| 4 | Navrtka sa priрубnicom (5/16")             |
| 2 | Zavrtanj sa poluokruglom kapom (5/16 x 2") |

### Поступак

Labavo montirajte 2 prednje montažne cevi koristeći 2 zavrtnja sa priрубnicom (5/16 x 3"), 2 odstojnika (5/8 x 1"), 4 navrtke sa priрубnicom (5/16") i 2 zavrtnja sa poluokruglom kapom (5/16 x 2") kao što je prikazano na [Слика 3](#).

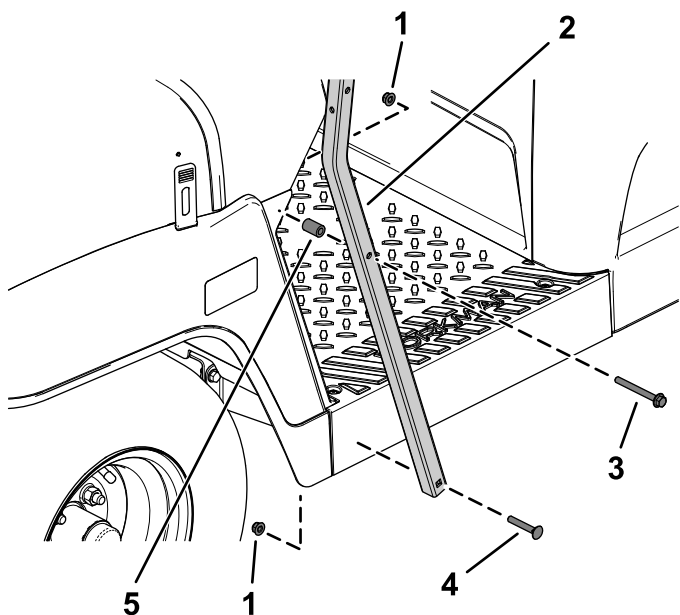

Слика 3

Prikaz leve strane

- |                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Navrtka sa priрубnicom (5/16")      | 4. Zavrtanj sa poluokruglom kapom (5/16 x 2") |
| 2. Prednja montažna cev                | 5. Odstojnik (5/8 x 1")                       |
| 3. Zavrtanj sa priрубnicom (5/16 x 3") |                                               |

# 4

## Uklanjanje bočnih tabli


Делови нису потребни

### Za benzinske mašine

**Важно:** Pre obavljanja ovog postupka proverite svoju mašinu da proverite da li već postoje rupe za montažu. Ako ne postoje, nastavite sa ovim postupkom.

**Напомена:** Sačuvajte sve pričvršćivače koje ste skinuli u ovom postupku.

1. Uklonite zavrtanj sa priрубnicom koji pričvršćuje rezervoar za gorivo na ležište rezervoara ([Слика 4](#)).

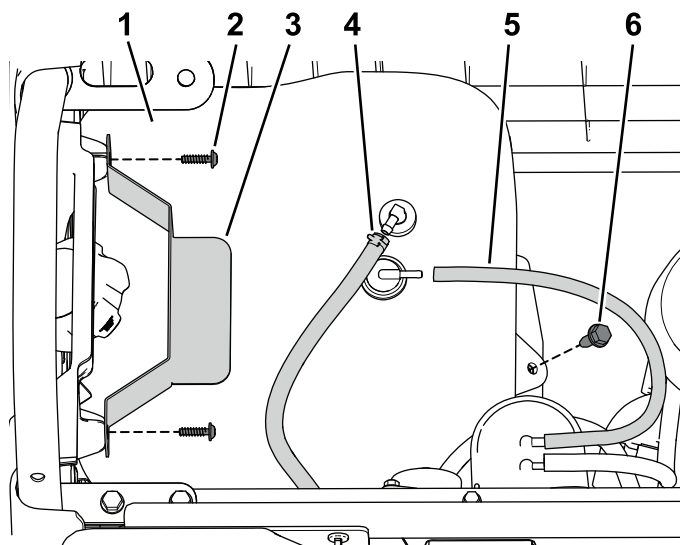

g033946  
g033946

Слика 4

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Rezervoar za gorivo | 4. Cev za gorivo        |
| 2. Vijak               | 5. Crevo za ventilaciju |
| 3. Držać               | 6. Vijak sa priрубnicom |

2. Uklonite zavrtnje koji pričvršćuju držać ([Слика 4](#)).

3. Otkačite cev za ventilaciju i cev za gorivo sa rezervoara (Слика 4).

**Напомена:** Припремите се за прикупљање и чишћење горива које се проспе када откачите цев за гориво са резервоара.


### ⚠ ОПАСНОСТ

У одређеним условима, гориво је лако запалјиво и врло експлозивно. Пожар или експлозија горива може да изазове оpekотине код вас и других особа и може оштетити имовину.

- Празните гориво из резервоара када је мотор хладан. Радите то напољу и на отвореном простору. Обришите гориво које се проспе.
- Никада немојте пушити приликом руковања горивом, и удаљите се од отвореног пламена и места где варница може да запали испарења од горива.

4. Уклоните резервоар за гориво из лежишта.


5. Уклоните 2 завртња са прирубницом који причвршћују лежиште резервоара на оквир (Слика 5).

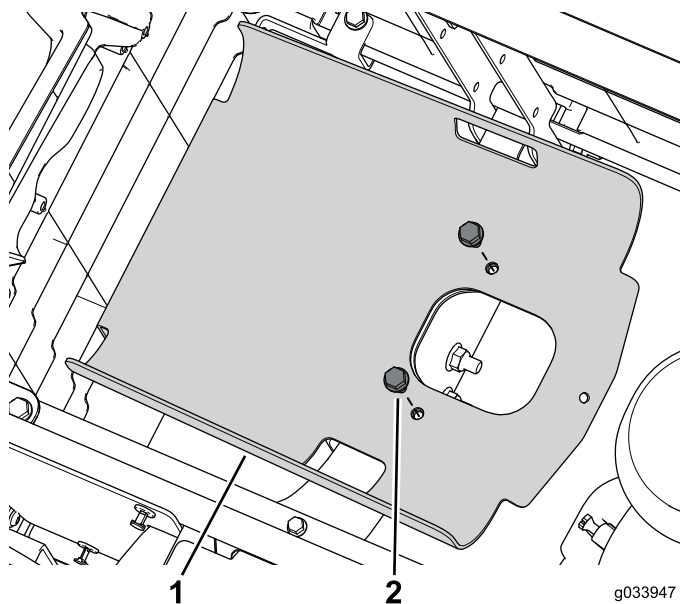

Слика 5

1. Лежиште резервоара      2. Вијак са прирубницом


6. Уклоните 4 завртња који учвршћују леву бочну таблу на склоп спушеног седишта (Слика 6).

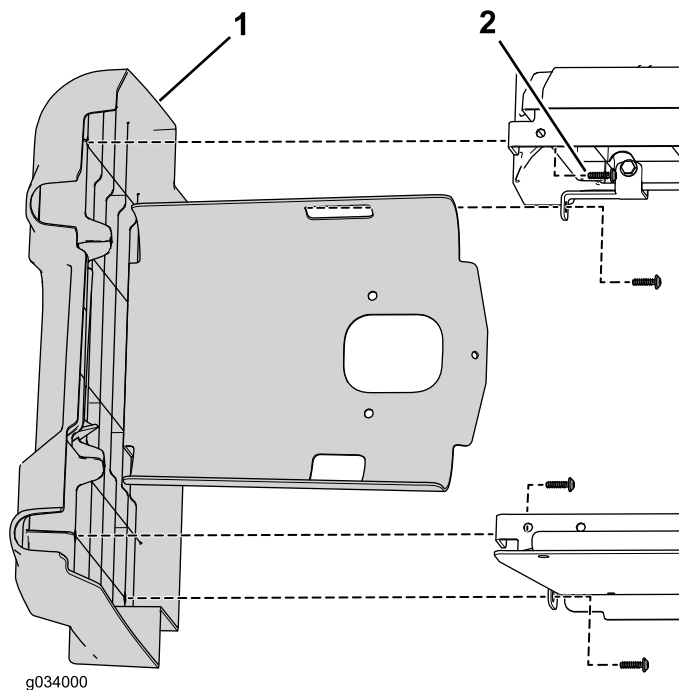

Слика 6

1. Лева бочна табла      2. Вијак


7. Скините негативни (–) кабл са акумulatora, а затим позитивни (+) кабл (Слика 7).

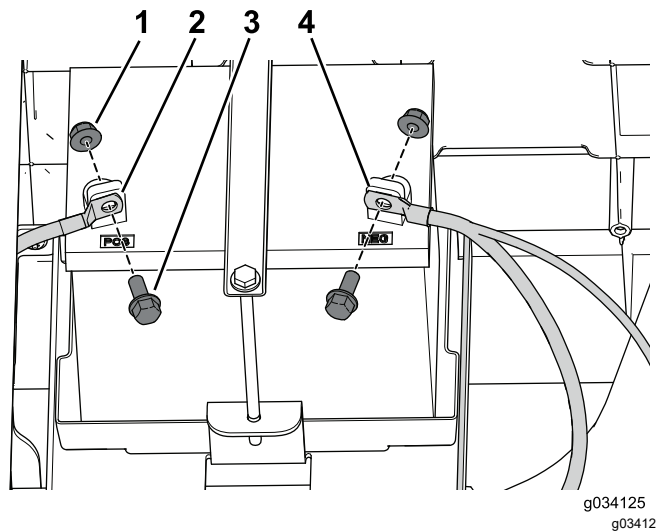

Слика 7

1. Навртка      3. Завртанј  
2. Позитивни кабл (+)      4. Негативни кабл (–)

8. Uklonite 2 zavrtnja sa priрубnicom koji pričvršćuju ležište akumulatora na okvir (Слика 8).

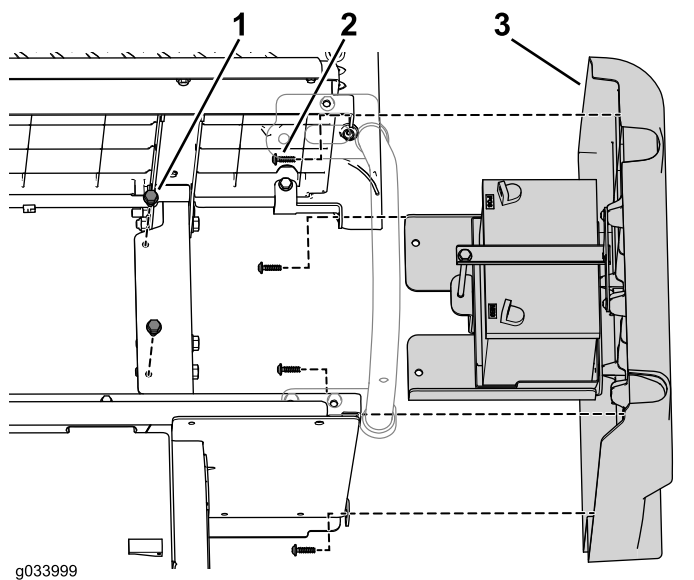

Слика 8

1. Vijak sa priрубnicom      3. Desna bočna tabla  
2. Samourezni vijak


9. Uklonite 4 zavrtnja koji učvršćuju desnu bočnu tablu na sklop spuštenog sedišta (Слика 8).

## Za električne mašine

**Важно:** Pre obavljanja ovog postupka proverite svoju mašinu da proverite da li već postoje rupe za montažu. Ako ne postoje, nastavite sa ovim postupkom.

**Напомена:** Sačuvajte sve pričvršćivače koje ste skinuli u ovom postupku.


1. Uklonite 4 samourezna vijka koji učvršćuju desnu bočnu tablu za mašinu (Слика 9).

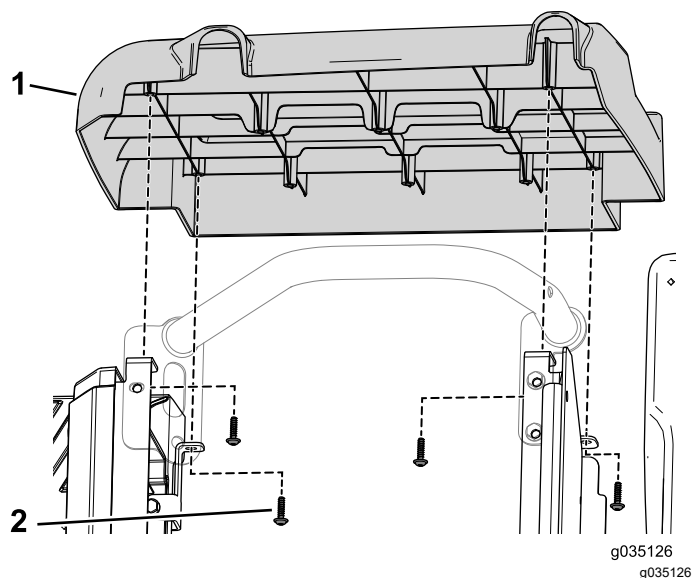

Слика 9

1. Desna bočna tabla      2. Samourezni vijak

2. Uklonite 2 zavrtnja koji pričvršćuju nosač punjača na ležište akumulatora (Слика 10).

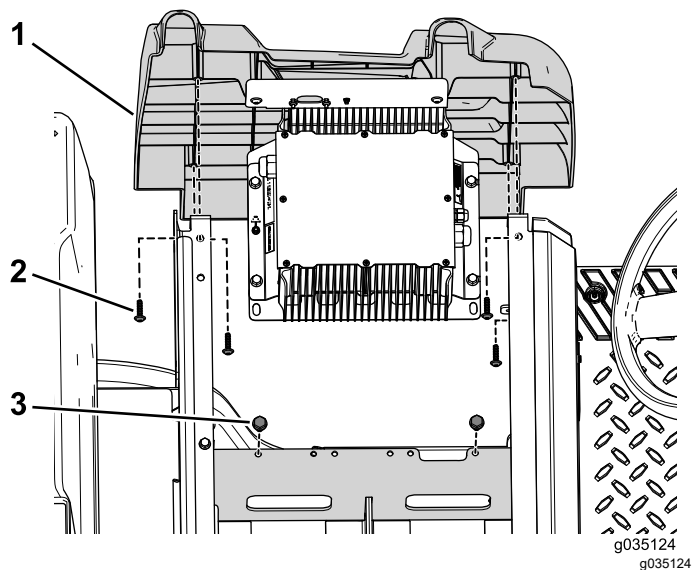

Слика 10

1. Leva bočna tabla      3. Zavrtnj  
2. Samourezni vijak

3. Uklonite 4 samourezna vijka koji učvršćuju levu bočnu tablu za mašinu (Слика 10).

## Bušenje nosača za podupiranje

Делови нису потребни

### Поступак


Izbušite nosač za podupiranje koristeći mere prikazane na [Слика 11](#).

Kada bušite najviši gornji otvor, pobrinite se da izbušite do kraja kroz spoljašnji nosač, cev rama i zaštitni zid.

### ⚠ ПАЖЊА

Budite oprezni kada bušite otvore na desnoj strani okvira na električnoj mašini.

Ako bušite preduboko, možete oštetiti akumulatorе ili druge komponente.

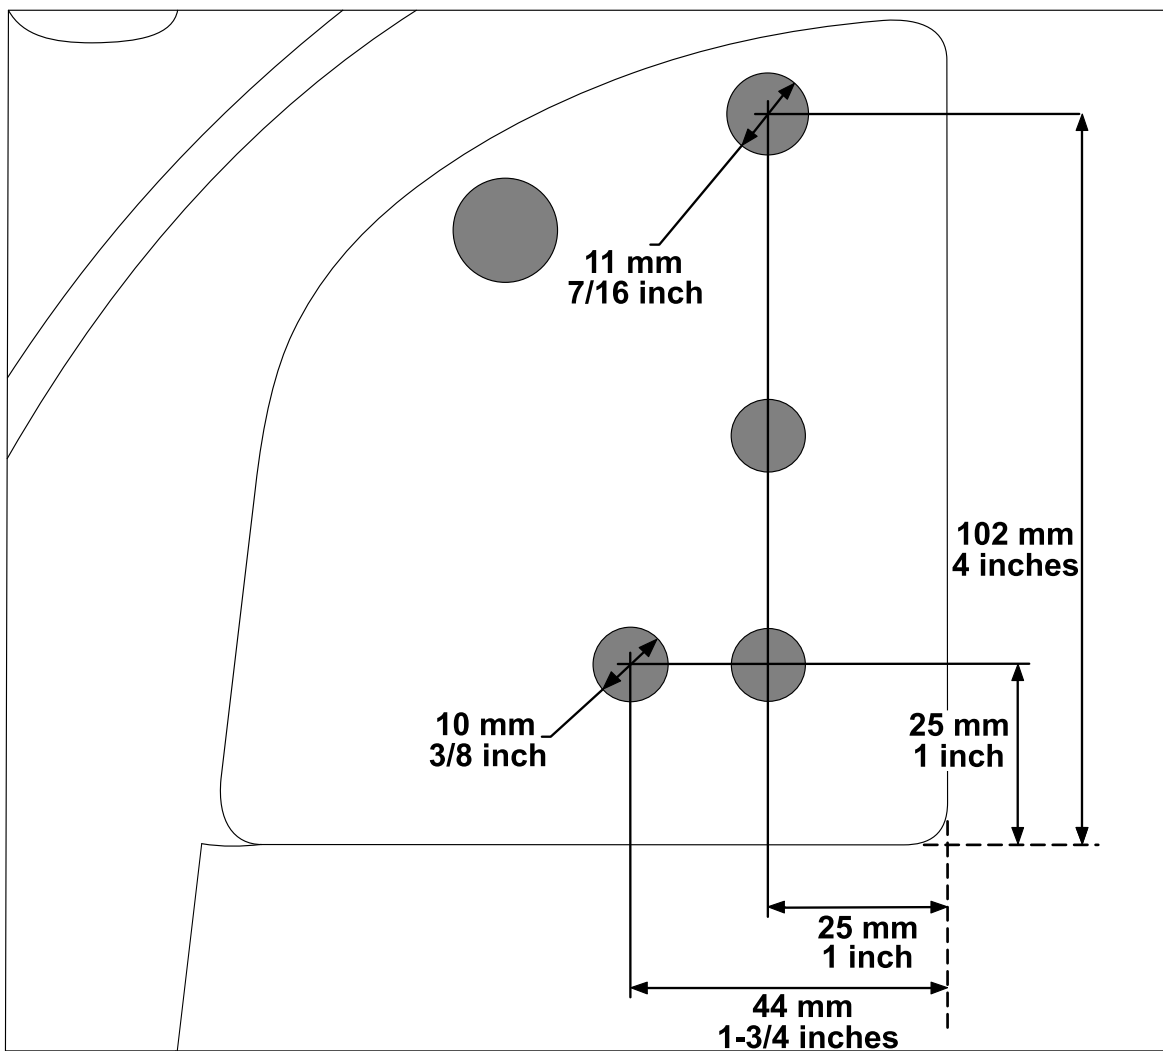

Слика 11

g260925

# 6

## Montiranje bočnih tabli

Делови нису потребни

### Za benzinske mašine

1. Pričvrstite desnu bočnu tablu koristeći prethodno odvrnuta 4 zavrtnja (Слика 8).
2. Pričvrstite ležište akumulatora na okvir koristeći prethodno odvrnuta 2 zavrtnja sa priрубnicom (Слика 8).
3. Pričvrstite kablove akumulatora koristeći prethodno odvrnuta 2 zavrtnja i 2 navrtke i povežite terminale akumulatora (Слика 7).
4. Pričvrstite levu bočnu tablu koristeći prethodno odvrnuta 4 zavrtnja (Слика 6).
5. Pričvrstite ležište rezervoara na okvir koristeći prethodno odvrnuta 2 zavrtnja sa priрубnicom (Слика 5).
6. Stavite rezervoar za gorivo na ležište rezervoara.
7. Spojite cev za gorivo i cev za ventilaciju na rezervoar za gorivo (Слика 4).
8. Pričvrstite držač koristeći prethodno odvrnute zavrtnje (Слика 4).
9. Pričvrstite rezervoar za gorivo na ležište rezervoara koristeći prethodno odvrnut zavrtnj sa priрубnicom (Слика 4).
10. Napunite rezervoar za gorivo; pogledajte *Uputstvo za operatera*.

### Za električne mašine

1. Pričvrstite levu bočnu tablu koristeći prethodno odvrnuta 4 samourezna vijka (Слика 10).
2. Pričvrstite nosač punjača na ležište akumulatora koristeći prethodno odvrnuta 2 zavrtnja (Слика 10).
3. Pričvrstite desnu bočnu tablu koristeći prethodno odvrnuta 4 samourezna vijka (Слика 9).

# 7


## Montiranje zadnjih montažnih cevi i nosača montažne cevi

Делови потребни за овај поступак:

|   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| 2 | Zadnja montažna cev                                          |
| 1 | Nosač montažne cevi                                          |
| 2 | Zavrtnj sa priрубnicom (5/16 x 3")                           |
| 2 | Navrtka sa priрубnicom (5/16")                               |
| 2 | Zavrtnj sa priрубnicom ( $\frac{3}{8}$ x 1- $\frac{3}{4}$ ") |
| 2 | Zavrtnj sa priрубnicom ( $\frac{3}{8}$ x 3- $\frac{1}{2}$ ") |
| 4 | Kontra navrtka ( $\frac{3}{8}$ ")                            |
| 1 | Zaptivka za trimovanje                                       |

### Поступак

1. Labavo montirajte 2 zadnje montažne cevi koristeći 2 zavrtnja sa priрубnicom ( $\frac{3}{8}$  x 3- $\frac{1}{2}$ "), 2 zavrtnja sa priрубnicom ( $\frac{3}{8}$  x 1- $\frac{3}{4}$ ") i 4 kontra navrtke ( $\frac{3}{8}$ ") kao što je prikazano na Слика 12.

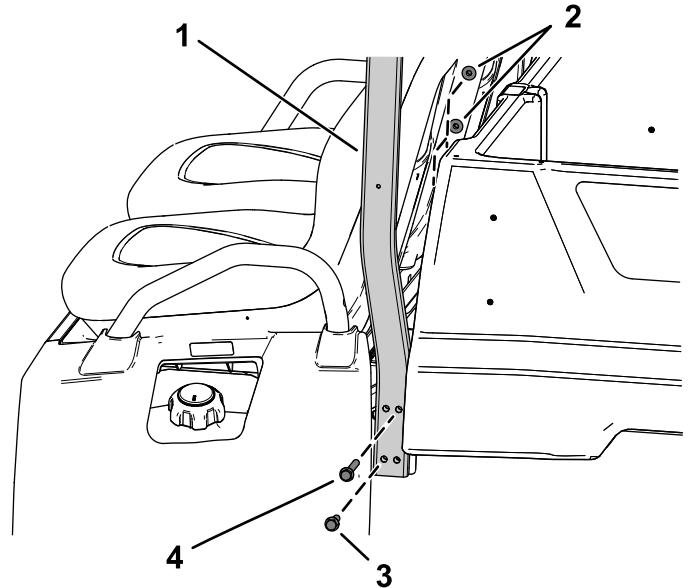


Слика 12

Prikaz leve strane

- |                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Zadnja montažna cev               | 3. Zavrtnj sa priрубnicom ( $\frac{3}{8}$ x 1- $\frac{3}{4}$ ") |
| 2. Kontra navrtka ( $\frac{3}{8}$ ") | 4. Zavrtnj sa priрубnicom ( $\frac{3}{8}$ x 3- $\frac{1}{2}$ ") |

g261071

2. Pričvrstite nosač montažne cevi na zadnje montažne cevi pomoću 2 zavrtnja sa prirubnicom (5/16 x 3") i 2 navrtke sa prirubnicom (5/16") kao što je prikazano na [Слика 13](#).
3. Postavite zaptivku za trimovanje na nosač montažne cevi ([Слика 13](#)).

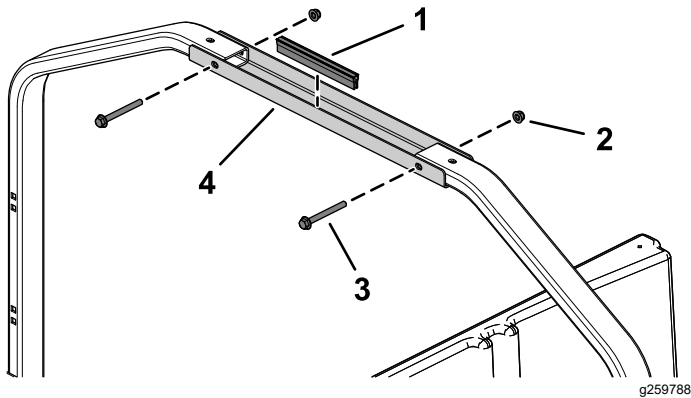

**Слика 13**

- |                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Zaptivka za trimovanje         | 3. Zavrtnj sa prirubnicom (5/16 x 3") |
| 2. Navrtka sa prirubnicom (5/16") | 4. Nosač montažne cevi                |

- 
4. Zategnite pričvršćivače koji su montirani u koraku [1](#).

Pritegnite pričvršćivače od 5/16" momentom od 20 do 25 N·m.

Pritegnite pričvršćivače od 3/8" momentom od 37 do 45 N·m.

# Montiranje dugačkih nosača za podupiranje nadstrešnice


## Samo za nadstrešnicu za 4 osobe

Делови потребни за овај поступак:

|   |                                                        |
|---|--------------------------------------------------------|
| 2 | Dugački nosač za podupiranje nadstrešnice              |
| 8 | Zavrtnj sa šestougaonom glavom i podloškom (5/16 x ¾") |
| 2 | Zaptivka za trimovanje                                 |

## Поступак

1. Pričvrstite 2 dugačka nosača za podupiranje nadstrešnice na prednju i zadnju montažnu cev pomoću 8 zavrtnjeva sa šestougaonom glavom i podloškom (5/16 x ¾") kao što je prikazano na [Слика 14](#).
2. Pričvrstite 2 zaptivke za trimovanje na 2 dugačka nosača za podupiranje nadstrešnice ([Слика 14](#)).

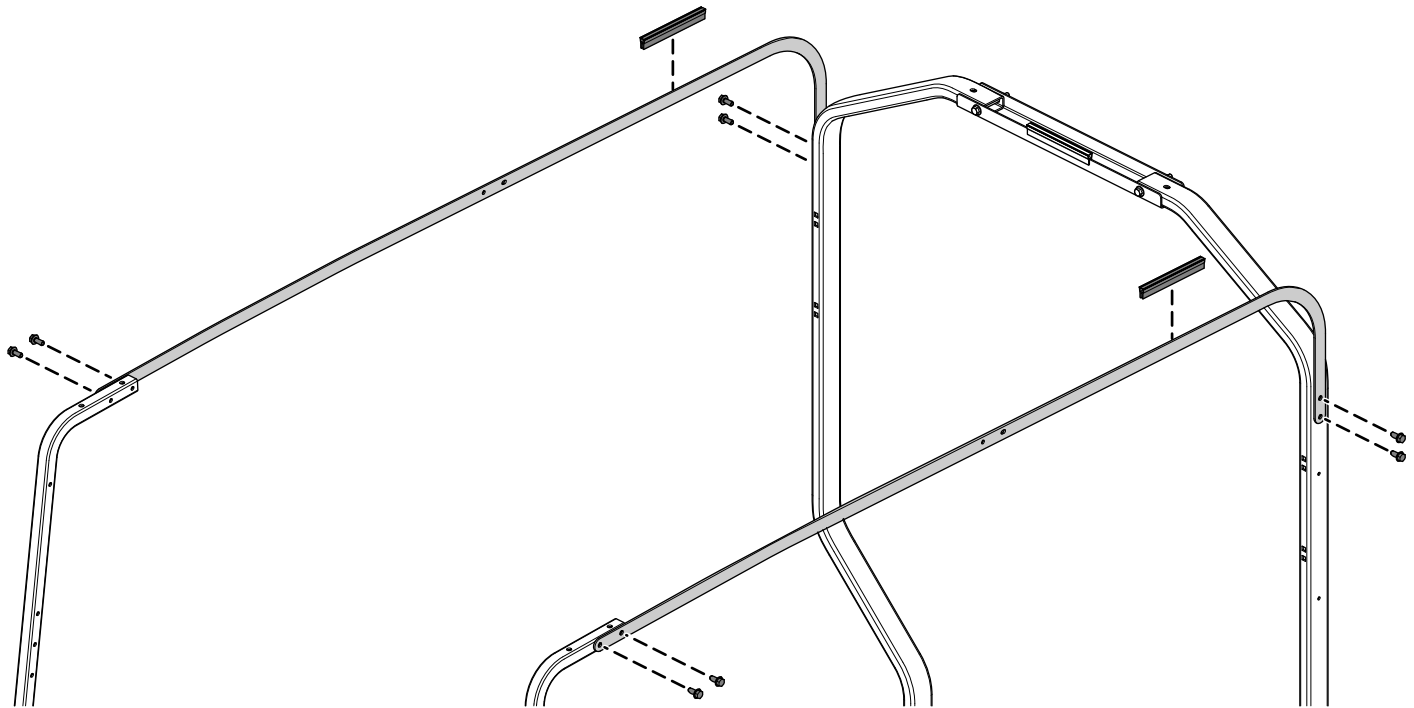

Слика 14

g261122



## Montiranje nadstrešnice


Делови потребни за овај поступак:

|   |                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Nadstrešnica                                                   |
| 4 | Zavrtanj sa prirubnicom ( $\frac{1}{4}$ x 1- $\frac{3}{4}$ " ) |
| 4 | Zaptivna podloška                                              |
| 4 | Kontra navrtka ( $\frac{1}{4}$ " )                             |

### Поступак

**Важно:** Ако postavljate komplet ogledala, postavite ga pre montiranja nadstrešnice.

Pričvrstite nadstrešnicu na prednju i zadnju montažnu cev pomoću 4 zavrtanja sa prirubnicom ( $\frac{1}{4}$  x 1- $\frac{3}{4}$ " ), 4 zaptivne podloške i 4 kontra navrtke ( $\frac{1}{4}$ " ) kao što je prikazano na [Слика 15](#).

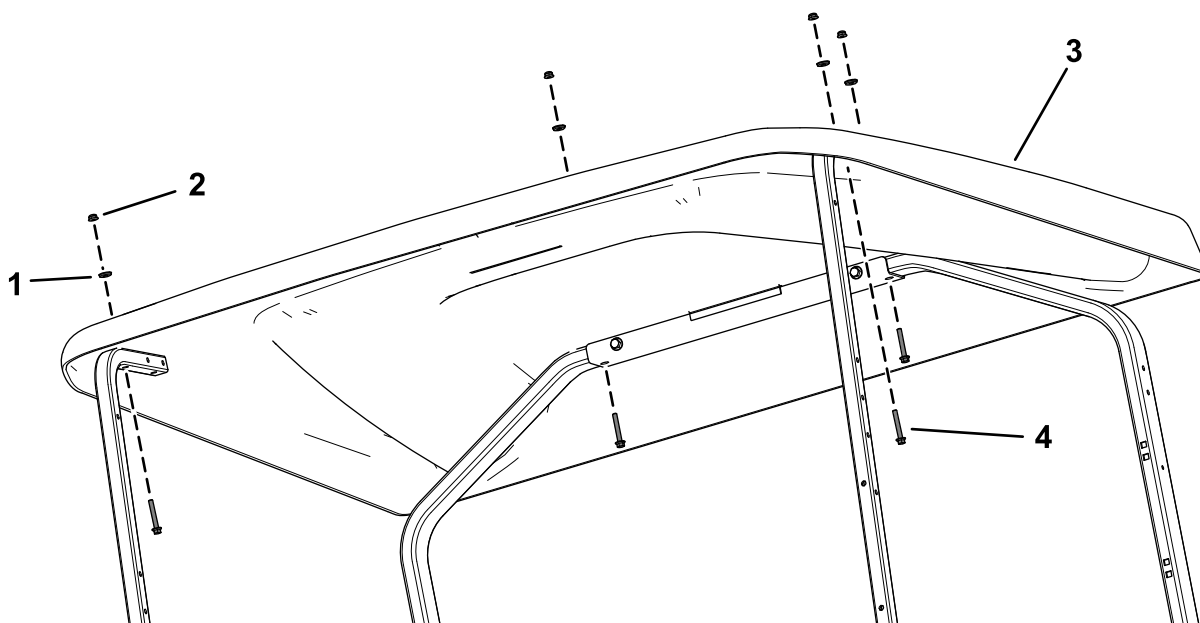

Слика 15

Prikaz nadstrešnice za 2 osobe

g259844

1. Zaptivna podloška
2. Kontra navrtka ( $\frac{1}{4}$ " )

3. Nadstrešnica
4. Zavrtanj sa prirubnicom ( $\frac{1}{4}$  x 1- $\frac{3}{4}$ " )


## Montiranje nosača za podupiranje nadstrešnice

Делови потребни за овај поступак:

|   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Nosač za podupiranje nadstrešnice                            |
| 2 | Zavrtanj sa priрубnicom ( $\frac{1}{4}$ x 2- $\frac{1}{4}$ " |
| 2 | Kontra navrtka ( $\frac{1}{4}$ "                             |
| 2 | Zaptivna podloška                                            |
| 1 | Zaptivka za trimovanje                                       |
| 2 | Odstojnik ( $\frac{1}{4}$ "                                  |

### Поступак


1. Postavite zaptivku za trimovanje na nosač montažne cevi (Слика 16).

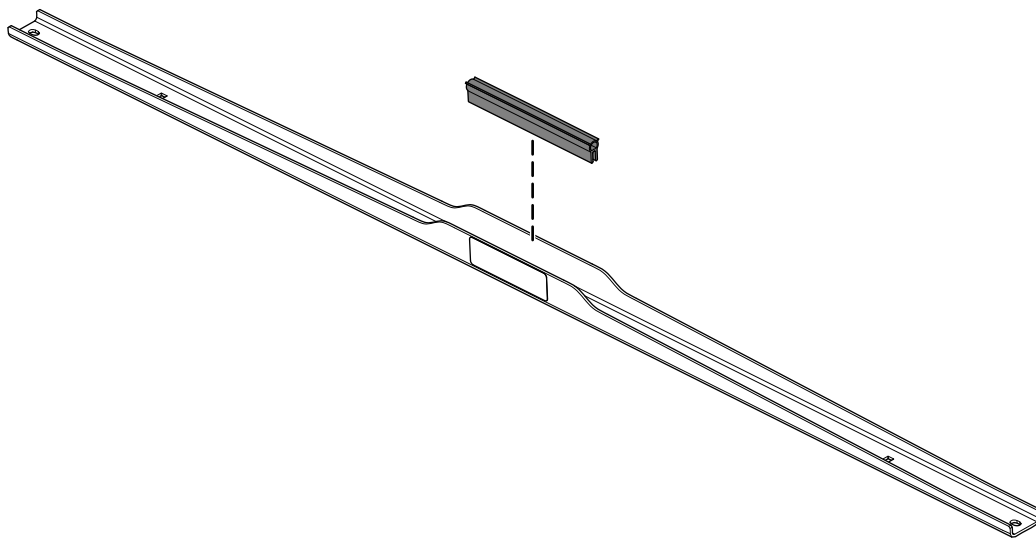

Слика 16

g259845

2. Pričvrstite nosač za podupiranje nadstrešnice na prednje potporne cevi pomoću 2 zavrtnja sa priрубnicom ( $\frac{1}{4} \times 2\text{-}\frac{1}{4}$ " ), 2 odstoјnika ( $\frac{1}{4}$ " ), 2 zaptivne podloške i 2 kontra navrtke ( $\frac{1}{4}$ " ) kao što je prikazano na [Слика 17](#).

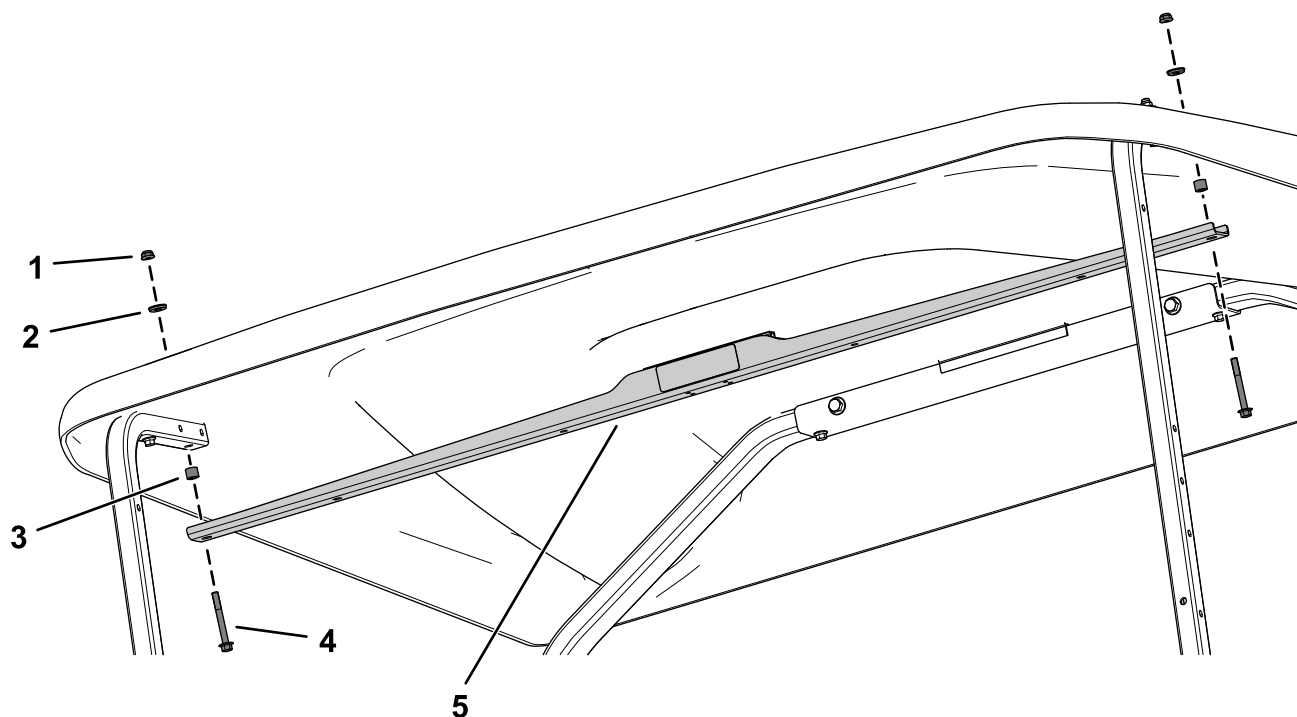

g259846

**Слика 17**

Prikaz nadstrešnice za 2 osobe

- |                                       |                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kontra navrtka ( $\frac{1}{4}$ " ) | 4. Zavrtnaj sa priрубnicom ( $\frac{1}{4} \times 2\text{-}\frac{1}{4}$ " ) |
| 2. Zaptivna podloška                  | 5. Nosač za podupiranje nadstrešnice                                       |
| 3. Odstojnik ( $\frac{1}{4}$ " )      |                                                                            |

# 11

## Montiranje potporne cevi nadstrešnice


### Samo za nadstrešnicu za 4 osobe

Делови потребни за овај поступак:

|   |                                        |
|---|----------------------------------------|
| 1 | Potporna cev nadstrešnice              |
| 6 | Kontra navrtka (1/4")                  |
| 2 | Zapivna podloška                       |
| 2 | Zavrtanj sa prirubnicom (1/4 x 1-1/2") |
| 1 | Penasta podloga                        |
| 4 | Zavrtanj sa prirubnicom (1/4 x 1-1/4") |

## Поступак


1. Stavite penastu podlogu na potpornu cev nadstrešnice ([Слика 18](#)).

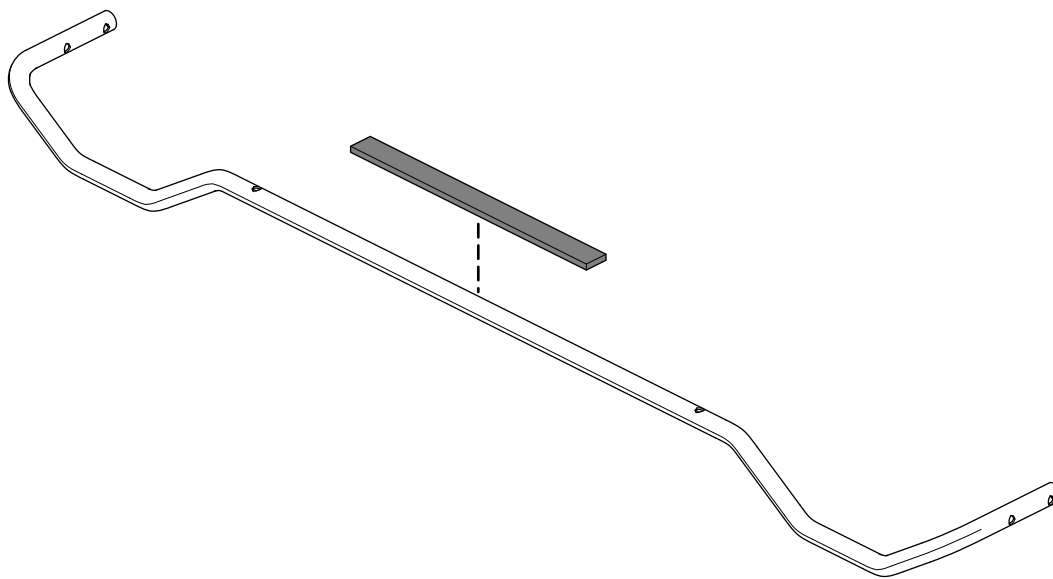

Слика 18

g261160

2. Pričvrstite potporna cev nadstrešnice na dugačke nosače za podupiranje nadstrešnice pomoću 4 zavrtnja sa priрубnicom ( $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ ") i 4 kontra navrtke ( $\frac{1}{4}$ ") kao što je prikazano na [Слика 19](#).

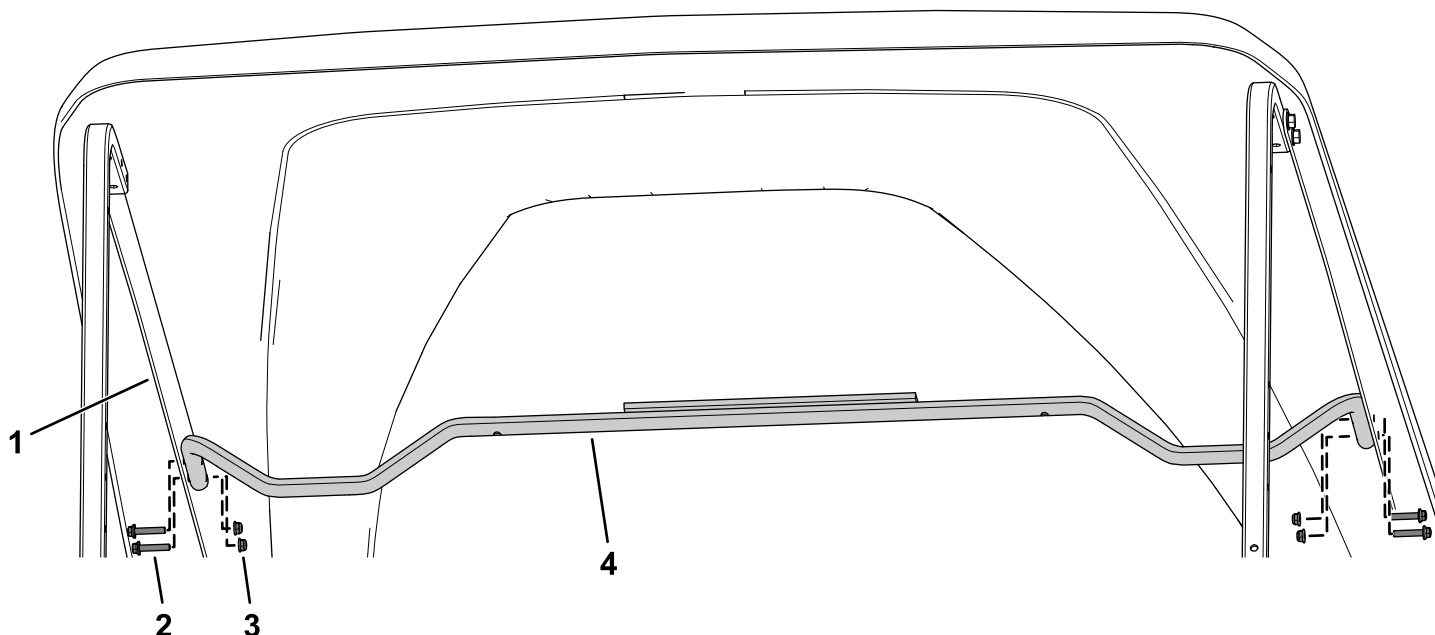


g262068

**Слика 19**

- |                                                                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dugački nosač za podupiranje nadstrešnice                     | 3. Kontra navrtka ( $\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Zavrtnj sa priрубnicom ( $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ ") | 4. Potporna cev nadstrešnice         |

3. Koristeći potporna cev nadstrešnice kao šablon, izbušite 2 rupe od 6 mm u nadstrešnici.
4. Pričvrstite potporna cev nadstrešnice na nadstrešnicu pomoću 4 zavrtnja sa priрубnicom ( $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ "), 2 zaptivne podloške i 2 kontra navrtke ( $\frac{1}{4}$ ") kao što je prikazano na [Слика 20](#).

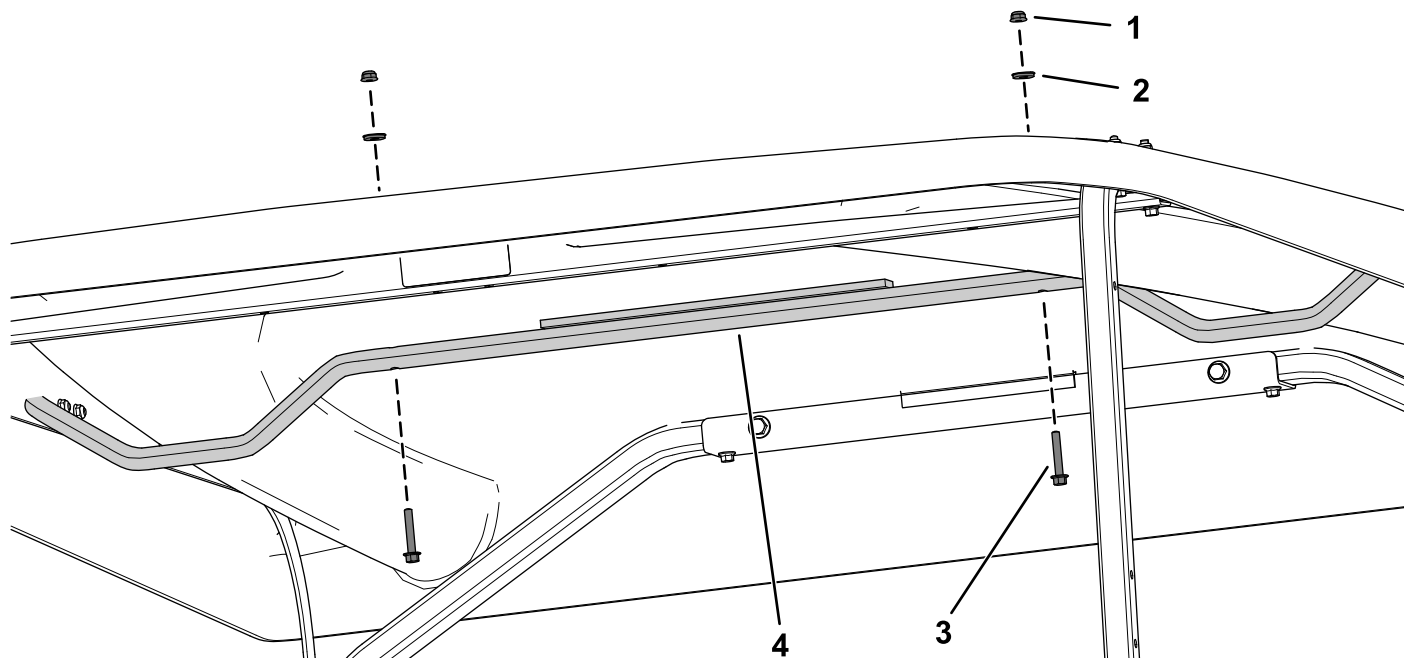

g261161

**Слика 20**

- |                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Kontra navrtka ( $\frac{1}{4}$ ") | 3. Zavrtnj sa priрубnicom ( $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ ") |
| 2. Zaptivna podloška                 | 4. Potporna cev nadstrešnice                                     |

**Напомене:**

**Напомене:**



## Toro garancija

### Dvogodišnja ograničena garancija

#### Uslovi i pokriveni proizvodi

Kompanija Toro i njena povezana kompanija Toro Warranty, u skladu sa međusobnim sporazumom, zajednički garantuju da vaš komercijalni proizvod kompanije Toro („Proizvod“) neće imati nedostatke u pogledu materijala ili izrade tokom dve godine ili 1500 radnih sati\*, koji se uslov prvi ispuni. Ova garancija važi za sve proizvode, sa izuzetkom aeratora (pogledajte posebne izjave o garanciji za ove proizvode). Tamo gde postoji stanje koje podleže garanciji, popravićemo Proizvod bez ikakvih troškova po vas, uključujući dijagnostiku, rad, delove i transport. Ova garancija započinje datumom isporuke Proizvoda do prvobitnog kupca u maloprodaji.

\* Proizvod opremljen brojačem sati.

#### Uputstva za dobijanje garantne usluge

Vaša je odgovornost da obavestite distributera komercijalnih proizvoda ili ovlašćenog prodavca komercijalnih proizvoda od koga ste kupili Proizvod čim posumnjate da postoji stanje koje podleže garanciji. Ako vam je potrebna pomoć da pronađete distributera ili ovlašćenog prodavca komercijalnih proizvoda, odnosno, ako imate pitanja u vezi sa svojim pravima ili odgovornostima u pogledu garancije, možete nam se obratiti na sledeće načine:

Toro Commercial Products Service Department

Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 ili 800-952-2740

E-adresa: commercial.warranty@toro.com

#### Odgovornosti vlasnika

Kao vlasnik Proizvoda, odgovorni ste za obavezno održavanje i podešavanje navedeno u vašem *priručniku za rad*. Nesprovođenje obaveznog održavanja i podešavanja može biti osnov za odbijanje garantnog zahteva.

#### Stavke i stanja koji nisu pokriveni

Ne spadaju sve greške ili kvarovi proizvoda koji se pojave tokom garantnog perioda u nedostatke materijala ili izrade. Ova garancija ne pokriva sledeće:

- Neispravnosti proizvoda nastale zbog korišćenja zamenskih delova koje nije proizvela kompanija Toro, odnosno, zbog ugradnje i korišćenja dodatka ili izmenjene dodatne opreme i proizvoda koji ne pripadaju brendu Toro. Proizvođač ovih stavki može obezbediti zasebnu garanciju.
- Neispravnosti proizvoda nastale zbog nesprovođenja preporučenog održavanja i/ili preporučenih podešavanja. Ako ne održavate pravilno svoj Toro proizvod u skladu sa preporučenim održavanjem navedenim u *priručniku za rad*, garantni zahtevi mogu biti odbijeni.
- Neispravnosti proizvoda nastale zbog zloupotrebe Proizvoda, kao i zbog korišćenja Proizvoda na nemaran ili nepromišljen način.
- Delovi podložni potrošnji tokom korišćenja, osim ako se utvrdi da su neispravni. Primeri delova koji podležu potrošnji tokom normalnog rada Proizvoda obuhvataju, između ostalog, kočione pločice i obloge, obloge lamele kvačila, sečiva, kaleme, valjke i ležajeve (zaptivene ili sa podmazivanjem), noževe osnove, svećice, točkice i ležajeve, pneumatike, filtere, kaiševe i određene komponente prskalice poput membrana, mlaznica, kontrolnih ventila itd.
- Neispravnosti izazvane spoljašnjim uticajem. Uslovi koji se smatraju spoljašnjim uticajem obuhvataju, između ostalog, vremenske uslove, prakse skladištenja, zagađenje, kao i korišćenje neodobrenih goriva, rashladnih tečnosti, maziva, aditiva, đubriva, vode ili hemikalija itd.
- Neispravnost ili problemi sa performansama zbog korišćenja goriva (npr. benzina, dizela ili biodizela) koje nije u skladu sa odgovarajućim industrijskim standardima.

#### Zemlje osim Sjedinjenih Američkih Država i Kanade

Kupci koji su kupili Toro proizvode izvezen iz Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade trebalo bi da od distributera (prodavca) kompanije Toro zatraže garantne smernice za svoju zemlju, pokrajinu ili državu. Ako iz bilo kog razloga niste zadovoljni uslugom distributera, ili imate problem u vezi sa pribavljanjem informacija o garanciji, obratite se uvozniku kompanije Toro.

- Normalna buka, vibracije, habanje i dotrajnost.
- Normalno habanje obuhvata, između ostalog, oštećenje sedišta zbog istrošenosti ili abrazije, izluzane ofarbane površine, izgrebane nalepnice ili prozore itd.

#### Delovi

Za delove planirane za zamenu u okviru obaveznog održavanja važi garancija u periodu do predviđenog vremena za zamenu tog dela. Delovi zamenjeni u okviru ove garancije pokriveni su garancijom u trajanju garancije za prvobitni proizvod i postaju vlasništvo kompanije Toro. Kompanija Toro će doneti konačnu odluku da li da popravi neki postojeći deo ili sklop ili da ga zameni. Kompanija Toro može da koristi prerađene delove za popravke u okviru garancije.

#### Garancija za akumulatore dubokog ciklusa i litijum-jonske akumulatore:

Za akumulatore dubokog ciklusa i litijum-jonske akumulatore preciziran je ukupan broj kilovat-sati koje mogu da isporuče tokom radnog veka. Tehnikama korišćenja, punjenja i održavanja može da se produži ili skрати ukupni radni vek akumulatora. Kako se akumulatori u ovom proizvodu budu trošili, količina korisnog rada između intervala punjenja polako će opadati dok se akumulatori u potpunosti ne istroše. Zamena akumulatora koji su istrošeni tokom normalne potrošnje spada u odgovornost vlasnika proizvoda. Zamena akumulatora može biti potrebna tokom normalnog garantnog perioda proizvoda o trošku vlasnika. Napomena: (samo za litijum-jonski akumulator): litijum-jonski akumulator ima proporcionalnu garanciju samo za deo, počevši od 3. do 5. godine na osnovu vremena rada i iskorišćenih kilovat-sati. Dodatne informacije potražite u *priručniku za rad*.

#### Održavanje je o trošku vlasnika

Podešavanje motora, podmazivanje, čišćenje ili poliranje, zamena filtera ili rashladne tečnosti i preporučeno održavanje neki su od uobičajenih načina servisiranja koji su potrebni Toro proizvodima, a vrše se o trošku vlasnika.

#### Opšti uslovi

Popravka koju vrši ovlašćeni distributer ili prodavac kompanije Toro vaš je jedini pravni lek u okviru ove garancije.

**Ni kompanija Toro ni kompanija Toro Warranty nisu odgovorne za indirektnu, slučajnu ili posledičnu štetu u vezi sa korišćenjem Toro Proizvoda pokrivenih ovom garancijom, uključujući sve troškove ili izdatke dostavljanja zamenske opreme ili pružanja usluga tokom razumnih perioda neispravnosti ili nekorisćenja do završetka popravki u okviru ove garancije. Osim garancije za emisije koja je navedena u nastavku, ako je primenljiva, ne postoji druga izričita garancija. Sve podrazumevane garancije u pogledu mogućnosti prodaje i prikladnosti za upotrebu ograničene su na trajanje ove izričite garancije.**

Neke države ne dozvoljavaju izuzimanje slučajne ili posledične štete, odnosno ograničavanje trajanja podrazumevane garancije, tako da prethodno navedena izuzeća i ograničenja možda ne važe za vas. Ovom garancijom vam se daju posebna zakonska prava, a možete imati i druga prava koja se razlikuju od države do države.

#### Napomena u vezi sa garancijom za motor:

Sistem za kontrolu emisija na vašem Proizvodu može biti pokriven zasebnom garancijom, koja ispunjava zahteve utvrđene u Agenciji za zaštitu životne sredine SAD (EPA) i/ili u Kalifornijskom odboru za vazdušne resurse (CARB). Navedena ograničenja u pogledu sati ne važe za garanciju u vezi sa sistemom za kontrolu emisija. Detalje potražite u izjavi o garanciji u vezi sa sistemom za kontrolu emisija koja se isporučuje uz vaš proizvod ili u dokumentaciji proizvođača motora