



Prednje hidraulično sečivo

Pomoćno vozilo za održavanje golf terena Sand Pro®/Infield Pro® 5040

Број модела 08713—Серијски број 260000001 и више

Упутство за оператора

Подешавање

1

Montaža hidrauličnog sečiva na komplet za podizanje okvira

Делови потребни за овај поступак:

1	Sklop prednjeg hidrauličnog sečiva
---	------------------------------------

Поступак

Напомена: Вучна јединица мора бити опремљена kompleтом предњег подизача оквира.


1. Pozicionirajte mašinu i priključak na ravnoj površini.
2. Uklonite sve postojeće priključke sa prednje strane mašine.
3. Pokrenite motor i dovezite vučnu jedinicu u položaj iza adaptera za priključak. Spustite adapter vučne jedinice.

Напомена: Proverite da li je ručica za zaključavanje (Слика 1) okrenuta ulevo (otključan položaj) posmatrano sa prednje strane mašine.

4. Podignite i postavite adapter za priključak na adapter vučne jedinice.

Напомена: Pazite da se ne prikleštite između adaptera.

5. Okrenite ručicu za zaključavanje udesno da biste zaključali adaptere zajedno (Слика 1).

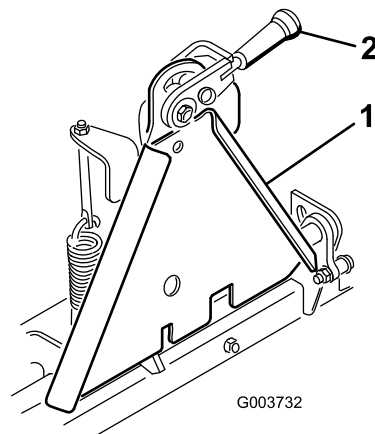

Слика 1

1. Adapter za priključak
2. Ručica za zaključavanje

2

Podešavanje sklopa za povezivanje


Делови нису потребни

Поступак

1. Kada montirate i fiksirate priključak na vučnu jedinicu, podignite ga.
2. Izmerite zazor između gornje podloške i odstoynika u sklopu za povezivanje na adapteru za priključak, kao što je prikazano na Слика 2.


Zazor između podloške i oslonca treba da bude 1,5 do 2 mm.



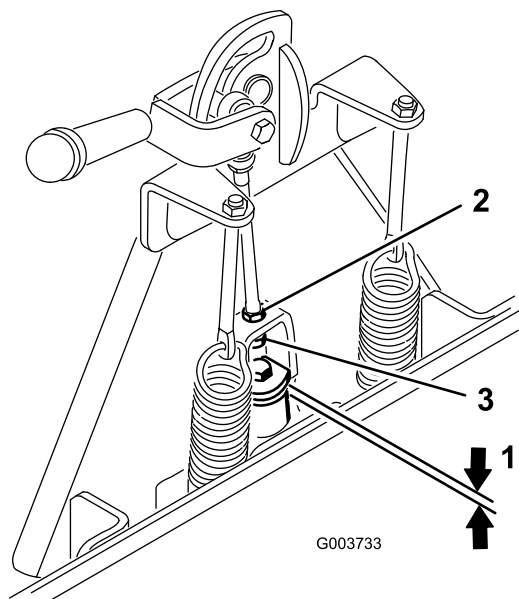

Слика 2

1. 1,5 do 2 mm
2. Kontra navrtka
3. Navrtka za podešavanje

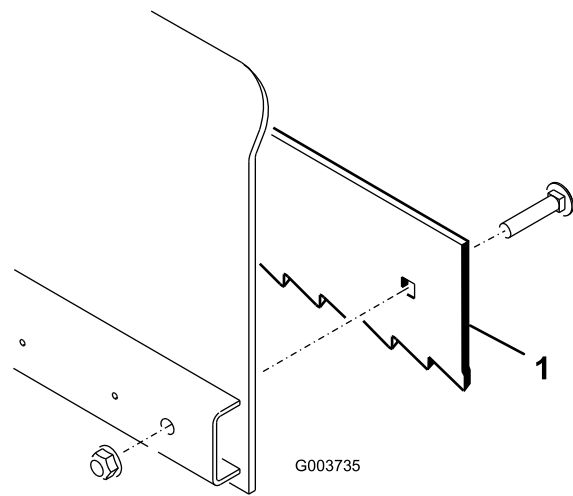

Слика 3

1. Ploča sečiva otporna na habanje

Рад


Podešavanje ploče otporne na habanje

- **Za agresivnije podešavanje:** postavite ploču otpornu na habanje (Слика 3) tako da zupci budu usmereni unapred.
- **Za manje agresivno podešavanje:** postavite ploču otpornu na habanje tako da zupci budu usmereni unazad.
- **Za završno poravnavanje:** postavite sečivo tako da ravna ivica bude okrenuta nadole.

Podešavanje ugla sečiva

Sečivo se fabrički isporučuje podešeno pod uglom od 30°, ali on može da se poveća do 45°.


1. Pokrenite motor i neznatno podignite sečivo sa zemlje. Isključite motor i izvadite ključ.
2. Uklonite zadnji zaustavni zavrtanj, podlošku i odstojnik sa svake strane sečiva (Слика 4). Sačuvajte komponente za naknadnu montažu.

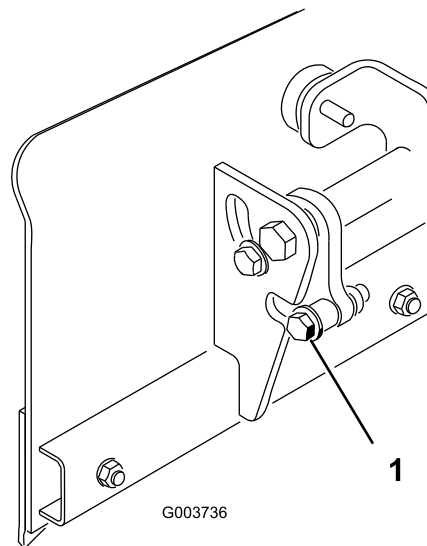

Слика 4

1. Zadnji zaustavni zavrtanj

Напомена: Ако се adapter прикључка заглави на adapteru pomoćnog vučnog vozila, umetnite polugu za odvajanje ili odvijač u otvor za odvajanje da biste odvojili delove (Слика 5).

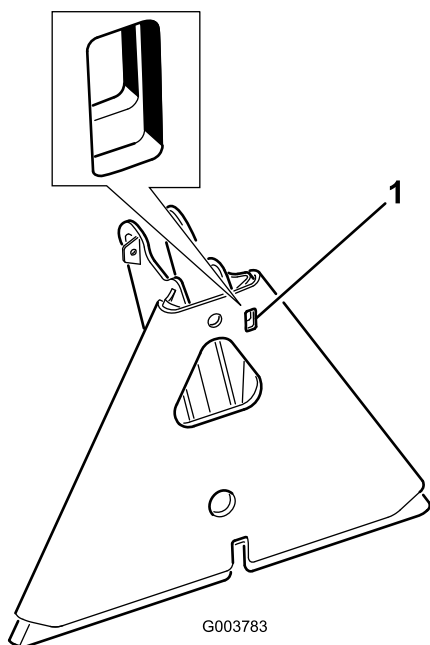

Слика 5

1. Otvor za odvajanje

Pregled i čišćenje


Po završetku operacije poravnavanja, detaljno očistite mašinu. Isperite pesak nakon svake upotrebe, jer je pesak veoma abrazivan.

Ako se mašina često čisti (pre nego što pesak uspe da se „zgrudva“), možete je čistiti mlazom vode iz creva bez mlaznice. Mlaz pod velikim pritiskom može da ubaci pesak na mesta koja su podložna habanju gde pesak može da se ponaša kao smesa za brušenje.

Одржавање

Podmazivanje priključka


Ako se ručica za zaključavanje adaptera za priključak ne okreće neometano i lako, nanosite tanak sloj maziva na mesto prikazano na [Слика 6](#).

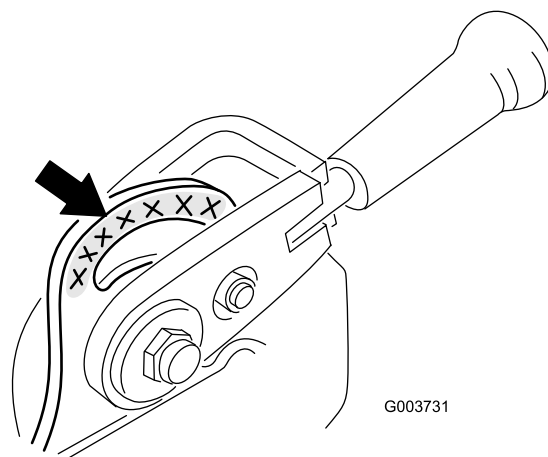

Слика 6

Пodešavanje opruga pogonske poluge

Dužina opruge za produženje se fabrički podešava na 5 cm, kao što je prikazano na [Слика 7](#). Da biste povećali agresivnost sečiva, zategnite opruge. Otpustite opruge kako biste smanjili agresivnost sečiva.

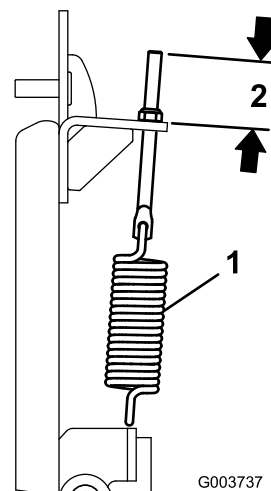

Слика 7

1. Opruga za produženje
2. 5 cm



Toro garancija

Ograničena garancija na dve godine ili 1.500 radnih sati

Uslovi i pokriveni proizvodi

Kompanija Toro i njena podružnica Toro Warranty Company, u skladu sa sporazumom između njih, zajednički garantuju da Toro komercijalni proizvod (u daljem tekstu: „Proizvod“) neće imati nedostataka u materijalu ili izradi u trajanju od 2 godine ili 1500 sati rada*, koje prvo nastupi. Ova garancija važi za sve proizvode osim aeratora (pogledajte odvojenu izjavu o garanciji za ove proizvode). Tamo gde postoji stanje koje podleže garanciji, popravimo Proizvod bez ikakvih troškova po vas, uključujući dijagnostiku, rad, delove i transport. Ova garancija započinje datumom isporuke Proizvoda do prvobitnog kupca u maloprodaji.

* Proizvod opremljen brojačem sati.

Uputstva za dobijanje garantne usluge

Vaša je odgovornost da obavestite distributera komercijalnih proizvoda ili ovlašćenog prodavca komercijalnih proizvoda od koga ste kupili Proizvod čim posumnjate da postoji stanje koje podleže garanciji. Ako vam je potrebna pomoć da pronađete distributera ili ovlašćenog prodavca komercijalnih proizvoda, odnosno, ako imate pitanja u vezi sa svojim pravima ili odgovornostima u pogledu garancije, možete nam se obratiti na sledeće načine:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
952-888-8801 ili 800-952-2740
E-adresa: commercial.warranty@toro.com

Odgovornosti vlasnika

Kao vlasnik proizvoda odgovorni ste za potrebno održavanje i prilagođavanja koji su navedeni u vašem *priručniku za operatera*. Popravke zbog problema izazvanih neobavljanjem potrebnog održavanja i prilagođavanja nisu pokrivene ovom garancijom.

Predmeti i uslovi koji nisu pokriveni garancijom

Ne spadaju sve greške ili kvarovi proizvoda koji se pojave tokom garantnog perioda u nedostatke materijala ili izrade. Ova garancija ne pokriva sledeće:

- Kvar proizvoda koji je posledica upotrebe zamenskih delova koji nisu od kompanije Toro, ili instalacije i upotrebe dodatka, dodatne opreme ili proizvoda koji nisu od kompanije Toro.
- Kvar proizvoda koji je posledica neobavljanja preporučenog održavanja i/ili prilagođavanja.
- Kvar proizvoda koji je posledica korišćenja proizvoda na zloupotrebljiv, nemaran ili bezobziran način.
- Delovi koji se troše kroz upotrebu, a koji nisu defektni. U primere delova koji se troše ili istroše tokom normalnog rada proizvoda spadaju, između ostalog, kočione pločice i obloge, obloge kvačila, lopatice, kalem, valjci i ležajevi (zaptiveni ili podmazivi), noževi, svećice, točkovi i ležajevi, pneumatični filteri, kaiševi i određene komponente prskalica kao što su dijafragme, mlaznice, merači protoka i nepovratni ventili.
- Nedostatke izazvane spoljašnjim uticajem, uključujući, između ostalog, vremenske prilike, praksu skladištenja, zagađenje, korišćenje neodobrenih goriva, rashladnih sredstava, lubrikantata, aditiva, đubriva, vode ili hemikalija.
- Kvar ili problemi sa učinkom zbog upotrebe goriva (npr. benzin, dizel ili biodizel) koje ne ispunjavaju odgovarajuće industrijske standarde.
- Normalan zvuk, vibracija, habanje i trošenje i propadanje. Normalno „habanje i trošenje“ uključuje, ali nije ograničeno na štete na sedištima zbog habanja ili abrazije, pohabane lakirane površine, ogrebane nalepnice i prozore.

Druge zemlje osim SAD i Kanade

Kupci koji su kupili Toro proizvode izvezen iz SAD-a ili Kanade treba da kontaktiraju svog Toro distributera (prodavca) da bi dobili politike garancije za svoju zemlju, oblast ili državu. Ako ste iz bilo kog razloga nezadovoljni uslugom vašeg distributera ili imate poteškoća da pribavite informacije o garanciji, kontaktirajte svoj ovlašćeni Toro servisni centar.

Delovi

Za delove planirane za zamenu u okviru obaveznog održavanja važi garancija u periodu do predviđenog vremena za zamenu tog dela. Delovi zamenjeni u okviru ove garancije pokriveni su garancijom u trajanju garancije za prvobitni proizvod i postaju vlasništvo kompanije Toro. Kompanija Toro će doneti konačnu odluku da li da popravi neki postojeći deo ili sklop ili da ga zameni. Toro može koristiti remontovane delove za popravke pod garancijom.

Garancija za akumulatore dubokog ciklusa i litijum-jonske akumulatore

Akumulatori dubokog ciklusa i litijum-jonski akumulatori imaju određeni broj kilovat-sati koje mogu isporučiti tokom svog životnog veka. Tehnikama korišćenja, punjenja i održavanja može da se produži ili skрати ukupni radni vek akumulatora. Kako se akumulatori u ovom proizvodu troše, vreme korisnog rada između intervala punjenja polako će opadati sve dok akumulator ne bude potpuno istrošen. Zamenjena istrošenih akumulatora, usled normalne potrošnje, je odgovornost vlasnika proizvoda. Napomena: (samo za litijum-jonske akumulatore): Procenjeno nakon 2 godine. Za više informacija pogledajte garanciju za akumulator.

Garancija za radni vek radilice (samo za model ProStripe 02657)

Na radilicu ProStripe, koja je opremljena originalnim Toro frikcionim diskom i kvačilom kočnice sa nožem sa zaštitom radilice (integrisano kvačilo kočnice sa nožem (BBC) + sklop frikcionog diska) kao originalnom opremom i koju koristi originalni kupac u skladu sa preporučenim procedurama za rad i održavanje, daje se doživotna garancija za iskrivljenje radilice motora. Mašine opremljene frikcionim podloškama, jedinicama kvačila kočnice sa nožem (BBC) i drugim takvim uređajima nemaju doživotnu garanciju na radilicu.

Održavanje o trošak vlasnika

Podešavanje motora, podmazivanje, čišćenje ili poliranje, zamena filtera ili rashladne tečnosti i preporučeno održavanje neki su od uobičajenih načina servisiranja koji su potrebni Toro proizvodima, a vrše se o trošku vlasnika.

Opšti uslovi

Popravka koju vrši ovlašćeni distributer ili prodavac kompanije Toro vaš je jedini pravni lek u okviru ove garancije.

Ni kompanija Toro ni kompanija Toro Warranty nisu odgovorne za indirektnu, slučajnu ili posledičnu štetu u vezi sa korišćenjem Toro Proizvoda pokrivenih ovom garancijom, uključujući sve troškove ili izdatke dostavljanja zamenske opreme ili pružanja usluga tokom razumnih perioda neispravnosti ili nekorisćenja do završetka popravki u okviru ove garancije. Osim garancije za emisije koja je navedena u nastavku, ako je primenljiva, ne postoji druga izričita garancija. Sve podrazumevane garancije u pogledu mogućnosti prodaje i prikladnosti za upotrebu ograničene su na trajanje ove izričite garancije.

Neke države ne dozvoljavaju izuzimanje slučajne ili posledične štete, odnosno ograničavanje trajanja podrazumevane garancije, tako da prethodno navedena izuzeća i ograničenja možda ne važe za vas. Ova garancija vam daje određena zakonska prava, a možda imate i druga prava koja se razlikuju od države do države.

Napomena u vezi sa garancijom za emisije

Sistem za kontrolu emisija na vašem proizvodu možda je pokriven posebnom garancijom kojom se ispunjavaju zahtevi Agencije za zaštitu životne sredine SAD-a (EPA) i/ili Kalifornijskog Odbora za vazdušne resurse (CARB). Gore navedena ograničenja radnih sati ne primenjuju se na garanciju na sistem za kontrolu emisija. Pogledajte izjavu o garanciji za sistem za kontrolu emisija koja je isporučena sa vašim proizvodom i nalazi se u dokumentaciji proizvođača motora.